



ПАСПОРТ

ГАЗОНОКОСИЛКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELITECH

ГЭ 1638ТК (E1601.024.00)

ГЭ 1844ТК (E1601.025.00)



ПАШПАРТ
ГАЗОНАКАСИЛКА ЭЛЕКТРЫЧНАЯ ELITECH

ТӨЛКҮЖАТ
ЭЛЕКТРЛІК КӨГАЛ ШАПҚЫШ ELITECH

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽՈՏՅՆՁԻՉ ELITECH



RU

Паспорт изделия

3 - 23 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

25 - 45 Старонка

KZ

Өнім паспорты

47 - 67 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

69 - 89 Էջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	6
4. Комплектация	6
5. Описание конструкции	7
6. Подготовка к работе	8
7. Эксплуатация	13
8. Техническое обслуживание	16
9. Возможные неисправности и методы их устранения	18
10. Транспортировка и хранение	18
11. Утилизация	19
12. Срок службы	19
13. Данные о производителе, импортере и сертификате/ декларации и дате производства	19
14. Гарантийные обязательства	19


1. НАЗНАЧЕНИЕ


Триммер бензиновый с 2-тактным двигателем предназначен для кошения вновь вырастающей и не переросшей травы на подготовленных участках с травяным покрытием, приусадебных и придомовых территорий.

Триммер рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается использовать инструмент не по назначению, не предусмотренным производителем.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

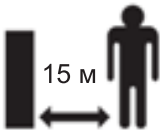 	Перед эксплуатацией газонокосилки внимательно изучите содержание Паспорта, ознакомьтесь с органами управления и правилами техники безопасности эксплуатации оборудования. Не выбрасывайте Паспорт, он может понадобиться Вам в будущем. Перед началом работы всегда проверяйте, что газонокосилка правильно собрана. Проверяйте правильность установки и надежность крепления всех элементов газонокосилки, особенно ножа. Периодически проверяйте состояние ножа. Затупленный нож необходимо заточить или заменить на новый. Используйте только оригинальные запасные части Elitech. Работайте с газонокосилкой только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.
  	Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, защитную обувь и одежду). Посторонний предмет может отскочить от ножа и нанести серьезные травмы, если не использовать средства индивидуальной защиты.
	Перед включением газонокосилки удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы (камни, ветки, арматуру и т.д.). Попад под нож, они могут вылететь с большой скоростью.
	Во время работы в радиусе 15 метров не должно находиться посторонних лиц, особенно детей. К работе с газонокосилкой не допускаются дети, лица не изучившие содержания Паспорта и рекомендаций по работе с газонокосилкой, а также лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не рекомендуется работать с газонокосилкой в состоянии сильной усталости или после приема медикаментов.
 	Нож газонокосилки острый. Будьте осторожны. Не подсовывайте руки и ноги под деку газонокосилки во время работы. Проводя любые регулировочные или ремонтные работы, в том числе регулировку высоты кошения, а также замену режущего инструмента, выключайте инструмент.

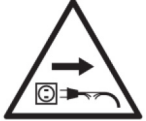	Запрещается работать с газонокосилкой в дождь. Это может привести к поломке газонокосилки или поражению электрическим током. Не погружайте газонокосилку в воду или другую жидкость – это может привести к коррозии деталей газонокосилки и удару электрическим током.
	Запрещается подключать газонокосилку к электросети, используя неисправный удлинитель. Периодически проверяйте состояние электрокабеля газонокосилки и удлинителя с целью выявления повреждений или обрывов. При работе с газонокосилкой следите, чтобы электрокабель удлинителя не попал под режущий нож. При повреждении электрокабеля немедленно отключите газонокосилку от электросети.
	Не оставляйте газонокосилку без присмотра. Всегда отключайте газонокосилку от электросети, когда оставляете ее без присмотра или при переходе с одного обрабатываемого участка на другой, а также при перерывах в работе и техническом обслуживании.
	Любой вид ремонта газонокосилки, кроме чистки, должен производиться в авторизованном сервисном центре Elitech с использованием оригинальных запасных частей.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе газонокосилки, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить газонокосилку и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	ГЭ 1638ТК	ГЭ 1844ТК
Код	E1601.024.00	E1601.025.00
Напряжение питания, В	230	
Мощность, Вт	1600	1800
Ширина кошения, мм	380	440
Количество настроек высоты кошения	6	
Высота кошения, мм	25, 35, 45, 55, 65, 75	
Скорость вращения ножа, х.х., об/мин	2800-3300	
Объем травосборника, л	35	45
Тип травосборника	Мягкий (жесткий верх)	
Режимы работы	Сбор скошенной травы в травосборник, Выброс скошенной травы назад, мульчирование	
Диаметр передних колес, мм	170	
Диаметр задних колес, мм	220	
Материал корпуса	композит	
Масса, кг	11,5	12,5

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 Газонокосилка




1 шт.

2 Нижняя часть рукояток




1 шт.

3 Верхняя часть рукояток




1 шт.

4 Травосборник



1 шт.

5 Ручка для переноски



1 шт.

6 Болт




2 шт.


7 Шайба



2 шт.

8 Быстрый фиксатор		4 шт.
9 Клипса для кабеля		2 шт.
10 Упор задней крышки		1 шт.
11 Заглушка для мульчирования		1 шт.
12 Ключ комбинированный		1 шт.
13 Паспорт		1 шт.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

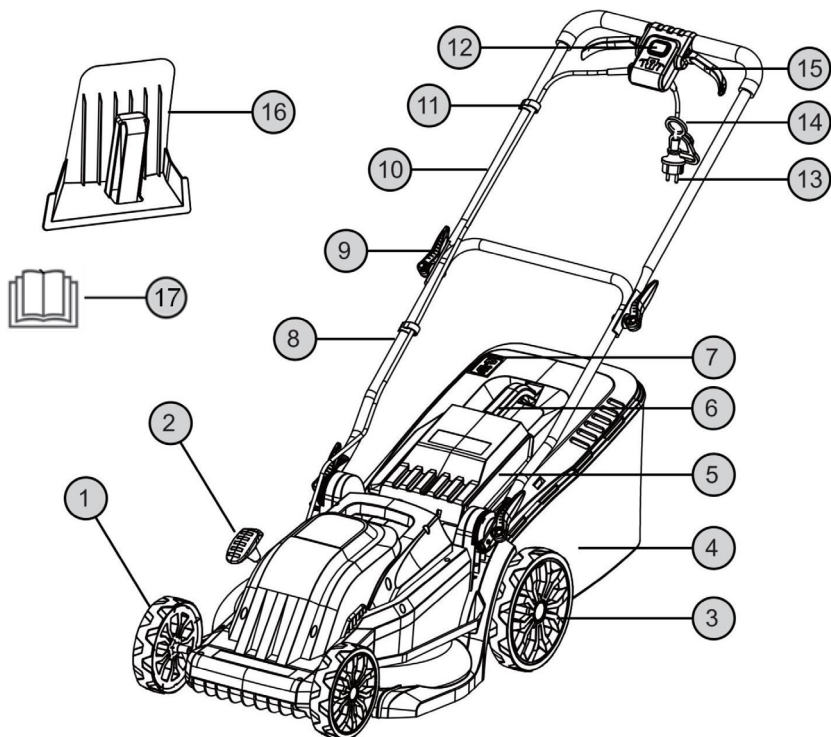

- | | |
|--|--|
| 1. Передние колеса. | 10. Верхняя часть рукояток. |
| 2. Рычаг регулировки высоты кошения | 11. Клипса для кабеля. |
| 3. Задние колеса. | 12. Кнопка включения. |
| 4. Травосборник. | 13. Разъем электропитания. |
| 5. Задняя крышка. | 14. Кабель электрический с фиксатором. |
| 6. Ручка для переноски травосборника. | 15. Ручка управления. |
| 7. Индикатор наполнения травосборника. | 16. Заглушка для мульчирования. |
| 8. Нижняя часть рукояток. | 17. Паспорт |
| 9. Фиксатор положения рукояток. | |

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборка.


Сборка ручки.

Присоедините нижнюю часть рукояток к корпусу газонокосилки (1).


Присоедините быстросъемный фиксатор положения рукояток в сборе к болту и плотно зафиксируйте его (2).

Высоту рукояток можно регулировать в трех положениях (L, M и H), поворачивая фиксирующий блок регулировки высоты.

Убедитесь, что стрелка находится в одинаковом положении на обоих фиксирующих блоках регулировки положения рукояток, чтобы выбрать удобную для пользователя высоту положения рукояток.

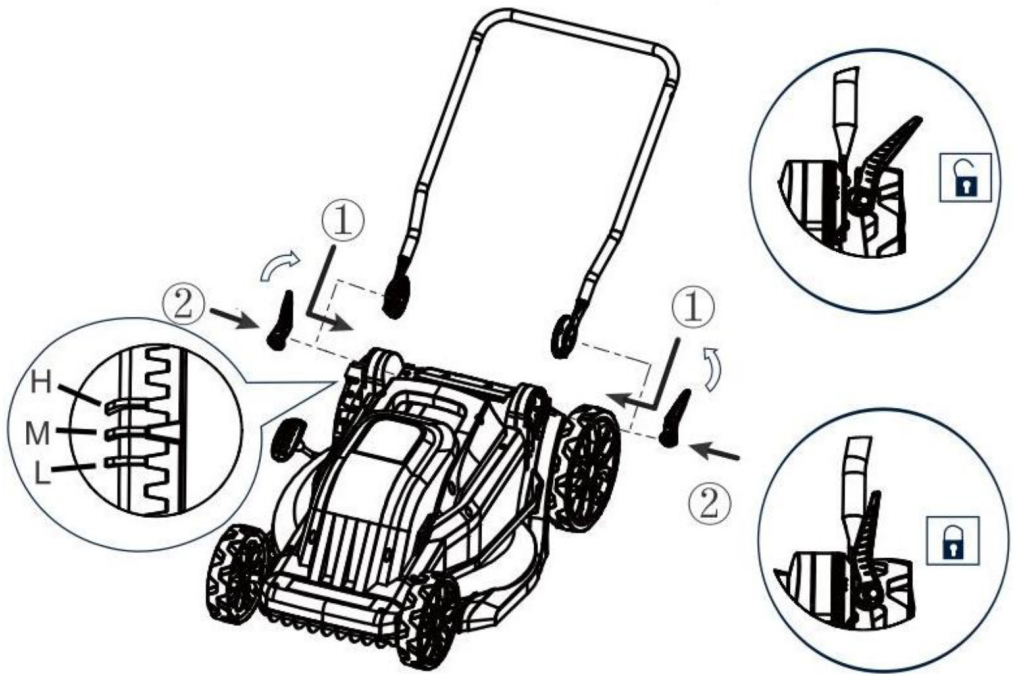

Присоедините верхнюю часть рукоятки к нижней части, совместив отверстия в верхней и нижней частях, проденьте болты в отверстия, установите шайбы и накрутите быстроразъемные фиксаторы.

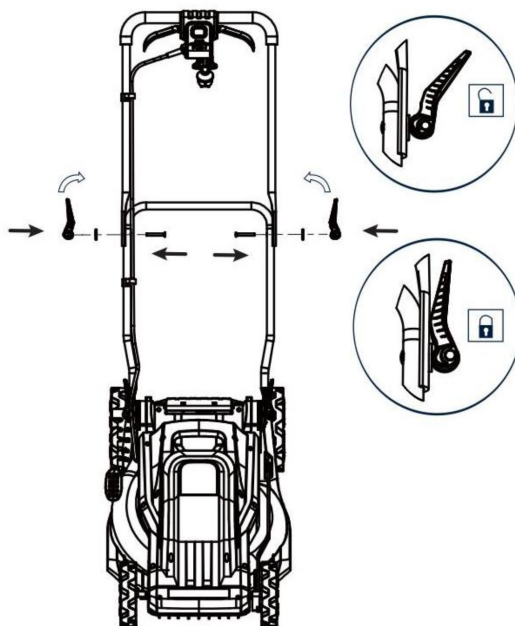


Сборка и установка травосборника.

Соедините рамку из металлического прутка с матерчатым мешком травосборника из материи.


Убедитесь, что пластиковые зажимы полностью закреплены на металлической рамке. Прикрепите ручку к верхней части травосборника. Вставьте переднюю часть (1) ручки на место, затем прикрепите заднюю (2) часть. Перед использованием убедитесь, что ручка надежно закреплена.

Прикрепите травосборник раме (3).

Установите травосборник на газонокосилку – поднимите заднюю крышку на газонокосилке и становите травосборник на выступы на корпусе газонокосилки.

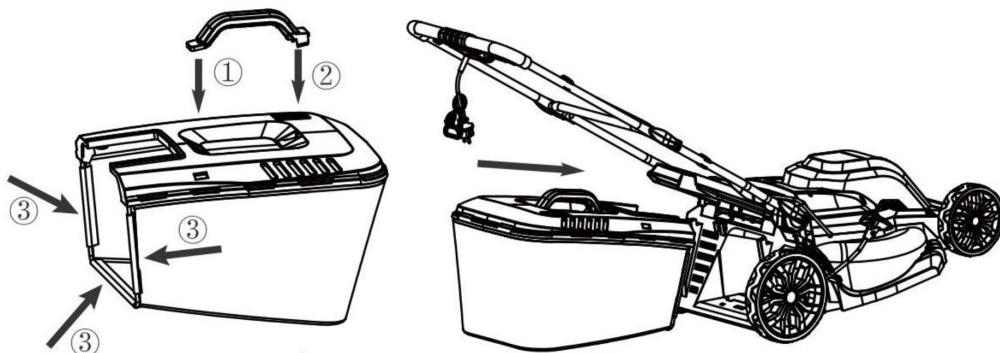

Прикрепите кабель к ручке с помощью клипс :

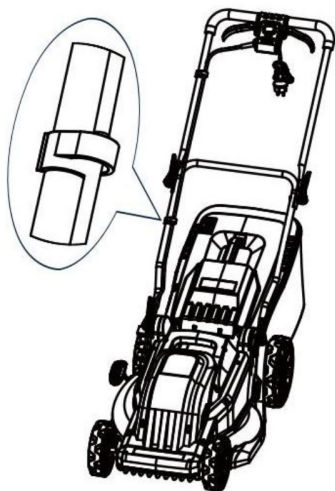

Сечение используемого удлинителя.

Сечение используемого удлинителя может ограничивать мощность газонокосилки, а также может быть причиной перегрузки и выхода из строя двигателя агрегата. Данная поломка не является гарантийным случаем, так как происходит не по вине производителя.

Рекомендации по использованию удлинителя с медными проводами:

Длина удлинителя Минимальное сечение

До 30 метров 1,0 мм²

До 50 метров 1,5 мм²


До 100 метров 2,5 мм²

Подсоединение удлинителя можно выполнить двумя способами.

1-й способ.


Использовать фиксатор кабеля 14 на кабеле питания газонокосилки.

На кабеле удлинителя рядом с розеткой делается петля, просовывается в нижнее отверстие фиксатора, набрасывается на крючок выше отверстия и вытягивается для выбора слабины (свободного хода).

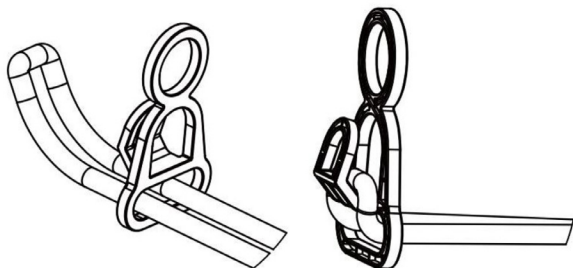

2-ой способ.

Кабель удлинителя и кабель газонокосилки дважды перекрещиваются и соединяются между собой :

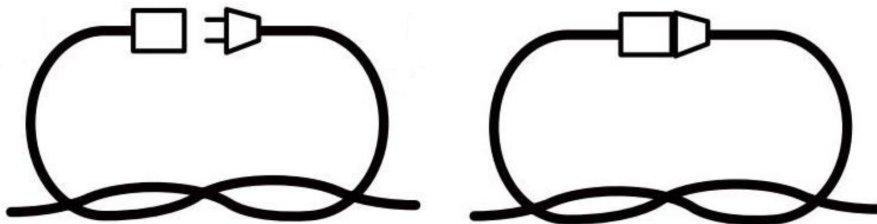


Назначение обоих способов соединения – снять нагрузку с соединения кабеля газонокосилки и удлинителя, чтобы они случайно не разъединились при работе.

Установка высоты кошения.

ВНИМАНИЕ! Даже если трава переросла, кошение газона всегда нужно начинать с максимальной высоты для текущего состояния газона. Это позволяет быстрее получить хороший вид газона.

Для изменения высоты кошения отведите рычаг регулировки (1) в сторону от корпуса, сдвиньте (2) до нужного значения (высота кошения в мм указана напротив пазов для рычага) и вставьте в соответствующий паз.


Модели имеют 6 положений регулировки высоты кошения: от 25 мм до 75 мм.

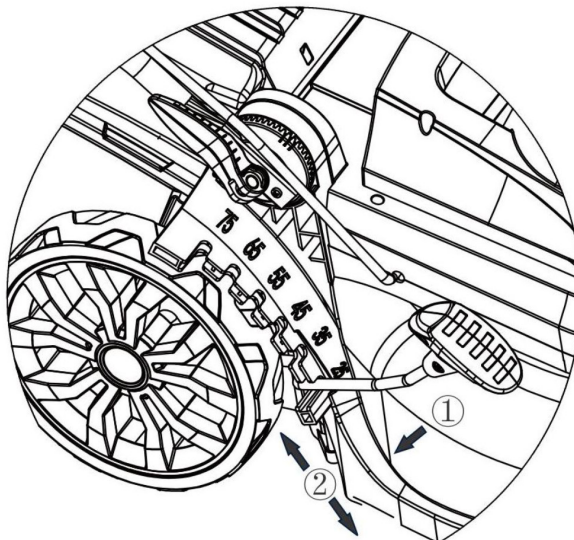

Настройка режимов кошения травы.


Использование выброса травы назад (без сбора в травосборник).

Поднимите заднюю крышку и переставьте упор (10) с места хранения в место рабочего положения. Закройте заднюю крышку.

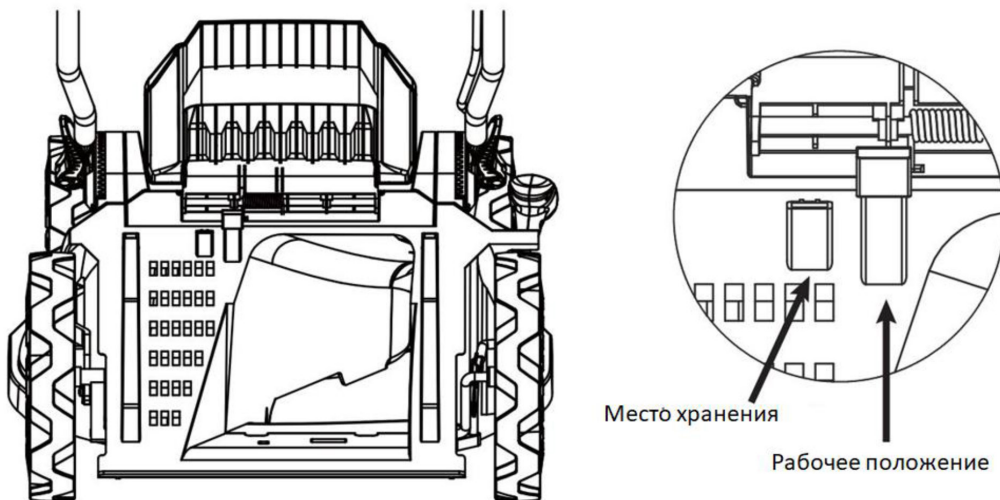

Функция измельчения травы (режим мульчирования). Травосборник не используется.

Поднимите заднюю крышку и удерживая ее вставьте заглушку для мульчирования (11), защелка на нижней части заглушки должна войти в отверстие в корпусе газонокосилки. Закройте заднюю крышку.

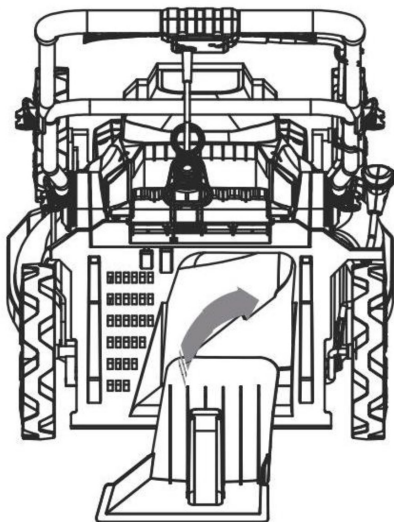

Если не устанавливать заглушку для мульчирования, но установить травосборник. То скошенная трава будет накапливаться в нём.


7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендации по эксплуатации газонокосилки.

ВНИМАНИЕ! Острый нож значительно повысит производительность газонокосилки, особенно при кошении переросшей травы. Регулярно проверяйте нож и затачивайте его если он затупился.

Участок не котором собираются косить траву должен быть предварительно подготовлен:

- Убедитесь, что на газоне нет камней, палок, проводов и других предметов, которые могут повредить нож или двигатель. Эти предметы могут быть случайно отброшены газонокосилкой в любом направлении и могут привести к серьезным травмам оператора и окружающих.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте газонокосилку во влажных условиях.
- Не косите по кругу. Будьте внимательны, когда собираетесь переместить газонокосилку вперед и назад по газону. Рекомендуется обрабатывать газон по схеме, представленной ниже, избегая перекручивания кабеля питания и проезда по участку, где он находится, т.к. есть риск повредить его.

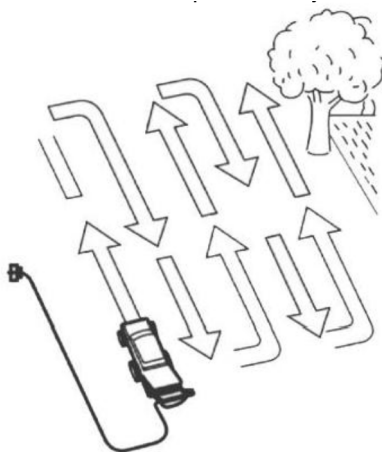

- Во время кошения следите за тем, чтобы электрический кабель всегда находился позади оператора, на той части участка который уже обработан. Газон будет выглядеть лучше, если его систематически косить на одной высоте и в разных направлениях.

- При кошении переросшей травы снижайте скорость передвижения, чтобы обеспечить более эффективное кошение и сбор скошенной травы в травосборник. Для получения здорового газона всегда косите только одну треть или меньше от общей длины травы. Средняя высота газона должна составлять от 38 до 50 мм в прохладные месяцы и более 50 мм в жаркие месяцы. Если рост продолжается, газон следует косить и осенью.


ВНИМАНИЕ! При контакте вращающегося ножа с посторонним предметом выключите двигатель и отсоедините кабель питания. Тщательно осмотрите газонокосилку на наличие повреждений. Устраните все повреждения перед началом эксплуатации газонокосилки.

Включение.

Нажмите и удерживайте кнопку запуска (1).

Прижмите ручку одной рукой (2) (с любой стороны) до упора к основной рукоятке.

Другой рукой нажмите на кнопку запуска (1).

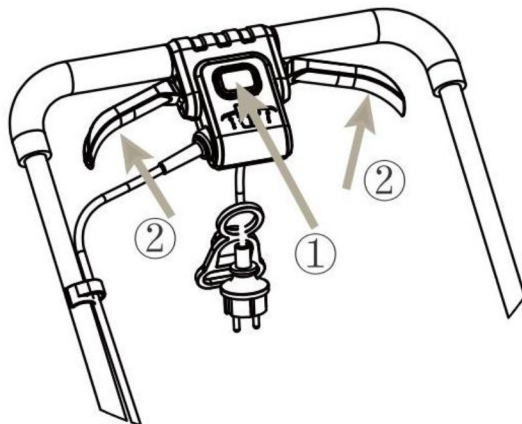

Выключение.

Отпустите ручку (2).

ВНИМАНИЕ! Подождите, пока нож полностью остановится, прежде чем снова запускать двигатель газонокосилки.

Не выключайте и не включайте машину быстро.

После выключения двигателя нож продолжает работать в течение нескольких секунд, поэтому не прикасайтесь к нижней части газонокосилки, пока нож не остановится!

Всегда отключайте устройство от источника питания после завершения работ.

Травосборник имеет индикатор наполнения, выполненный в виде пластины на верхней крышке.

При пустом и частично заполненном травосборнике и работающем двигателе пластина поднята. При заполнении травосборника воздух, создаваемый вращением ножа, свободно проходить через травосборник не может, создаваемое давление падает и пластина опускается.



**Пластина приподнята
Травосборник пуст.**



**Пластина на корпусе
Травосборник полон**

Опорожнение травосборника.

Остановите двигатель газонокосилки.

Приподнимите заднюю крышку и удерживайте ее. Возьмите травосборник за ручку и снимите его с пазов. Отпустите заднюю крышку.

Опорожните травосборник.



ВНИМАНИЕ! Чем выше трава, тем быстрее будет травосборник наполняться. Если косить переросшую траву, снижайте скорость перемещения с газонокосилкой. В противном случае растут сопротивления, нагрузка на двигатель, что может привести к выходу из строя электрической системы газонокосилки и её двигателя. Ещё перед работой определитесь, где будет место, куда оператор будет приходить и опорожнять травосборник. Возможно таких мест, если участок по площади большой, надо будет предусмотреть несколько, чтобы достичь максимальной

производительности. Если трава даже 15см высотой, то травосборник, из практики, может наполняться через 15м передвижения с газонокосилкой.

Почва на участке, как правило, не бывает ровной. Не косите траву сразу на самом низком положении высоты кошения. Нож будет касаться кочек и возвышенностей, затупится, производительность, и качество кошения будут низкими.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Газонокосилку следует систематически тщательно чистить каждый раз после ее использования.

Не допускайте, чтобы скошенная трава и другой мусор становились сухими и твердыми на любых поверхностях газонокосилки. Засохшие остатки травы и грязь могут ухудшить работу газонокосилки.

Убедитесь, что в травосборнике нет остатков био массы. Особенно это актуально, когда собираетесь оставить газонокосилку на хранение в осенне-зимний период, когда скошенная трава будет преть, появится плесень, что может быть причиной выхода из строя электрической системы и двигателя, а также проблемой запуска газонокосилки весной.

Систематически проверяйте состояние деки газонокосилки, крепление и состояние ножа.

Рекомендуется очищать корпус газонокосилки от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители : бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса газонокосилки.

Снятие, заточка и установка ножа.

Для снятия и установки ножа всегда надевайте рабочие перчатки и будьте осторожны!

При естественном затуплении, без видимых следов ударов о твёрдые предметы и изменения геометрии, нож газонокосилки можно самостоятельно снять и заточить плоским напильником с мелкой насечкой (бархатный) ориентируясь на направление и угол первоначальной заточки ножа.

Если же повреждения ножа, тем более значительные, имеются, то соображениям безопасности такой аксессуар править, затачивать и балансировать следует в сервисном центре официального дилера ELITECH. Для достижения оптимальных результатов кошения рекомендуется проверять состояние ножа перед каждым применением газонокосилки.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем снимать травосборник, остановите двигатель газонокосилки и дождитесь, пока нож полностью остановится.

Всегда обращайтесь с ножом осторожно, острые кромки могут привести к травмам. Рекомендуется использовать рабочие перчатки.

Замените нож через 50 часов работы или через 2 года, в зависимости от того, что произойдет раньше, независимо от состояния.

Если нож треснул или поврежден, замените его новым.

Не касайтесь ножа непосредственно рукой, без защитных перчаток

Поддерживайте остроту ножа. Если нож сильно износился и затупился, его следует заточить или заменить.

Состояние ножа и степень его заточки напрямую влияет на производительность газонокосилки.



Для снятия ножа, обязательно оденьте перчатки. Чтобы не повредить руки, можно намотать на нож в области заточенных режущих кромок, ткань. Зафиксируйте положение ножа, чтобы нож не вращался. Открутите болт, крепящий нож, против часовой стрелки с помощью гаечного ключа. Снимите нож. Заточите его или установите новый нож. Убедитесь, что нож устанавливается правильно, с точки зрения направления вращения. Зафиксируйте положение ножа на двух шпильках на фланце и затем вверните фиксирующий болт на место. Плотнo затяните болт (момент затяжки 45-60 Нм).

Хранение агрегата

Для уменьшения места при хранении управляющую рукоятку можно сложить, ослабив фиксаторы.

ВНИМАНИЕ!

При складывании рукояток следите, чтобы не пережать электрический кабель.

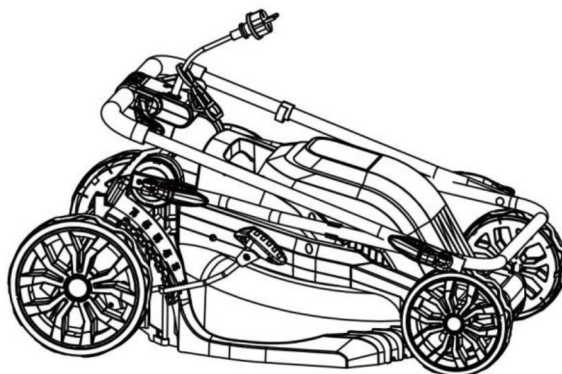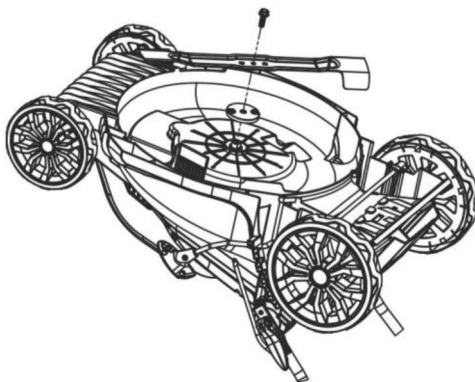

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Двигатель не запускается и не работает	Газонокосилка не подключена к электросети	Проверьте подключение вилки электрокабеля питания к разъему удлинителя и подключение вилки удлинителя к сетевой розетке
	На нож наматалась трава	Очистите нож от травы
Низкие обороты двигателя, снизилась производительность кошения	Травосборник наполнился травой	Опорожните травосборник
	На нож наматалась трава	Очистите нож от травы
	Кошение высокой травы при минимальной высоте среза	Установите максимальную высоту кошения
	Нож затупился	Заточите или замените новым
Травосборник заполняется неполностью	Неправильный выбор высоты кошения	Отрегулируйте высоту кошения
	Газон имеет высокую влажность	Дайте газону высохнуть
	Нож затупился	Заточите/ замените нож

Ремонт газонокосилки должен производиться только квалифицированными специалистами официального дилера ELITECH.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Инструмент в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 25 °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Инструмент должен храниться в заводской упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 25 °C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие, его компоненты и элементы питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие и элементы питания согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к любительскому классу. Срок службы 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте изделия.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильный искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задигов на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в камере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задигов на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____


Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

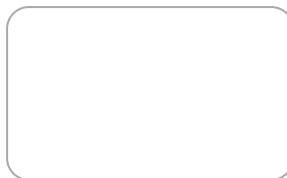

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характарыстыках, дзейсных на момант выпуску пашпарта.

Дадзены пашпорт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне	26
2. Правілы тэхнікі бяспекі	26
3. Тэхнічныя характарыстыкі	28
4. Камплектацыя	28
5. Апісанне канструкцыі	29
6. Падрыхтоўка да працы	30
7. Эксплуатацыя	35
8. Тэхнічнае абслугоўванне	38
9. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ухілення	40
10. Транспарціроўка і захоўванне	40
11. Утылізацыя	41
12. Тэрмін службы	41
13. Дадзеныя вытворцы, імпарцёра і сертыфіката / Дэкларацыі і даты вытворчасці	41
14. Гарантыйныя абавязацельствы	41

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ


Газонакасілка электрычная (далей па тэксце – газонакасілка) прызначаная для касьбы газонаў травы на прысядзібных і дачных участках, у парках і аналагічных тэрыторыях з газонным травяным пакрыццём.

Апрацоўваная паверхня з травяным пакрыццём павінна быць роўная, без ям і купін, без старонніх прадметаў.

Пераважныя ўмовы для эксплуатацыі газонакасілкі: тэмпература навакольнага паветра ад $+5^{\circ}\text{C}$ да $+35^{\circ}\text{C}$ і адносная вільготнасць паветра не больш за 80%.

Забараняецца выкарыстоўваць газонакасілку не па прызначэнні.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

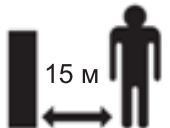 	Перад эксплуатацыяй газонакасілкі ўважліва вывучыце змест Пашпарта, азнаёмцеся з органамі кіравання і правіламі тэхнікі бяспекі эксплуатацыі абсталявання. Не выкідвайце Пашпарт, ён можа спатрэбіцца Вам у будучыні. Перад пачаткам працы заўсёды правярайце, што газонакасілка правільна сабраная. Правярайце правільнасць усталявання і надзейнасць мацавання ўсіх элементаў газонакасілкі, асабліва нажа. Перыядычна правярайце стан нажа. Затуплены нож неабходна завастрыць або замяніць на новы. Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя запасныя часткі Elitech. Працуйце з газонакасілкай толькі ў светлы час сутак або пры добрым штучным асвятленні.
  	Выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай абароны (акуляры, навушнікі, ахоўны абутак і адзенне). Старонні прадмет можа адскочыць ад нажа і нанесці сур'ёзныя траўмы, калі не выкарыстоўваць сродкі індывідуальнай абароны.
	Перад уключэннем газонакасілкі выдаліце з апрацоўваемай тэрыторыі староннія прадметы (камяні, галінкі, арматуру і г.д.). Патрапіўшы пад нож, яны могуць вылецець з вялікай хуткасцю.
	Падчас працы ў радыусе 15 метраў не павінна знаходзіцца пабочных асоб, асабліва дзяцей. Да работы з газонакасілкай не дапускаюцца дзеці, якія не вывучылі зместу Пашпарта і рэкамендацый па рабоце з газонакасілкай, а таксама асобы ў стане алкагольнага або наркатычнага ап'янення. Не рэкамендуецца працаваць з газонакасілкай у стане моцнай стомленасці або пасля прыёму медыкаментаў.
 	Нож газонакасілкі востры. Будзьце асцярожныя. Не падсоўвайце рукі і ногі пад дэку газонакасілкі падчас працы. Праводзячы любыя рэгулявальныя або рамонтныя працы, у тым ліку рэгуляванне вышыні касьбы, а таксама замену рэжучай інструмента, выключаць інструмент.

	Забараняецца працаваць з газонакасілкай у дождж. Гэта можа прывесці да паломкі газонакасілкі або паражэння электрычным токам. Не апускайце газонакасілку ў ваду ці іншую вадкасць – гэта можа прывесці да карозіі дэталей газонакасілкі і ўдару электрычным токам.
	Забараняецца падключаць газонакасілку да электрасеткі, выкарыстоўваючы няспраўны падаўжальнік. Перыядычна правярайце стан электракабеля газонакасілкі і падаўжальніка з мэтай выяўлення пашкоджанняў або абрываў. Пры працы з газонакасілкай сачыце, каб электракабель падаўжальніка не трапіў пад рэжучы нож. Пры пашкоджанні электракабеля неадкладна адключыце газонакасілку ад электрасеткі
	Не пакідайце газонакасілку без нагляду. Заўсёды адключайце газонакасілку ад электрасеткі, калі пакідаеце яе без нагляду або пры пераходзе з аднаго апрацоўваючага ўчастку на іншы, а таксама пры перапынках у працы і тэхнічным абслугоўванні.
	Любы выгляд рамонт газонакасілкі, акрамя чысткі, павінен вырабляцца ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры Elitech з выкарыстаннем арыгінальных запасных частак.

Крытэрыі гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы газонакасілкі, пашкоджанняў ізаляцыі электракабеля, механічных пашкоджанняў корпуса неабходна неадкладна выключыць газонакасілку і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ўхілення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	ГЭ 1638ТК	ГЭ 1844ТК
Код	E1601.024.00	E1601.025.00
Напружанне сілкавання, В	230	
Магутнасць, Вт	1600	1800
Шырыня касьбы, мм	380	440
Колькасць налад вышыні касьбы	6	
Вышыня касьбы, мм	25, 35, 45, 55, 65, 75	
Хуткасць кручэння нажа, аб/мін	2800-3300	
Аб'ём травазборніка, л	35	45
Тып травазборніка	Мяккі (цвёрды верх)	
Рэжымы працы	Збор скошанай травы ў травазборнік, Выкід скошанай травы назад, мульчавання	
Дыяметр пярэдніх колаў, мм	170	
Дыяметр задніх колаў, мм	220	
Матэрыял корпуса	кампазіт	
Маса, кг	11,5	12,5

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

1 Газонакасілка




1 шт.

2 Ніжняя частка дзяржальняў




1 шт.

3 Верхняя частка дзяржальняў




1 шт.

4 Травазборнік




1 шт.

5 Ручка для пераноскі



1 шт.

6 Болт



2 шт.

7 Шайба



2 шт.

8 Хуткі фіксатар



4 шт.

9 Кліпса для кабеля



2 шт.

10 Упор задній крышкі



1 шт.

11 Заглушка для мульчавання



1 шт.

12 Ключ камбінований




1 шт.

13 Пашпарт



1 шт.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

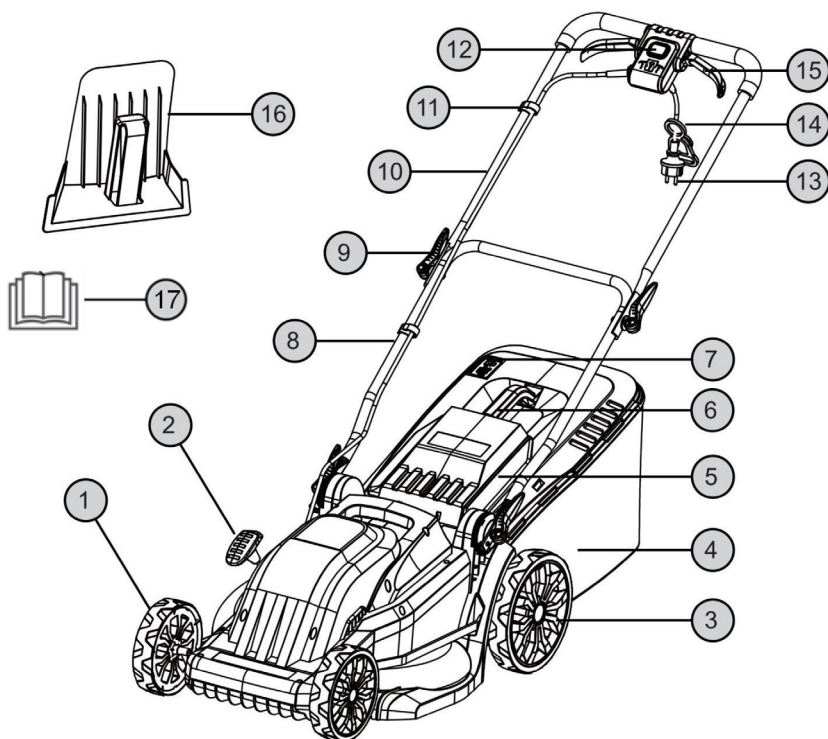

1. Пярэднія колы

2. Рычаг рэгулявання вышыні касьбы

3. Заднія колы

4. Травазборнік.

5. Задняя крышка.

6. Ручка для пераноскі травазборніка.

7. Індыкатар напаўнення травазборніка.

8. Ніжняя частка дзяржальняў.

9. Фіксатар становішча дзяржальняў.

10. верхняя частка дзяржальняў.

11. Кліпса для кабеля.

12. Кнопка ўключэння.

13. Раздым электрасілкавання.

14. Кабель электрычны з фіксатарам.

15. Ручка кіравання.

16. Заглушка для мульчавання.

17. Пашпарт

6. ПАДРЯХТОЎКА ДА ПРАЦЫ


Зборка.

Далучыце ніжнюю частку дзяржальняў да корпуса газонакасілі (1).


Далучыце хутказдымны фіксатар становішча дзяржальняў у зборы да балта і шчыльна зафіксуйце яго (2).

Вышыню дзяржальняў можна рэгуляваць у трох палажэннях (L, M і H), паварочваючы фіксуючы блок рэгулявання вышыні.

Пераканайцеся, што стрэлка знаходзіцца ў аднолькавым становішчы на абодвух фіксуючых блоках рэгулявання становішча дзяржальняў, каб выбраць зручную для карыстальніка вышыню становішча дзяржальняў.

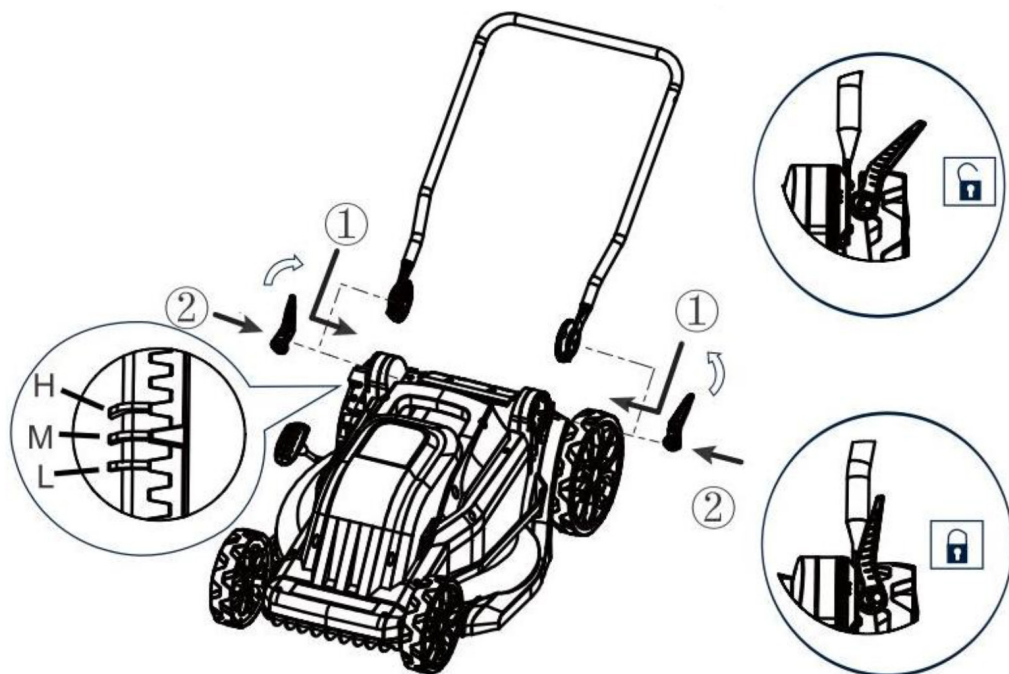

Далучыце верхнюю частку дзяржальняў да ніжняй часткі, сумясціўшы адтуліны ў верхняй і ніжняй частках, забэраўшы балты ў адтуліны, усталяваўшы шайбы і накруціўшы хуткараздымныя фіксатары.

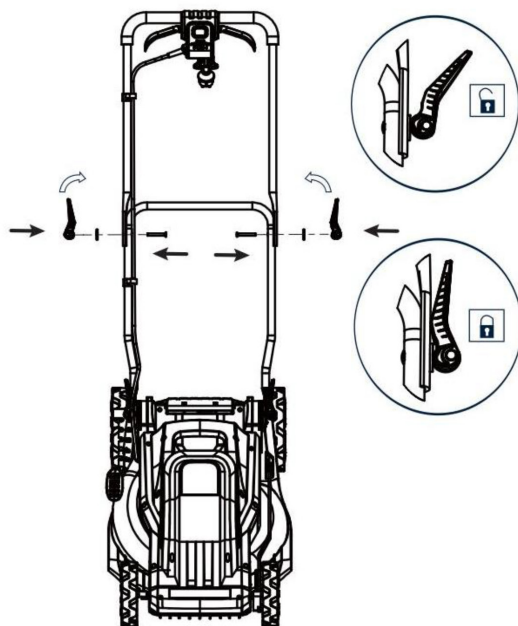

Зборка і ўстаноўка травазборніка.


Злучыце рамку з металічнага прутка з матэрыялаў мяшчом травазборніка з матэрыялаў.

Пераканайцеся, што пластыкавыя заціскі цалкам замацаваны на металічнай рамецы.


Прымаўце ручку да верхняй часткі травазборніка. Устаўце пераднюю частку (1) ручки на месца, затым прымаўце заднюю (2) частку. Перад выкарыстаннем пераканайцеся, што ручка надзейна замацавана.

Прымаўце травазборнік раме (3).

Усталяваўце травазборнік на газонакасілку – падніміце заднюю крышку на газонакасілку і становіце травазборнік на выступы на корпусе газонакасілка.

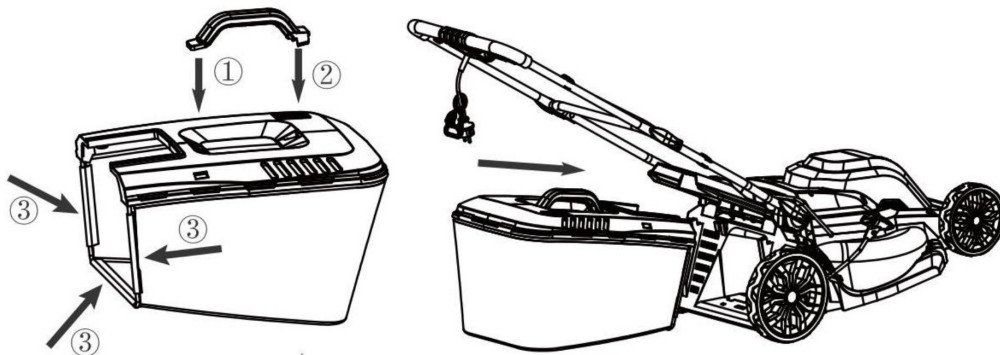

Прымацуйце кабель да ручкі з дапамогай кліпс:

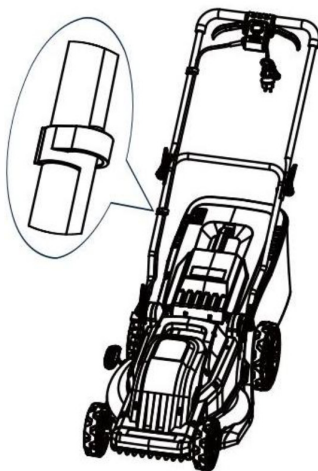

Сячэнне выкарыстоўванага падаўжальніка.

Сячэнне выкарыстоўванага падаўжальніка можа абмяжоўваць магутнасць газонакасілкі, а таксама можа быць чыннікам перагрузкі і вынахаду з ладу рухавіка аграгата. Дадзеная паломка не з'яўляецца гарантыйным выпадкам, бо адбываецца не па віне вытворца.

Рэкамендацыі па выкарыстанні падаўжальніка з меднымі правадамі:

Даўжыня падаўжальніка

Да 30 метраў Мінімальнае сячэнне

1,0 мм²

Да 50 метраў 1,5 мм²


Да 100 метраў 2,5 мм²

Падлучэнне падаўжальніка можна выканаць двума спосабамі.

1-ы спосаб.


Выкарыстоўваць фіксатар кабеля 14 на кабелі сілкавання газонакасілкі.

На кабелі падаўжальніка побач з разеткай робіцца пятля, прасоўваецца ў ніжнюю адтуліну фіксатара, накідваецца на кручок вышэй адтуліны і выцягваецца для выбару слабіны (вольнага ходу).

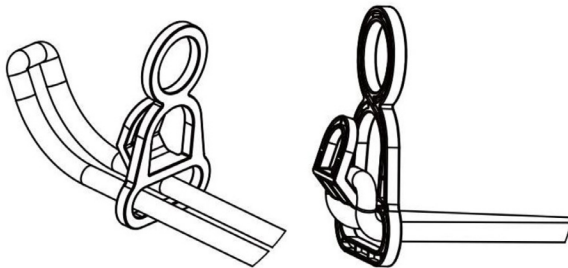

Другі метад.

Кабель падаўжальніка і кабель газонакасілки двойчы перакрываюцца і злучаюцца паміж сабой:

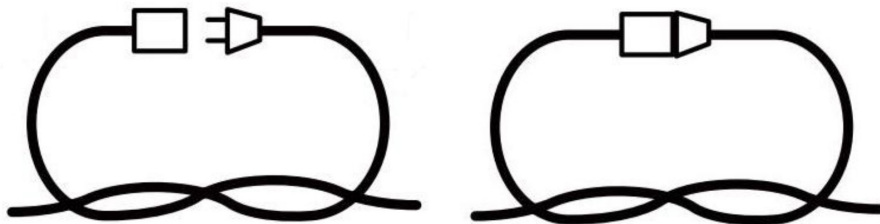


Прызначэнне абодвух спосабаў злучэння - зняць нагрузку са злучэння кабеля газонакасілки і падаўжальніка, каб яны выпадкова не раз'ядналіся пры працы.

Устаноўка вышыні касьбы.

УВАГА! Нават калі трава перарасла, кашэнне газона заўсёды трэба пачынаць з максімальнай вышыні для цягучага стану газона. Гэта дазваляе хутчэй атрымаць добры від газона.

Для змены вышыні касьбы адвядзіце рычаг рэгулявання (1) у бок ад корпуса, ссуньце (2) да патрэбнага значэння (вышыня касьбы ў мм паказана насупраць паз для рычага) і ўстаўце ў адпаведную пазу.


Мадэлі маюць 6 палажэнняў рэгулявання вышыні касьбы: ад 25 мм да 75 мм.

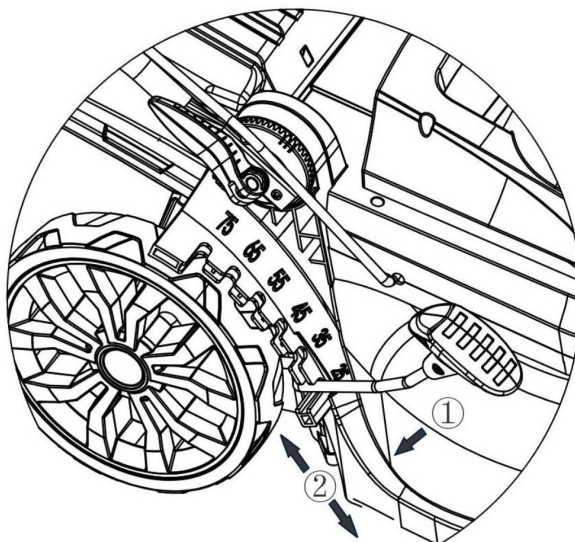

Настройка рэжымаў касьбы травы.


Выкарыстанне выкіду травы назад (без збору ў травазборнік).

Падніміце заднюю крышку і перастаўце ўпор (10) з месца захоўвання ў месца працоўнага становішча. Зачыніце заднюю крышку.

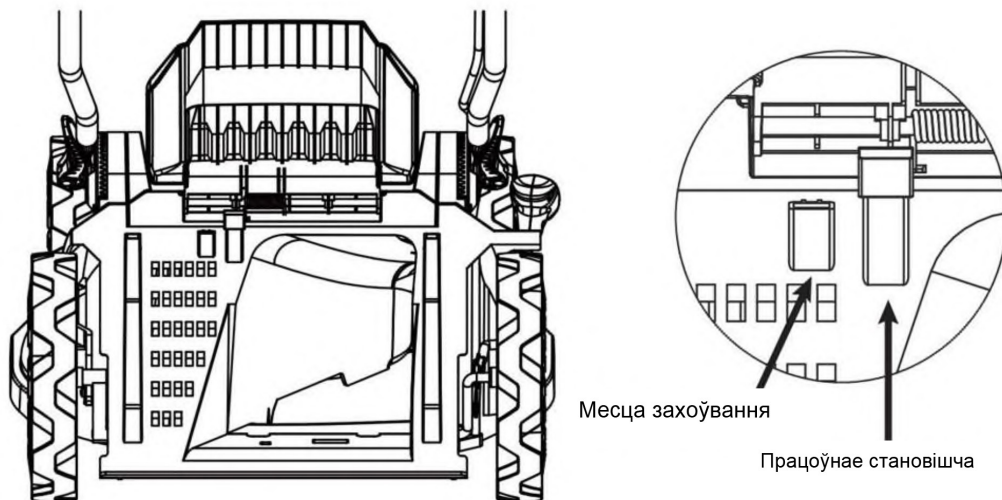

Функцыя драбнення травы (рэжым мульчавання). Травазборнік не выкарыстоўваецца.

Падніміце заднюю крышку і ўтрымліваючы яе ўстаўце заглушку для мульчавання (11), зашчэпка на ніжняй частцы заглушкі павінна ўвайсці ў адтуліну ў корпусе газонакасілі. Зачыніце заднюю крышку.

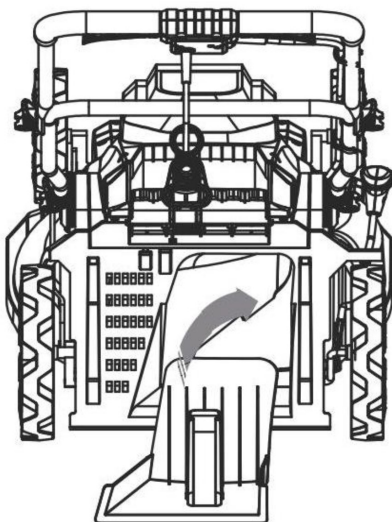

Калі не ўсталёўваць заглушку для мульчавання, але ўсталяваць травазборнік. То скошаная трава будзе назапашвацца ў ім.

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Рэкамендацыі па эксплуатацыі газонакасілкі.


УВАГА! Востры нож значна павысіць прадукцыйнасць газонакасілкі, асабліва пры касье перарослай травы. Рэгулярна правярайце нож і заточвайце яго калі ён затупіўся.

Участак не якім збіраюцца касіць траву павінен быць папярэдне падрыхтаваны:

- Пераканайцеся, што на газоне няма камянёў, палак, правадоў і іншых прадметаў, якія могуць пашкодзіць нож ці рухавік. Гэтыя прадметы могуць быць выпадкова адкінутыя газонакасілкай у любым кірунку і могуць прывесці да сур'ёзных траўмаў аператара і навакольных.

- Каб пазбегнуць паражэння электрычным токам, не выкарыстоўвайце газонакасілку ў вільготных умовах.

- Не касіце па крузе. Будзьце ўважлівыя, калі збіраецеся перамясціць газонакасілку наперад і назад па траўніку. Рэкамендуецца апрацоўваць газон па схеме, прадстаўленай ніжэй, пазбягаючы перакручванні кабеля сілкавання і праезду па ўчастку, дзе ён знаходзіцца, т.я. ёсць рызыка пашкодзіць яго.

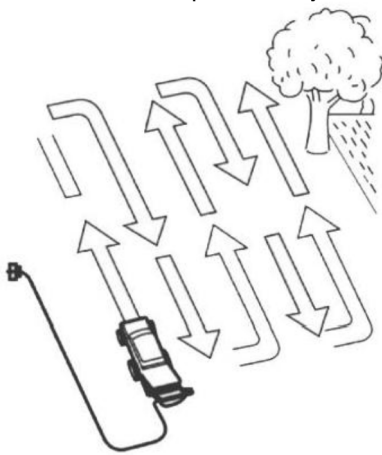

- Падчас касьбы сачыце за тым, каб электрычны кабель заўсёды знаходзіўся ззаду аператара, на той частцы ўчастка які ўжо апрацаваны. Газон будзе выглядаць лепш, калі яго сістэматычна касіць на адной вышыні і ў розных кірунках.

- Пры кашэнне перарослай травы зніжайце хуткасць перамяшчэння, каб забяспечыць больш эфектыўнае кашэнне і збор скошанай травы ў травазборнік. Для атрымання здоровага газона заўсёды косіце толькі адну траціну ці менш ад агульнай даўжыні травы. Сярэдняя вышыня газона павінна складаць ад 38 да 50 мм у прахалодныя месяцы і больш за 50 мм у гарачыя месяцы. Калі рост працягваецца, газон варта касіць і восенню.

УВАГА! Пры кантакце рухомага нажа са староннімі прадметамі выключыце рухавік і адлучыце кабель сілкавання. Дбайна аглядзіце газонакасілку на наяўнасць пашкоджанняў. Ухіліце ўсе пашкоджанні перад пачаткам эксплуатацыі газонакасілкі.


....

Уключэнне.

Націсніце і ўтрымлівайце кнопку запуску (1).

Прыцісніце ручку адной рукой (2) (з любога боку) да ўпора да асноўнай дзяржальні.

Іншы рукой націсніце на кнопку запуску (1).

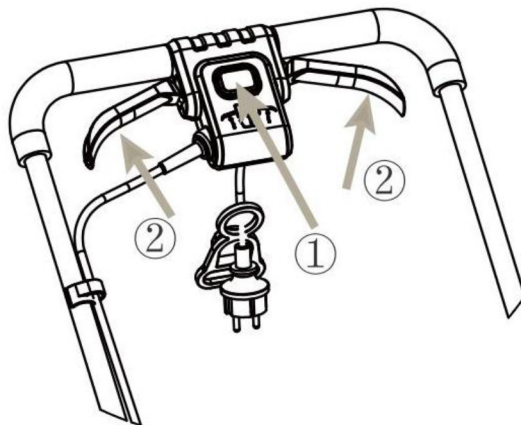

Выключэнне.

Адпусціце ручку (2).

УВАГА! Пачакайце, пакуль нож цалкам спыніцца, перш чым зноў запускаць рухавік газонакасілі.


Не выключайце і не ўключаеце машыну хутка.

Пасля выключэння рухавіка нож працягвае працаваць на працягу некалькіх секунд, таму не дакранайцеся да ніжняй часткі газонакасілі, пакуль нож не спыніцца!

Заўсёды адключаеце прыладу ад крыніцы сілкавання пасля завяршэння прац.

Травазборнік мае індикатар напаўнення, выкананы ў выглядзе пласціны на верхняй крышцы.

Пры пустым і часткова запоўненым травазборніку і пры працуючым рухавіку пласціна паднятая. Пры запаўненні травазборніка паветра, якое ствараецца кручэннем нажа, вольна праходзіць праз травазборнік не можа, ствараны ціск падае і пласціна апускаецца.

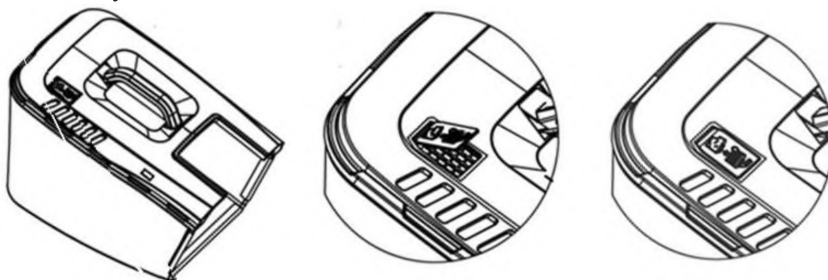

Пласціна прыўзнята
Травазборнік пусты

Пласціна на корпусе
Травазборнік поўны

Апаражненне травазборніка.

Спыніце рухавік газонакасілкі.

Прыпадніміце заднюю крышку і ўтрымлівайце яе. Вазьміце травазборнік за ручку і зніміце яго з паз. Адпусціце заднюю крышку.

Апаражніце травазборнік.



УВАГА! Чым вышэй трава, тым хутчэй будзе травазборнік нападняцца. Калі касіць перарослую траву, зніжайце хуткасць перамяшчэння з газонакасілкай. У адваротным выпадку растуць супрацівы, нагрузка на рухавік, што можа прывесці да выхаду з ладу электрычнай сістэмы газонакасілкі і яе рухавіка. Яшчэ перад працай вызначыцеся, дзе будзе месца, куды аператар будзе прыходзіць і апаражняць травазборнік. Магчыма такіх месцаў, калі ўчастак па пляцы вялікі, трэба будзе прадугледзець некалькі, каб дасягнуць максімальнай прадукцыйнасці. Калі трава нават 15см вышынёй, то травазборнік, з практыкі, можа нападняцца праз 15м перасоўвання з газонакасілкай.

Глеба на ўчастку, як правіла, не бывае роўнай. Не касіце траву адразу на самым нізкім становішчы вышыні касьбы. Нож будзе датычыцца купін і ўзвышшаў, затупіцца, прадукцыйнасць, і якасць касьбы будуць нізкімі.

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Газонакасілку варта сістэматычна старанна чысціць кожны раз пасля яе выкарыстання.

Не дапушчайце, каб скошаная трава і іншае смецце становіліся сухімі і цвёрдымі на любых паверхнях газонакасілкі. Засохлыя рэшткі травы і бруд могуць пагоршыць працу газонакасілкі.

Пераканайцеся, што ў травазборніку няма астаткаў біялагічнай масы. Асабліва гэта актуальна, калі збіраецца пакінуць газонакасілку на захоўванне ў восеньска-зімовы перыяд, калі скошаная трава будзе прэ, з'явіцца цвіль, што можа быць прычынай выхаду са строю электрычнай сістэмы і рухавіка, а таксама праблемай запуску газонакасілкі вясной.

Сістэматычна правярайце стан дэкі газонакасілкі, мацаванне і стан нажа.

Рэкамендуецца чысціць корпус газонакасілкі ад бруду і пылі мяккай тканінай ці сурвэткай. Устойлівыя забруджванні рэкамендуецца ўстараняць пры дапамозе мяккай тканіны, змочанай у мыльнай вадзе. Недапушчальна выкарыстоўваць для ўхілення забруджванняў растваральнікі: бензін, спірт і т.п. Ужыванне растваральнікаў можа прывесці да пашкоджання корпуса газонакасілкі.

Зняцце, заострыванне і ўстаноўка нажа.

Для зняцця і ўстаноўкі нажа заўсёды апранайце працоўныя пальчаткі і будзьце вартавыя!

Пры натуральным затупленні, без бачных слядоў удараў аб цвёрдыя прадметы і змены геаметрыі, нож газонакасілкі можна самастойна зняць і заострыць плоскім напільнікам з дробным насяканнем (аксамітны) арыентуючыся на кірунак і кут першапачатковага заострывання нажа.

Калі ж пашкоджанні нажа, тым значнейшыя, маюцца, то меркаваннем бяспекі такі аксэсуар правіць, востраць і балансаваць варта ў сэрвісным цэнтры афіцыйнага дылера ELITECH. Для дасягнення аптымальных вынікаў касьбы рэкамендуецца правяраць стан нажа перад кожным ужываннем газонакасілкі.


УВАГА!

Перш чым здымаць травазборнік, спыніце рухавік газонакасілкі і пачакайце, пакуль нож цалкам спыніцца.

Заўсёды звяртайцеся з нажом асцярожна, вострыя беражкі могуць прывесці да траўмаў. Рэкамендуецца выкарыстоўваць працоўныя пальчаткі.

Заменіце нож праз 50 гадзін працы ці праз 2 гады, у залежнасці ад таго, што адбудзецца раней, незалежна ад стану.

Калі нож трэснуў або пашкоджаны, заменіце яго новым.

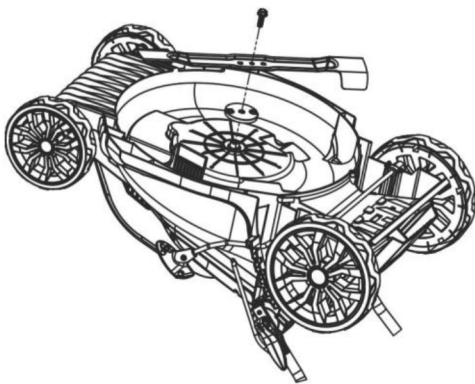

Не дакранайцеся нажа непасрэдна рукой, без ахоўных пальчаткаў

Падтрымлівайце вастрыню нажа. Калі нож моцна знасіўся і затупіўся, яго варта завастрыць або замяніць.

Стан нажа і ступень яго заострывання напрамкі ўплывае на прадукцыйнасць газонакасілкі.


Для зняцця нажа, абавязкова апраніце пальчаткі. Каб не пашкодзіць рукі, можна наматаць на нож у вобласці заменчаных рэжучых кромак, тканіна. Зафіксуйце становішча нажа, каб нож не круціўся. Адкруціце болт, які мацуе нож, супраць гадзіннікавай стрэлкі з дапамогай гаечнага ключа. Зніміце нож. Завастрыць яго ці ўсталюеце новы нож. . Пераканайцеся, што нож усталёўваецца правільна, з пункта гледжання кірунку кручэння. Зафіксуйце становішча нажа на двух шпільках на фланцы і затым укруціце фіксуючы болт на месца. Шчыльна зацягніце болт (момант зацяжкі 45-60 Нм).

Захоўванне аграгата

Для памяншэння месца пры захоўванні кіравальную дзяржальню можна скласці, прыслабіўшы фіксатары.

УВАГА!

Пры складанні дзяржальняў сачыце, каб не пераціснуць электрычны кабель.

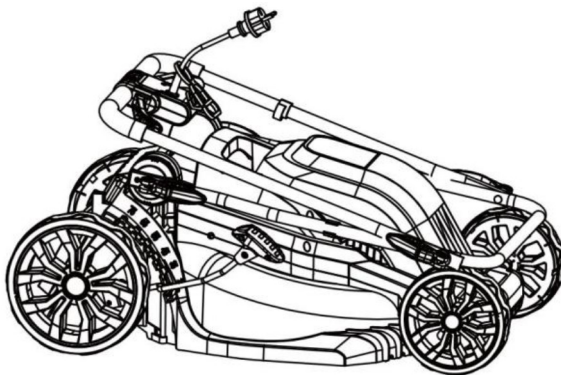

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Няспраўнасць	Прычына	Дзеянні па ўхіленні
Рухавік не запускаецца і не працуе	Газонакасілка не падлучаная да электрасеткі	Праверце падлучэнне вілкі электракабеля сілкавання да раздыма падаўжальніка і падлучэнне вілкі падаўжальніка да сеткавай разеткі
	На нож наматалася трава	Ачысціце нож ад травы
Нізкія абарачэнні рухавіка, знізілася прадукцыйнасць касьбы	Травазборнік напоўніўся травой	Апаражніце травазборнік
	На нож наматалася трава	Ачысціце нож ад травы
	Кашэнне высокай травы пры мінімальнай вышыні зрэзу	Усталюйце максімальную вышыню зрэзу
	Нож затупіўся	Завастрыце або замяніце новым
Травазборнік запаўняецца няпоўнасцю	Няправільны выбар вышыні касьбы	Адрэгулюйце вышыню касьбы
	Газон мае высокую вільготнасць	Дайце газону высахнуць
	Нож затупіўся	Завастрыце/ замяніце нож

Рамонт газонакасілкі павінен вырабляцца толькі кваліфікаванымі спецыялістамі афіцыйнага дылера ELITECH.

10. ТРАНСПАРЦІРОўКА І ЗАХОўВАННЕ

ІВыраб ва ўпакоўцы вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50 ° C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту.

Выраб павінен захоўвацца ў пакаванні вытворца ў ацяплым вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад плюс 5 да плюс 40°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідайце выраб і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуйце выраб згодна з дзейнымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да любіцельскага класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

13. ДАДЗЕННЫЯ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРА І СЕРТЫФІКАТА / ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАТЫ ВЫТВОРЧАСЦІ

Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікацыі або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да Пашпарта вырабу.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанаўліваецца вытворцам і пазначаны ў Пашпарце вырабу.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемая па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шылдыка і/або серыйнага нумара вырабу;

- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэння, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхляп);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сашпіліўшы, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);
- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;
- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), масляных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, не-належага догляду;
- натуральнага зносу перадаткавых дэталей і матэрыялаў якія труцца;
- умяшання ў працу або пашкоджанні лічылніка мотагадзін.
- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статара, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталей, ці правадоў электрарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;
- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных гало-вак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і на-садак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацаванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліка-ныя гэтымі відамі зносу;
- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);
- недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, кален-вале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня масла);
- выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стуж-ка тормазу, ахоўныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;
- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і т.п.;

Гарантыя не распаўсюджваецца:...

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;

- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);

- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);

- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.



ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____


Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:

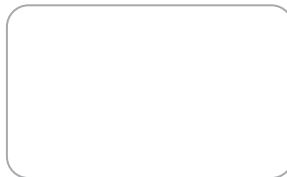АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлқұжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Төлқұжатта қамтылған ақпарат төлқұжатты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы төлқұжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның құрылымын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты.....	48
2. Техникалық қауіпсіздік ережелері	48
3. Техникалық сипаттамалары.....	50
4. Жиынтықталуы.....	50
5. Құрастырылым сипаттамасы	51
6. Жұмысқа дайындау	52
7. Пайдалану.....	57
8. Техникалық қызмет көрсету	60
9. Ақаулықтар және оларды жөндеу әдістері	62
10. Тасымалдау және сақтау	62
11. Көдеге жарату	63
12. Қызмет мерзімі.....	63
13. Өндіруші, импорттаушы және сертификат / декларация және өндіріс күні туралы мәліметтер	63
14. Кепілдік міндеттемелері	63

1. МАҚСАТЫ


Электрлік көгал шыпқыш (бұдан әрі - көгал шапқыш) жеке бақтарда және саяжайларда, саябақтарда және көгал шөптері бар басқа да аумақтарда көгал шөптерін шабуға арналған құрал.

Өңделетін шөп беті тегіс, саңылаусыз және бұдырсыз және бөгде заттарсыз болуы керек.

Көгал шөп шапқышты пайдаланудың қолайлы шарттары: қоршаған орта температурасы +5 ° С-тан + 35 ° С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылық 80% -дан аспау керек.

Көгалшапқышты мақсатынан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

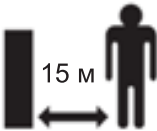	Көгал шапқышты іске қоспас бұрын, төлқұжат мазмұнын мұқият оқып шығыңыз, басқару элементтерімен және жабдықты пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен танысыңыз. Төлқұжатты лақтырмаңыз, ол сізге болашақта қажет болуы мүмкін. Жұмысты бастамас бұрын әрқашан шөп шабатын машинаның дұрыс жиналғанын тексеріңіз. Көгал шапқыштың барлық бөліктерінің, әсіресе пышақтың дұрыс және сенімді орнатылғанын тексеріңіз. Пышақтың күйін мезгіл-мезгіл тексеріп тұрыңыз. Түтіккен пышақты қайрау немесе жаңасымен ауыстыру керек. Тек түпнұсқа Elitech қосалқы бөлшектерін пайдаланыңыз. Шөп шапқышты тек күндізгі уақытта немесе жақсы жасанды жарықта жұмыс істеңіз.
	Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз (көзілдірік, құлаққап, қауіпсіздік аяқ киім және киім). Жеке қорғаныс құралдары пайдаланылмаса, пышақтан бөгде зат лақтырылып, ауыр жарақат алуы мүмкін.
	Көгал шапқышты қоспас бұрын өңделетін аумақтан бөгде заттарды (тастарды, бұтақтарды, арматураларды және т.б.) алып тастаңыз. Пышақтың астына түскеннен кейін олар жоғары жылдамдықпен ұшып лақтырылады.
	Жұмыс кезінде 15 метр радиуста бөгде адамдар, әсіресе балалар болмауы керек. Балаларға, төлқұжаттың мазмұнын және шөп шапқышты пайдалану бойынша ұсынымдарды оқымаған адамдарға, сондай-ақ алкогольдік немесе есірткілік мас күйдегі адамдарға шөп шабу машинасын басқаруға рұқсат етілмейді. Егер сіз қатты шаршасаңыз немесе дәрі қабылдағаннан кейін шөп шабатын машинаны

	Көгал шапқыштың жүзі өткір. Сақ болыңыз. Жұмыс кезінде қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды шөп шабатын палубаның астына қоймаңыз. Кез келген реттеу немесе жөндеу жұмыстарын жүргізгенде, соның ішінде кесу биіктігін реттеу, сондай-ақ кесу құралын ауыстыру
	Жаңбырда шөп шапқышты пайдаланбаңыз. Бұл шөп шапқыштың зақымдалуына немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Көгалшапқышты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз, себебі бұл шөп шабу машинасының бөліктерінің коррозиясына және электр тогының
	Көгал шапқышты ақаулы ұзартқыш сым арқылы электр розеткасына қоспаңыз. Көгал шөп шапқыштың электр сымы мен ұзартқыш сымының күйін мезгіл-мезгіл тексеріп тұрыңыз. Көгал шөп шапқышты пайдаланған кезде ұзартқыш сым кескіш жүздің астына түсіп қалмауын қадағалаңыз. Қуат сымы зақымдалған болса, шөп шапқышты дереу желіден ажыратыңыз.
	Шөп шапқышты қараусыз қалдырмаңыз. Шапқышты қараусыз қалдырған кезде, бір жұмыс аймағынан екіншісіне ауысқанда немесе пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету кезінде үзіліс кезінде оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
	Тазалаудан басқа, шөп шабатын машинаны жөндеудің кез келген түрін түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, уәкілетті Elitech қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруы керек.

Шекті күй өлшемдері

Назар аударыңыз! Көгал шабу машинасының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болса, электр кабелінің оқшаулауы зақымдалса немесе корпусқа механикалық зақым келсе, ақауды жою үшін шөп шапқышты дереу өшіріп, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛДЕР	ГЭ 1638ТК	ГЭ 1844ТК
Кернеуі, В	Е1601.024.00	Е1601.025.00
Қуат, В	230	
Кесу ені, мм	1600	1800
Кесу биіктігі параметрлерінің саны	380	440
Кесу биіктігі, мм	6	
Пышақтың айналу жылдамдығы, бос жүріс, айн/мин	25, 35, 45, 55, 65, 75	
Шөп жинағыштың көлемі, л	2800-3300	
Шөп жинағыштың түрі	35	45
Жұмыс режимдері	Жұмсақ (қатты үстіңгі)	
Алдыңғы дөңгелектің диаметрі, мм	Шөп ұстағышта шөп кесінділерін жинау, Шапылған шөпті кері лақтыру жабындау	
Артқы доңғалақтың диаметрі, мм	170	
Корпус материалы	220	
Салмағы, кг	құрама	
Кернеуі, В	11,5	12,5

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

1 Көгал шапқыш




1 дана.

2 Тұтқалардың төменгі бөлігі




1 дана.

3 Тұтқалардың жоғарғы бөлігі




1 дана.

4 Шөп жинағыш




1 дана.

5 Тасымалдау тұтқасы



1 дана.

6 Болт



2 дана.

7 Шайба



2 дана.


8 Жылдам бекіткіш



4 дана.

9 Кабельдік қысқыш		2 дана.
10 Артқы қапқақтың тірегі		1 дана.
11 Жабындау тығыны		1 дана.
12 Аралас кілт		1 дана.
13 Төлқұжат		1 дана.

5. ҚҰРАСТЫРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

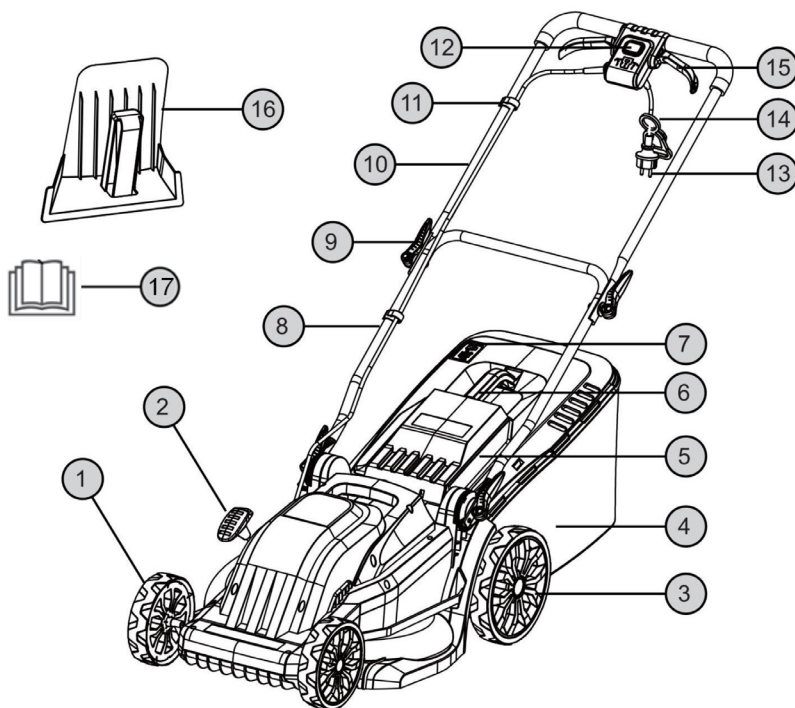

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Алдыңғы дөңгелектер | 9. Тұтқаны күйінің құлпы. |
| 2. Кесу биіктігін реттеу тұтқасы | 10. Тұтқалардың жоғарғы бөлігі. |
| 3. Артқы дөңгелектер. | 11. Кабельдік қысқыш. |
| 4. Шөп жинағыш. | 12. Қосу түймесі. |
| 5. Артқы қапқа. | 13. Қуат қосқышы. |
| 6. Шөп ұстағышты тасымалдауға арналған тұтқа. | 14. Құлыпы бар электр кабелі. |
| 7. Шөп жинағыштың толу индикаторы | 15. Басқару тұтқасы. |
| 8. Тұтқалардың астыңғы жағы. | 16. Жабындау тығыны. |
| | 17. Төлқұжат |

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ


Жинау.

Тұтқалардың төменгі бөлігін шөп шапқыш корпусына бекітіңіз (1) .


Жылдам босатылатын тұтқа жинағы позициясының құлпын болтқа бекітіп, оны мықтап бекітіңіз (2) .

Тұтқалардың биіктігін үш позицияда (L, M және H) биіктікті реттейтін құлыптау блогын айналдыру арқылы реттеуге болады.

Пайдаланушыға ыңғайлы тұтқа биіктігін таңдау үшін екі тұтқаны реттеу блокта-рында көрсеткі бірдей күйде екеніне көз жеткізіңіз .

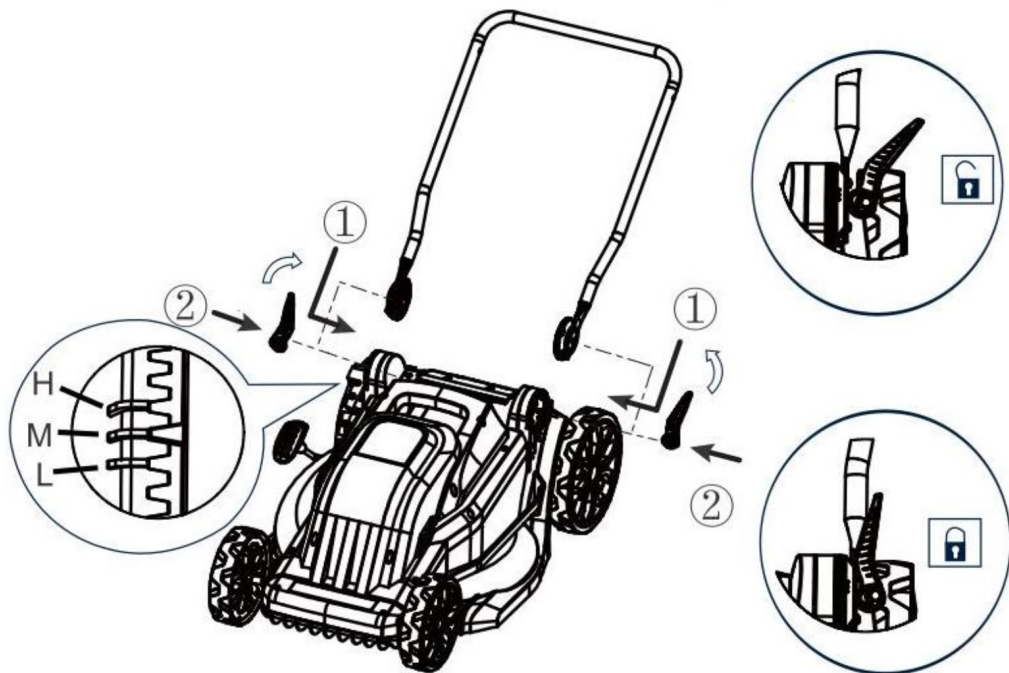

Үстіңгі және астыңғы жағындағы саңылауларды төсеу арқылы тұтқалардың үстіңгі жағын төменгі жағына бекітіңіз, болттарды саңылаулардан өткізіңіз, шайбаларды орнатыңыз және жылдам босату бекіткіштерін бұраңыз.

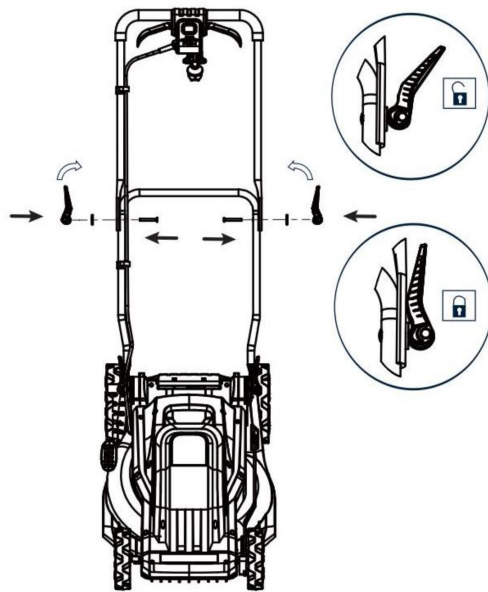

Шөп ұстағышты құрастыру және орнату.


Металл шыбықтың жақтауын матадан жасалған шөп жинағыштың мата қалтасына жалғаңыз.

Пластикалық қыстырғыштардың металл жақтауға толық бекітілгеніне көз жеткізіңіз.


Тұтқаны шөп ұстағыштың жоғарғы жағына бекітіңіз. Тұтқаның алдыңғы бөлігін (1) орнына салыңыз, содан кейін артқы бөлігін (2) бекітіңіз. Қолданар алдында тұтқаның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Шөп ұстағышты жақтауға (3) бекітіңіз.

Шөп жинағышты көгал шапқышқа орнатыңыз - көгал шабу машинасының артқы қаппағын көтеріп, шөп ұстағышты шабу машинасының корпусындағы құлақшаларға қойыңыз.

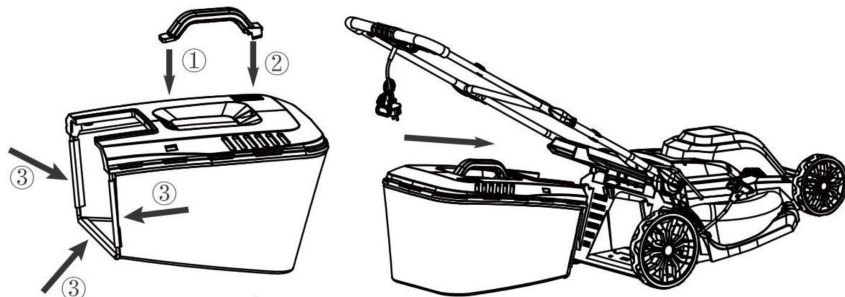

Кабельді тұтқаға қыстырғыштарды пайдаланып бекітіңіз:

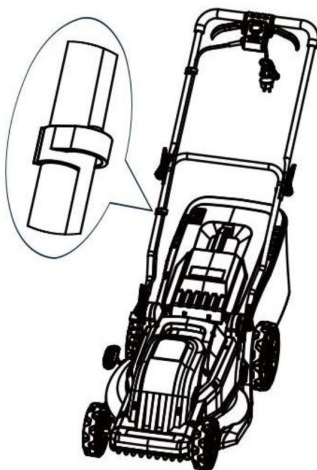

Қолданылатын ұзартқыш сымның бөлігі.

Пайдаланылатын ұзартқыштың өлшемі шөп шабатын машинаның қуатын шектейді, сонымен қатар құрылғы қозғалтқышының шамадан тыс жүктелуіне және істен шығуына әкелуі мүмкін. Бұл ақаулық кепілдік жағдайы емес, өйткені бұл өндірушінің кінәсі емес.

Мыс сымдары бар ұзартқыш сымды пайдалану бойынша ұсыныстар:

Ұзарту ұзындығы Минималды бөлім

30 метрге дейін $1,0 \text{ мм}^2$

50 метрге дейін $1,5 \text{ мм}^2$


100 метрге дейін $2,5 \text{ мм}^2$

Ұзартқыш сымды қосу екі жолмен жүзеге асырылуы мүмкін.

1-ші әдіс.


Шөп шапқыштың қуат кабеліне кабель қысқышын 14 пайдаланыңыз.

Розетканың жанындағы ұзартқыш кабельде ілмек жасалады, ысырманың төменгі тесігіне салынып, саңылаудың үстіндегі ілгекке лақтырылады және босаңсуды алу үшін шығарылады (еркін ойнату).

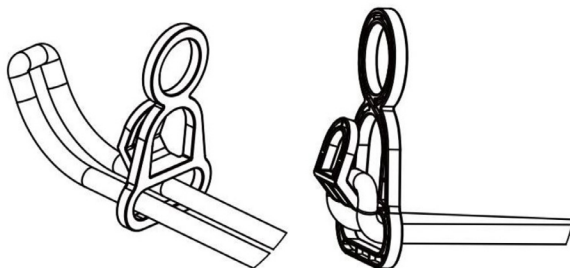

2-ші әдіс.

Ұзартқыш кабель мен шөп шабатын кабель екі рет қиылысып, бір-біріне жалғанған:

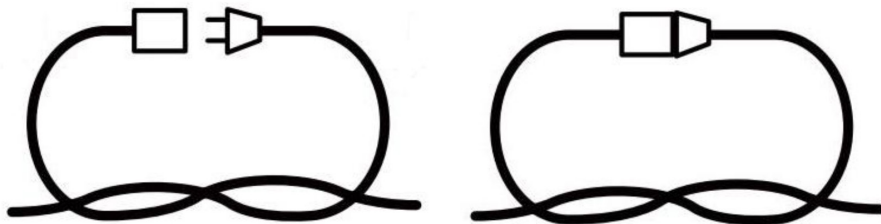


Қосылу әдісінің екеуінің де мақсаты жұмыс кезінде кездейсоқ ажыратылып қалмауы үшін көгал шапқыштың кабелі мен ұзартқыш сым арасындағы қосылымдағы кернеуді жою болып табылады.

Кесу биіктігін орнату.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шөп өсіп кетсе де, көгалды шабу әрқашан көгалдың ағымдағы жағдайы үшін максималды биіктіктен басталуы керек. Бұл жақсы көрінетін көгалдарды тез алуға мүмкіндік береді.

Кесу биіктігін өзгерту үшін реттеу тұтқасын (1) корпустан алыс жылжытыңыз, (2) қажетті мәнге сырғытыңыз (кесу биіктігі рычагқа арналған ойықтарға қарама-қарсы мм-де көрсетілген) және оны сәйкес ойыққа салыңыз.


Модельдерде кесу биіктігін реттеуге арналған 6 позиция бар: 25 мм-ден 75 мм-ге дейін.

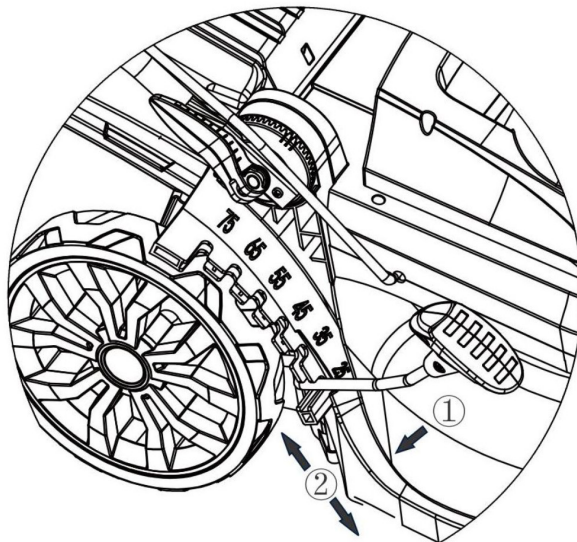

Шөп шабу режимдерін орнату.


Шөпті артқы лақтыруды пайдалану (оны шөп ұстағышқа жинамай).

Артқы қақпақты көтеріп, аялдаманы (10) сақтау орнынан жұмыс орнына жылжытыңыз. Артқы қақпақты жабыңыз.

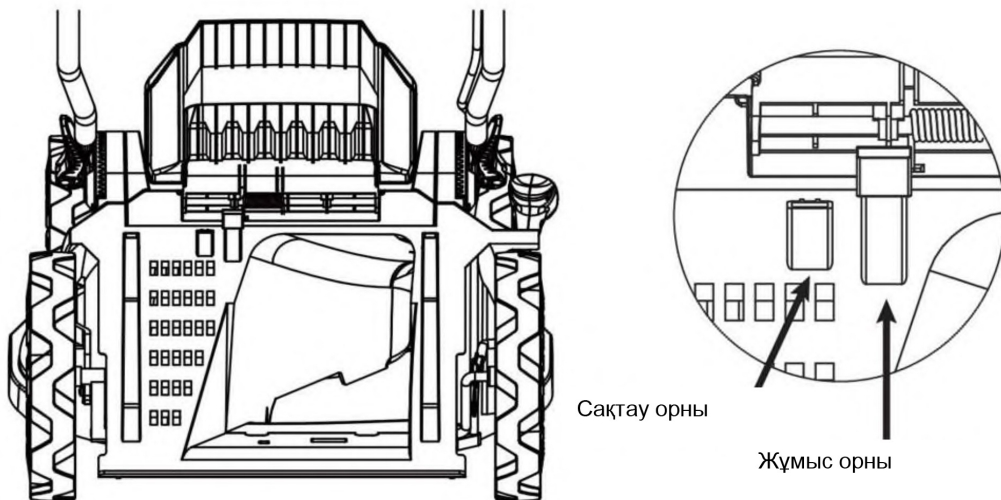

Шөпті кесу функциясы (мульчирование режимі). Шөп ұстағыш пайдаланылмайды.

Артқы қақпақты көтеріп, оны ұстап тұрып, мульчирование тығынын (11) салыңыз, тығынның астыңғы жағындағы ысырма шабу машинасының корпусындағы саңылауға түсуі керек. Артқы қақпақты жабыңыз.

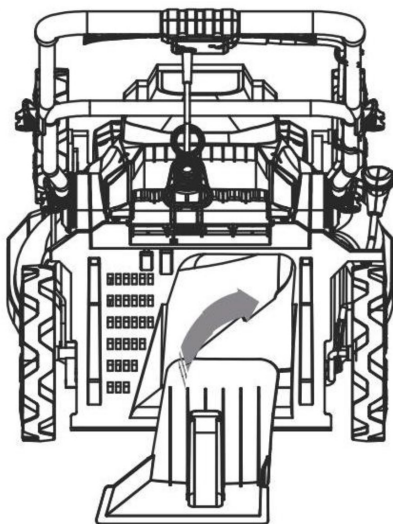

Егер сіз мульчирование тығынын орнатпасаңыз, бірақ шөп ұстағышты орнатыңыз. Сонда шабылған шөп оған жиналады.

7. ПАЙДАЛАНУ

Шөп шапқышты пайдалану бойынша ұсыныстар.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өткір пышақ көгал шабу машинасының жұмысын айтарлықтай жақсартады, әсіресе өсіп кеткен шөптерді кесу кезінде. Пышақты үнемі тексеріп тұрыңыз, егер ол күңгірт болса, оны қайрайтыңыз.

Шөп шабылатын жер алдын ала дайындалуы керек:

- Көгалда пышақты немесе моторды зақымдауы мүмкін тастар, таяқтар, сымдар және басқа заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Бұл заттарды шөп шабу машинасы кездейсоқ кез келген бағытқа лақтыруы мүмкін және операторға және басқаларға ауыр жарақат әкелуі мүмкін.


- Ток соғу қаупін азайту үшін шөп шапқышты ылғалды жағдайда пайдаланбаңыз.

- Шеңбер болып шабуға болмайды. Шапқышты көгалдың бойымен алға-артқа жылжитқанда абай болыңыз. Көгалдарды төменде келтірілген схемаға сәйкес өңдеу ұсынылады, электр кабелін бұрап, ол орналасқан аймақ арқылы жүрмеу керек, өйткені зақымдау қаупі бар.

- Шөп шабу кезінде электр кабелі әрқашан оператордың артында, өңделген аймақ бөлігінде болуын тексеріңіз. Көгалдар бір биіктікте және әртүрлі бағытта жүйелі түрде шабылған болса, жақсы көрінеді.

- Өсіп кеткен шөптерді кескен кезде, тиімдірек кесу және шөп кесектерін шөп ұстағышқа жинау үшін қозғалыс жылдамдығын азайтыңыз. Салауатты көгалдарға қол жеткізу үшін әрқашан шөптің жалпы ұзындығының үштен бір бөлігін немесе одан азын ғана шабыңыз. Көгалдардың орташа биіктігі салқын айларда 38-50 мм, ал ыстық айларда 50 мм-ден жоғары болуы керек. Егер өсу жалғаса берсе, көгалды күзде де шабу керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Айналмалы пышақ бөгде затқа тиіп кетсе, қозғалтқышты өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз. Шөп шапқыштың зақымдалуын мұқият тексеріңіз. Көгалшапқышты пайдаланбас бұрын кез келген зақымдарды жөндеңіз.

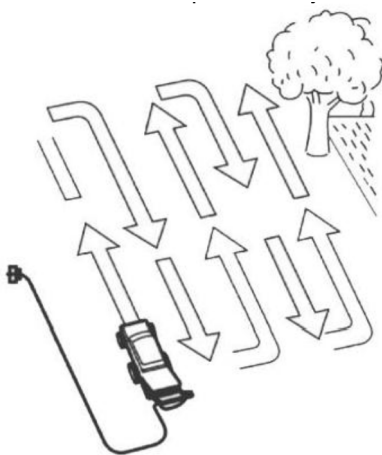


Қосу.

Бастау түймесін (1) басып тұрыңыз.

Тұтқаны бір қолмен (2) (екі жағы) негізгі тұтқаға тірелгенше басыңыз.

Екінші қолыңызбен бастау түймесін (1) басыңыз.

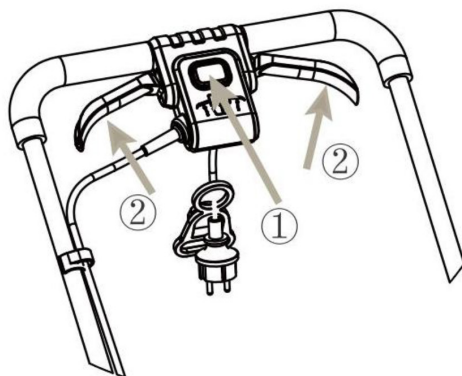

Өшіру.

Тұтқаны (2) босатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шөп шабатын қозғалтқышты қайта іске қоспас бұрын, пышақ толығымен тоқтағанша күтіңіз.

Машинаны тез өшіріп-қосуға болмайды.

Қозғалтқышты өшіргеннен кейін пышақ бірнеше секунд бойы жұмысын жалғастырады, сондықтан пышақ тоқтамайынша, шөп шапқыштың түбіне қол тигізбеңіз!

Жұмысты аяқтағаннан кейін әрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

Шөп жинағыштың үстіңгі қақпағында пластина түрінде жасалған толтыру индикаторы бар.

Шөп жинағыш бос немесе жартылай толтырылған кезде және қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда, пластина көтеріледі. Шөп жинағыш толтырылған кезде қалақшаның айналуынан пайда болған ауа шөп ұстағыштан еркін өте алмайды, жасалған қысым төмендейді және пластина төмендейді.



Пластина көтерілген
Шөп жинағыш бос



Пластина корпуста
Шөп жинағыш толған

Шөп жинағышты босату.

Шөп шабатын машинаның қозғалтқышын тоқтатыңыз.

Артқы қақпақты көтеріп, оны ұстаңыз. Шөп ұстағышты тұтқасынан ұстап, ойықтардан шығарыңыз. Артқы қақпақты босатыңыз.

Шөп жинағышты босатыңыз



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шөп неғұрлым биік болса, шөп жинаушы соғұрлым тезірек толтырылады. Өсіп кеткен шөпті шабу кезінде шөп шапқыштың жылдамдығын азайтыңыз. Әйтпесе, қозғалтқыштың кедергісі мен жүктемесі артады, бұл газон шапқыштың және оның қозғалтқышының электр жүйесінің істен шығуына әкелуі мүмкін. Жұмыстан бұрын да оператор келіп, шөп ұстағышты босататын жердің қай жерде болатынын шешіңіз. Мүмкін, егер аудан үлкен болса, максималды өнімділікке қол жеткізу үшін бірнеше осындай орындарды беру қажет болады. Егер шөп тіпті 15 см биіктікте болса, онда шөп ұстағышты, тәжірибеден, 15 м қозғалыстан кейін шөп шапқышпен толтыруға болады.

Сайттағы топырақ, әдетте, тегіс емес. Шөпті ең төменгі кесу биіктігінде бірден кеспеңіз. Пышақ бұдырлар мен төбелерге тиіп, күңгірттеніп, шабудың өнімділігі мен сапасы төмен болады.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Шөп шапқышты пайдаланғаннан кейін жүйелі түрде және мұқият тазалау керек.

Шөп кесектерін және басқа қоқыстарды шөп шапқыштың кез келген бетінде құрғақ және қатты болып қалмау үшін сақтаңыз. Кептірілген шөп қалдықтары мен кір шөп шапқыштың жұмысын нашарлатуы мүмкін.

Шөп ұстағышта биомасса қалмағанына көз жеткізіңіз. Бұл әсіресе күзгі-қысқы кезеңде шөп шапқышты сақтауға қалдырған кезде, кесілген шөп шіріп, зең пайда болған кезде, электр жүйесі мен қозғалтқыштың істен шығуына, сондай-ақ қозғалтқышты іске қосу мәселесіне әкелуі мүмкін. көктемде шөп шапқыш.

Шөп шабатын палубаның жай-күйін, монтаждауды және жүздің күйін жүйелі түрде тексеріңіз.

Көгал шапқыштың корпусын кір мен шаңнан жұмсақ шүберекпен немесе майлықпен тазалау ұсынылады. Қатты дақтарды сабынды суға малынған жұмсақ шүберекпен кетіру ұсынылады. Ластаушы заттарды кетіру үшін еріткіштерді қолдануға болмайды: бензин, алкоголь және т.б. Еріткіштерді пайдалану шөп шапқыштың корпусын зақымдауы мүмкін.

Пышақты алу, қайрау және орнату.

Өрқашан жұмыс қолғаптарын киіңіз және пышақты шешіп, орнатқанда абай болыңыз!

Табиғи күңгірттікпен, қатты заттарға әсер етудің көрінетін белгілерінсіз және геометриядағы өзгерістерсіз, шөп шапқыштың пышағын бастапқы қайрау бағыты мен бұрышына назар аудара отырып, жұқа ойығы бар (барқыт) тегіс файлмен дербес алып тастауға және қайрауға болады. пышақ.

Пышақтың зақымдалуы, әсіресе елеулі болса, қауіпсіздік мақсатында мұндай керек-жарақты ELITECH ресми дилерінің қызмет көрсету орталығында өңдеу, қайрау және теңестіру қажет. Оңтайлы кесу нәтижелеріне қол жеткізу үшін, шөп шапқышты әр қолданар алдында пышақтың күйін тексеру ұсынылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шөп ұстағышты алмас бұрын, шөп шабатын қозғалтқышты тоқтатыңыз және қалақ толығымен тоқтағанша күтіңіз.

Өрқашан пышақты абайлап ұстаңыз, өткір жиектер жарақатқа әкелуі мүмкін. Жұмыс қолғаптарын пайдалану ұсынылады.

Пышақты 50 сағат жұмыс істегеннен кейін немесе 2 жылдан кейін ауыстырыңыз, қайсысы бірінші орын алса, жағдайға қарамастан.


Пышақ жарылған немесе зақымдалған болса, оны жаңасымен ауыстырыңыз.

Қолғапсыз пышақты тікелей қолыңызбен ұстамаңыз.

Пышағыңызды өткір ұстаңыз. Егер пышақ қатты тозған және түтіккен болса, оны қайрау немесе ауыстыру керек.

Пышақтың күйі және қайрау дәрежесі көгал шапқыштың жұмысына тікелей әсер етеді.

Пышақты алу үшін міндетті түрде қолғап киіңіз. Қолдарыңызға зақым келтірмеу үшін, қайраған кесу жиектері аймағында пышақтың айналасына шүберекті орауға болады. Пышақтың орнын пышақ айналмайтындай етіп бекітіңіз. Пышақты кілтпен сағат тіліне қарсы ұстайтын болтты бұрап алыңыз. Пышақты алыңыз. Оны қайраңыз немесе жаңа пышақты орнатыңыз. Пышақтың айналу бағыты бойынша дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пышақтың орнын фланецтегі екі шпилькаға бекітіңіз, содан кейін бекіткіш болтты орнына бұраңыз. Болтты мықтап қатайтыңыз (қағау моменті 45-60 Нм).

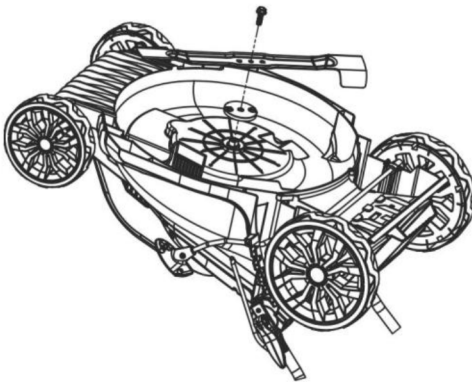


Құралды сақтау

Сақтау орнын азайту үшін басқару тұтқасын ысырмаларды босату арқылы бүктеуге болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тұтқаларды бүктеп жатқанда, электр кабелін қысып алмау үшін абай болыңыз.

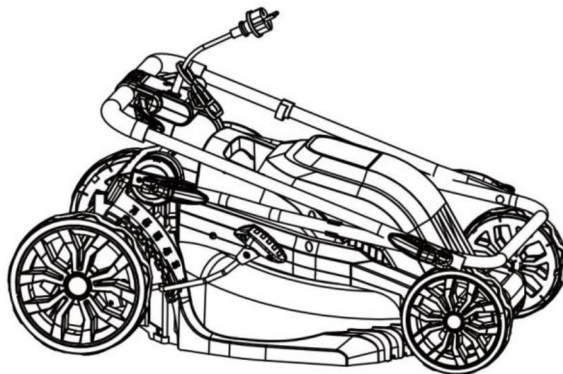

9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Ақау	Мүмкін себептер	Түзеу әрекеттері
Қозғалтқыш іске қосылмайды немесе жұмыс істемейді	Шөп шабатын машина электр розеткасына қосылмаған	Қуат сымының ашасын ұзартқыш сым қосқышына және ұзартқыш штепсельдік розеткаға жалғауын тексеріңіз
	Пышаққа шөп оралған	Пышақты шөптен тазалаңыз
Қозғалтқыштың төмен жылдамдығы, шабу өнімділігі төмендетілді	Шөп жинағыш шөпке толы	Шөп жинағышты босатыңыз
	Пышақтың айналасына оралған шөп	Пышақты шөптен тазалаңыз
	Минималды кесу биіктігінде биік шөптерді кесу	Максималды кесу биіктігін орнатыңыз
	Пышақ түтіккен	Қайраңыз немесе жаңа-сымен ауыстырыңыз
Шөп жинағыш толық толтырылмайды	Кесу биіктігін қате таңдаған	Кесу биіктігін реттеңіз
	Көгалдың ылғалдылығы жоғары	Көгалдарды кепкенін күтіңіз
	Пышақ түтіккен	Пышақты қайраңыз/ ауыстырыңыз

Көгал шапқышты жөндеуді ELITECH өкілетті дилерінің білікті мамандары ғана жүргізуі керек.

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Өндірушінің қаптамасындағы құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Өнім + 5-тен + 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) жылытылатын желдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Электр құралын және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім әуесқой сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ / ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің Төлқұжатында №1 қосымшада көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

Өнім мен құрамдас бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және өнімнің төлқұжатында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;

ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы,

біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)

механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы, мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, қангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды

жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);

компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. оймакілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

Құрылысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)

Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____

Моделі: _____


Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі: _____

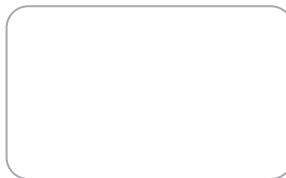

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ,

Շնորհակալություն ELITECH-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նպատակը	70
2. Տեխնիկական անվտանգության կանոններ	70
3. Տեխնիկական բնութագիր	72
4. Սարքավորումներ	72
5. Դիզայնի նկարագրություն	73
6. Աշխատանքի պատրաստում	74
7. Շահագործում	79
8. Տեխնիկական սպասարկում.....	82
9. Հնարավոր անսարքություններ եվ դրանց վերացման մեթոդներ	84
10. Փոխադրում և պահեստավորում	84
11. Օտարում	85
12. Ծառայության ժամկետը	85
13. Տվյալներ արտադրողի, ներմուծողի և վկայականի / հայտարարագրի և արտադրության ամսաթվի մասին.....	85
14. Երաշխիքային պարտավորություններ	85

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Էլեկտրական խոտհնձիչ (այսուհետ՝ խոտհնձիչ) նախատեսված է Մարգագետինների խոտի հնձման համար տնամերձ և ամառանոցներում, զբոսայգիներում և նմանատիպ տարածքներում՝ Մարգագետինների խոտածածկով: Էլեկտրական խոտհնձիչը նախատեսված է մարգագետինների խոտհնձման համար:



Խոտածածկով բուժվող մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց փոսերի և բշտիկների, առանց օտարերկրյա օբյեկտների:

Խոտհնձիչի շահագործման նախընտրելի պայմաններն են՝ շրջակա օդի ջերմաստիճանը $+5^{\circ}\text{C}$ -ից $+35^{\circ}\text{C}$ և օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ոչ ավելի, քան 80%:

Արգելվում է խոտհնձիչի ոչ նպատակային օգտագործումը:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

 	Նախքան խոտհնձիչը շահագործելը, ուշադիր ուսումնասիրեք Անձնագրի բովանդակությունը, ծանոթացեք կառավարման մարմիններին և սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոններին: Մի շարտեք ձեր անձնագիրը, Այն կարող է Ձեզ անհրաժեշտ լինել ապագայում: Աշխատանքը սկսելուց առաջ միշտ ստուգեք, որ խոտհնձիչը պատշաճ կերպով հավաքված է: Ստուգեք խոտհնձիչի բոլոր տարրերի, հատկապես դանակի ճիշտ տեղադրումը և ամրացման հուսալիությունը:.. Պարբերաբար Ստուգեք դանակի վիճակը: Ձանձրալի դանակը պետք է սրվի կամ փոխարինվի նորով: Օգտագործեք միայն Elitech-ի բնօրինակ պահեստամասեր: Մարգագետինների հնձվորի հետ աշխատեք միայն ցերեկային ժամերին կամ լավ արհեստական լույսի ներքո
  	Օգտագործեք անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ (ակնոցներ, ականջակալներ, անվտանգության կոշիկներ և հագուստ): Եթե անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ չօգտագործվեն, կողմնակի առարկան կարող է ցատկել դանակից և լուրջ վնասվածքներ պատճառել:
	Նախքան խոտհնձիչը միացնելը, մշակվող տարածքից հեռացրեք օտար առարկաները (քարեր, ճյուղեր, ամրաններ և այլն): Դանակի տակ ընկնելուց հետո նրանք կարող են մեծ արագությամբ թռչել :

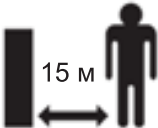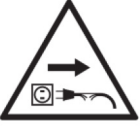	Աշխատանքի ընթացքում 15 մետր շառավղով չպետք է լինեն կողմնակի անձինք, հատկապես երեխաները: Երեխաները, այն անձինք, ովքեր չեն ուսումնասիրել Անձնագրի բովանդակությունը և Մարգագետինների հնձվորի հետ աշխատելու առաջարկությունները, ինչպես նաև ալկոհոլային կամ թմրամիջոցների հարբած վիճակում գտնվող անձինք չեն թույլատրվում աշխատել Մարգագետինների հնձվորի հետ: Խորհուրդ չի տրվում աշխատել խոտհնձիչի հետ ծայրահեղ հոգնածության պայմաններում կամ դեղորայք ընդունելուց հետո:
	Խոտհնձիչի դանակը սուր է : Չգույշ եղեք: Աշխատելիս ձեր ձեռքերն ու ոտքերը մի սահեցրեք խոտհնձիչի տախտակամածի տակ: Կարգավորման կամ վերանորոգման ցանկացած աշխատանք կատարելիս, ներառյալ հնձման բարձրության ճշգրտումը, ինչպես նաև կտրող գործիքի
	Արգելվում է անձրևի ժամանակ խոտհնձիչով աշխատել: Սա կարող է հանգեցնել խոտհնձիչի կոտրմանը կամ էլեկտրական ցնցմանը: Մի ընկղմեք խոտհնձիչը ջրի կամ այլ հեղուկի մեջ. դա կարող է հանգեցնել խոտհնձիչի մասերի կոռոզիայից և էլեկտրական ցնցումից:
	Արգելվում է խոտհնձիչը միացնել էլեկտրական ցանցին՝ օգտագործելով անսարք երկարացման լար: Պարբերաբար ստուգեք խոտհնձիչի էլեկտրական մալուխի և երկարացման լարերի վիճակը՝ վնասը կամ ընդմիջումները հայտնաբերելու համար: Մարգագետինների հնձվորի հետ աշխատելիս համոզվեք, որ երկարացման էլեկտրական մալուխը չի ընկնում կտրող դանակի տակ: Եթե էլեկտրական մալուխը վնասված է, անմիջապես անջատեք խոտհնձիչը էլեկտրական ցանցից:
	Մի թողեք խոտհնձիչը առանց հսկողության: Միշտ անջատեք խոտհնձիչը ցանցից, երբ այն թողնում եք առանց հսկողության, կամ երբ տեղափոխվում եք մի բուժվող տարածքից մյուսը, ինչպես նաև աշխատանքի և սպասարկման ընդմիջումների ժամանակ:
	Մարգագետինների ցանկացած տեսակի վերանորոգում, բացի մաքրումից, պետք է իրականացվի elitech-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնում՝ օգտագործելով բնօրինակ պահեստամասեր

Սահմանային չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե հնձիչի շահագործման ընթացքում կողմնակի աղմուկներ են առաջանում, էլեկտրական մալուխի մեկուսացման վնաս, գործի մեխանիկական վնաս, դուք պետք է անհապաղ անջատեք խոտհնձիչը և կապվեք լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ անսարքությունները վերացնելու համար: Եթե հնձիչը վնասված է, ապա անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել մասնագետի օգնությանը:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Աղյուսակ 1

ԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐ/ՄՈԴԵԼՆԵՐ	ԴՅ 1638TK	ԴՅ 1844TK
Կոդ	E1601.024.00	E1601.025.00
Մատակարարման լարումը, Վ	230	
Հզորություն, Վտ	1600	1800
Հնձման լայնությունը, մմ	380	440
Հնձման բարձրության պարամետրերի քանակը	6	
Հնձման բարձրությունը, մմ	25, 35, 45, 55, 65, 75	
Դանակի ռոտացիայի արագությունը, xh, RPM	2800-3300	
Խոտ հավաքողի ծավալը, լ	35	45
Խոտ հավաքողի տեսակը	Փափուկ (կոշտ գազաթ)	
Աշխատանքային ռեժիմներ	Հնձված խոտը խոտի մեջ հավաքելը,	
Առջևի անիվների տրամագիծը, մմ	170	
Հետևի անիվների տրամագիծը, մմ	220	
Մարմնի նյութ	պլաստ	
Քաշը, կգ	11,5	12,5

4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

1 Խոտհնձիչ




1 հատ

2 Բռնակների ստորին մասը




1 հատ

3 Բռնակների վերին մասը




1 հատ

4 Խոտհավաքիչ



1 հատ

5 Կրող բռնակ



1 հատ

6 Պտուտակ



2 հատ

7 Լվացքի մեքենա



2 հատ

8 Արագ ֆիքսատոր



4 հատ

9 Մալուխի հոլովակ



2 հատ

10 Հետևի կափարիչի կանգառ



1 հատ

11 Ցանքածածկման խրոցակ



1 հատ

12 Բանալին համակցված է




1 հատ

13 Անձնագիր



1 հատ

5. ԴԻՉԱՅՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

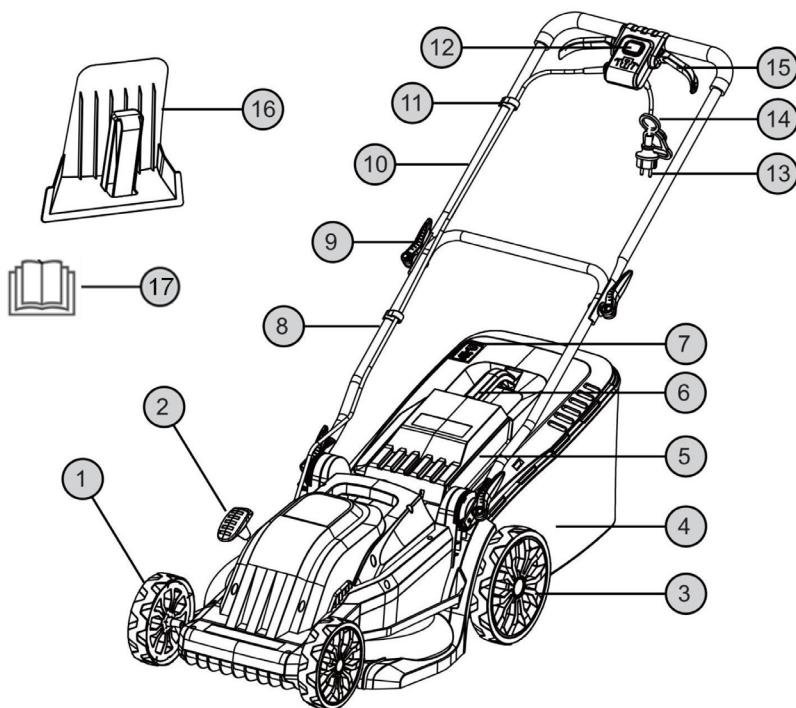

1. առջևի անիվներ.

2. Հնձման բարձրության ճշգրտման լծակ

3. հետևի անիվներ.

4. խոտհավաքիչ

5. Հետևի կափարիչը:

6. Խոտ հավաքող կրող բռնակ:

7. Խոտի կոլեկցիոնների լրացման

ցուցիչ:

8. բռնակների ստորին մասը.

9. Բռնակների դիրքի ամրացում:

10. բռնակների վերին մասը.

11. Մալուխի հոլովակ:

12. Միացման կոճակ:

13. Էլեկտրաէներգիայի միակցիչ:

14. Էլեկտրական մալուխ ' ամրակով:

15. Կառավարման գլխիկ:

16. խրոցակ ցանքածածկման

համար:

17. Անձնագիր

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ


Հավաքում.

Կցեք բռնակների ներքևի մասը խոտհնձիչի մարմնին(1):


Կցեք բռնակների հավաքման դիրքի արագ արձակման պահիցը պտուտակին և ամուր ամրացրեք այն(2):

Բռնակների բարձրությունը կարող է ճշգրտվել երեք դիրքով (L, M և H)՝ պտտելով ամրացնող բարձրության ճշգրտման միավորը:

Համոզվեք, որ սլաքը գտնվում է նույն դիրքում բռնակների դիրքի ճշգրտման երկու կողպեքների վրա, որպեսզի ընտրեք բռնակների դիրքի օգտագործողի համար հարմար բարձրությունը:

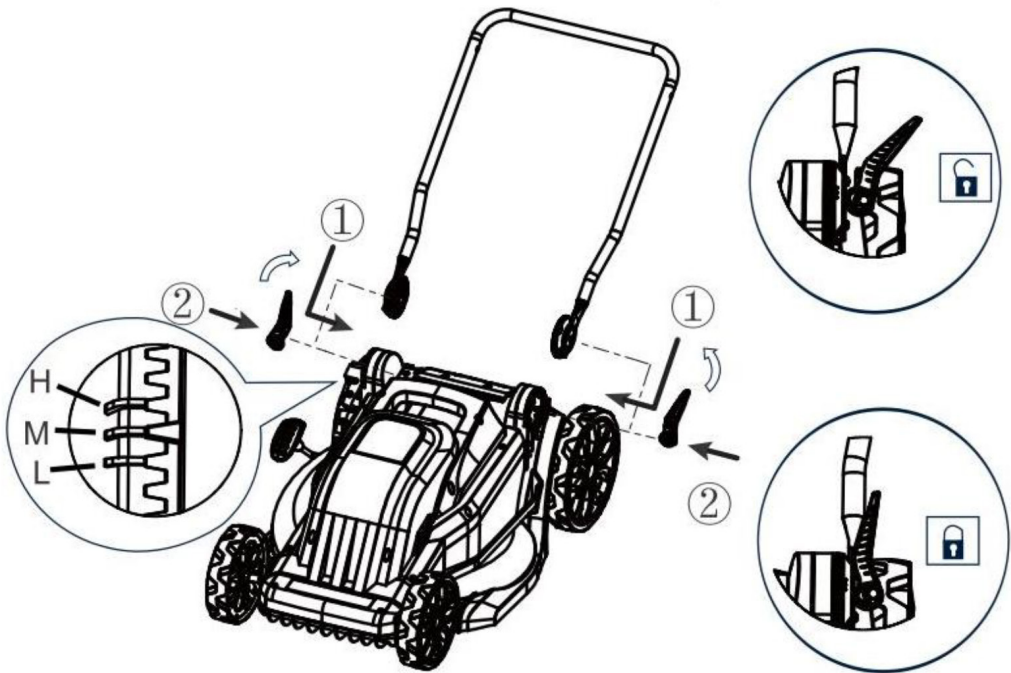

Կցեք բռնակների վերին մասը ներքևի մասում՝ հավասարեցնելով վերևի և ներքևի մասերի անցքերը, պտուտակները մղեք անցքերի միջով, տեղադրեք լվացքի մեքենաները և պտուտակեք արագ արձակման պահոցները:

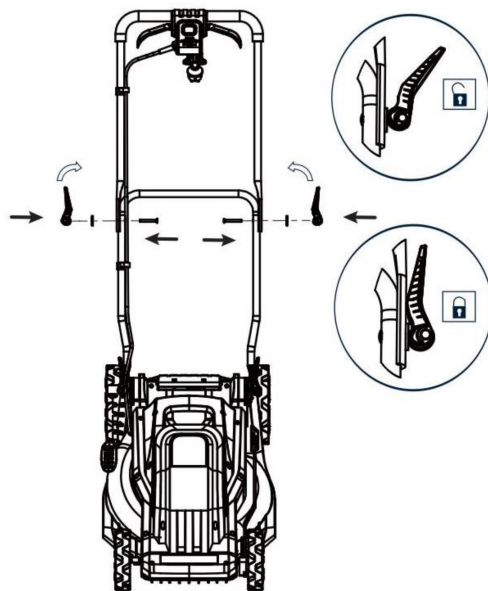

Խոտի կոլեկցիոների հավաքում և տեղադրում:


Մետաղական ձողի շրջանակը միացրեք գործվածքից պատրաստված խոտհնձիչի կտորի տուպրակի հետ:

Համոզվեք, որ պլաստիկ տեսահուլովակները ամբողջությամբ ամրացված են մետաղական շրջանակի վրա:


Կցեք բռնակը խոտի կոլեկցիոների վերին մասում: Տեղադրեք բռնակների առջևի (1) մասը տեղում, ապա ամրացրեք հետևի մասը: Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ բռնակն ապահով է:

Կցեք խոտի հավաքիչը շրջանակին(3).

Տեղադրեք խոտհնձիչը խոտհնձիչի վրա-բարձրացրեք հետևի կափարիչը խոտհնձիչի վրա և խոտհնձիչը դրեք խոտհնձիչի մարմնի վրա գտնվող ներդիրների վրա:

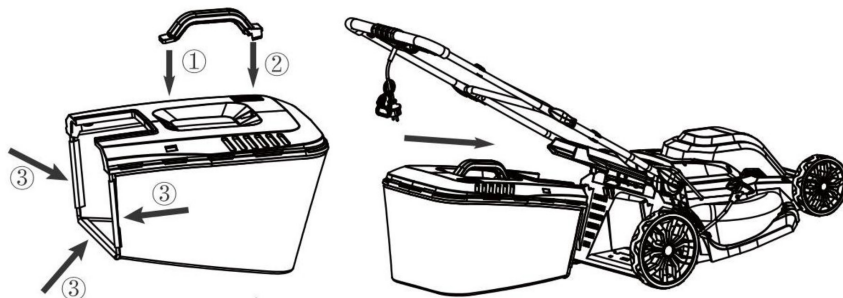

Կցեք մալուխը բռնակին սեղմակով :

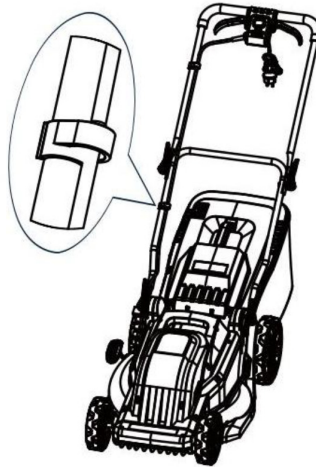

Օգտագործված երկարացման լարի հատված:

Օգտագործված երկարացման լարի խաչմերուկը կարող է սահմանափակել խոտինձիչի հզորությունը և կարող է նաև լինել միավորի շարժիչի գերբեռնվածության և ձախողման պատճառ: Այս անսարքությունը երաշխիքային դեպք չէ, քանի որ դա տեղի չի ունենում արտադրողի մեղքով:

Պղնձե լարերով երկարացման լար օգտագործելու առաջարկություններ:

երկարությունը նվազագույն բաժին

Մինչև 30 մետր 1,0 մմ²

Մինչև 50 մետր 1,5 մմ²


Մինչև 100 մետր 2,5 մմ²

Երկարացման լարի միացումը կարող է իրականացվել երկու եղանակով.

1-ին մեթոդ.


Օգտագործեք 14 մալուխի ամրացում խոտինձիչի հոսանքի մալուխի վրա:

Վարդակի կողքին գտնվող երկարացման մալուխի վրա մի հանգույց է արվում, այն խրվում է կողպեքի ստորին անցքի մեջ, ցատկում է անցքի վերևում գտնվող կեռիկի վրա և ձգվում է՝ դանդաղ (Ազատ վազք) ընտրելու համար:

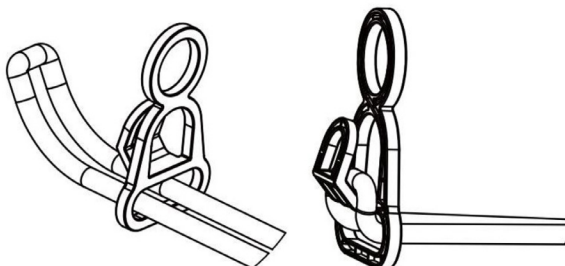

2-ին մեթոդ.

Երկարացման մալուխը և խոտհնձիչի մալուխը երկու անգամ խաչվում և միանում են միմյանց.

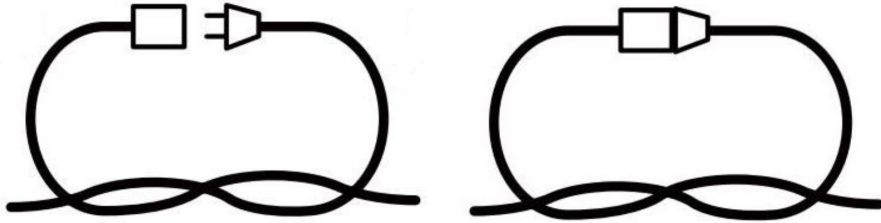


Միացման երկու մեթոդների նպատակն է բեռը հեռացնել խոտհնձիչի և երկարացման մալուխի միացումից, որպեսզի դրանք պատահաբար չբաժանվեն աշխատանքի ընթացքում:

Հնձման բարձրության կարգավորում:

Ուշադրություն! Նույնիսկ եթե խոտը գերաճած է, մարգագետինների հնձումը միշտ պետք է սկսվի առավելագույն բարձրությունից՝ սիգամարգի ներկայիս վիճակի: Սա թույլ է տալիս ավելի արագ լավ տեսք ունենալ մարգագետնում:

Հնձման բարձրությունը փոխելու համար ճշգրտման լծակը ծ հեռու պահեք պատյանից, սահեցրեք (2) ցանկալի արժեքին (հնձման բարձրությունը մմ-ով նշված է լծակի ակոսների դիմաց) և տեղադրեք համապատասխան ակոսի մեջ:



Մոդելներն ունեն հնձման բարձրության ճշգրտման 6 դիրք՝ 25 մմ-ից մինչև 75 մմ:

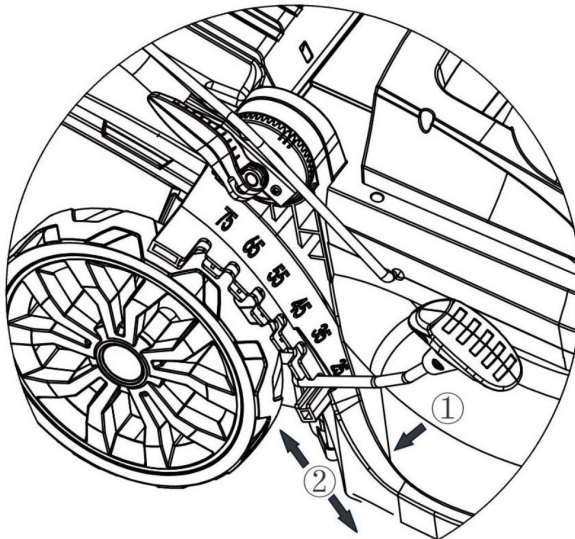

Խոտի հնձման ռեժիմների կարգավորում:

Օգտագործելով խոտի ետ նետում (առանց խոտի հավաքման):

Բարձրացրեք հետևի կափարիչը և կանգառը (10) վերադասավորեք պահեստավորման վայրից դեպի աշխատանքային դիրքի վայր: Փակեք հետևի կափարիչը:

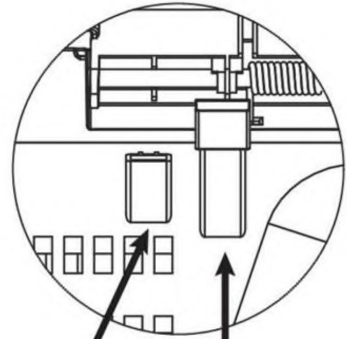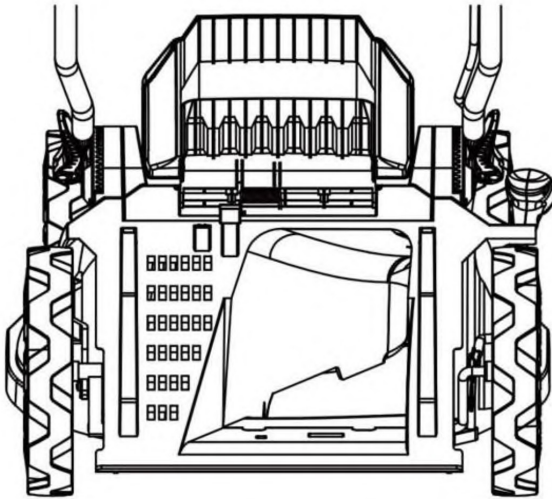


Պահպանման վայր

Աշխատանքային վիճակ

Խոտի մանրացման գործառույթ (ցանքածածկման ռեժիմ): Խոտ հավաքողը չի օգտագործվում:

Բարձրացրեք հետևի կափարիչը և պահեք այն տեղադրեք ցանքածածկ խրոցը (11), խրոցի ներքևի մասում գտնվող սողնակը պետք է տեղավորվի խոտհնձիչի մարմնի անցքի մեջ: Փակեք հետևի կափարիչը:

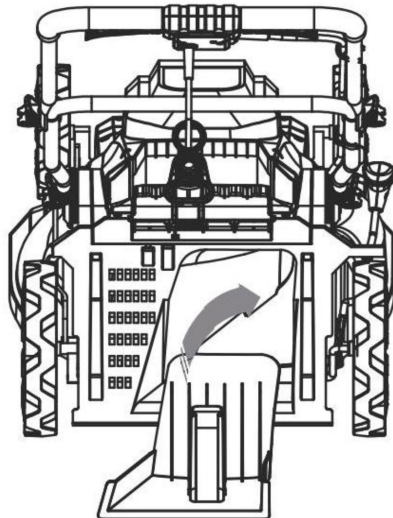

Եթե դուք չտեղադրեք ցանքածածկման խրոցը, բայց տեղադրեք խոտ հավաքող: Ապա հնձված խոտը կկուտակվի դրա մեջ :

7. ՇԱՅԱԳՈՐԾՈՒՄ

Խոտհնձիչի շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ.


Ուշադրություն Սուր դանակը զգալիորեն կբարձրացնի խոտհնձիչի արտադրողականությունը, հատկապես գերաճած խոտը հնձելիս: Պարբերաբար ստուգեք դանակը և սրեք այն եթե այն ձանձրալի է:

Այն տարածքը, որի վրա պատրաստվում են հնձել խոտը, պետք է նախապես պատրաստված լինի:

- Համոզվեք, որ սիգամարզը գերծ է ժայռերից, ձողերից, լարերից և այլ առարկաներից, որոնք կարող են վնասել դանակը կամ շարժիչը: Այս իրերը կարող են պատահաբար հետ շարժվել խոտհնձիչի կողմից ցանկացած ուղղությամբ և կարող են լուրջ վնասվածքներ պատճառել օպերատորին և շրջապատին:

- Էլեկտրական ցնցումներից խուսափելու համար խոնավ պայմաններում Մի օգտագործեք խոտհնձիչ:

- Մի հնձեք շրջանագծի մեջ: Ուշադիր եղեք, երբ պատրաստվում եք խոտհնձիչը հետ ու առաջ տեղափոխել Սիգամարզի վրայով: Խորհուրդ է տրվում սիգամարզը մշակել ստորև ներկայացված սխեմայի համաձայն՝ խուսափելով հոսանքի մալուխը ոլորելուց և այն տարածքով անցնելուց, որտեղ այն գտնվում է, քանի որ այն վնասելու վտանգ կա.

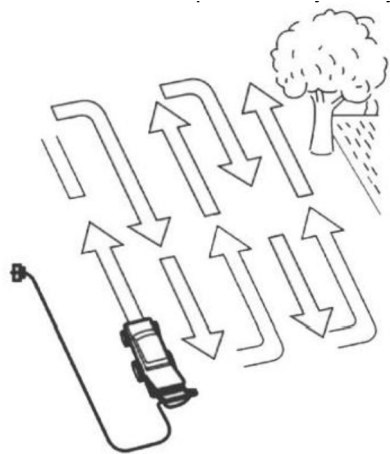

- Հնձելիս համոզվեք, որ Էլեկտրական մալուխը միշտ գտնվում է օպերատորի հետևում, այն հատվածի այն հատվածում, որն արդեն մշակված է: Մարգագետինն ավելի լավ տեսք կունենա, եթե համակարգված հնձվի նույն բարձրության վրա և տարբեր ուղղություններով:

- Գերաճած խոտը հնձելիս նվազեցրեք շարժման արագությունը՝ ավելի արդյունավետ հնձելու և հնձված խոտը խոտ հավաքողի մեջ հավաքելու համար: Առողջ մարգագետինների համար միշտ հնձեք խոտի ընդհանուր երկարության միայն մեկ երրորդը կամ պակասը: Մարգագետինների միջին բարձրությունը զով ամիսներին պետք է լինի 38-ից 50 մմ, իսկ շոգ ամիսներին՝ ավելի քան 50 մմ: Եթե աճը շարունակվում է, սիգամարզը պետք է հնձել նաև աշնանը :


Ուշադրություն Երբ պտտվող դանակը շփվում է օտարերկրյա օբյեկտի հետ, անջատեք շարժիչը և անջատեք հոսանքի մալուխը: Մանրակրկիտ ստուգեք խոտհնձիչը վնասների համար: Վերականգնեք բոլոր վնասները նախքան խոտհնձիչը գործարկելը:

Միացում.

Սեղմեք և պահեք մեկնարկի կոճակը(1).

Մի ձեռքով սեղմեք բռնակը (2) (երկու կողմից) մինչև հիմնական բռնակը:

Մյուս ձեռքով սեղմեք մեկնարկի կոճակը(1).

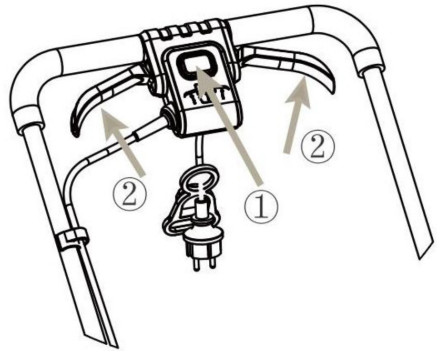

Անջատում.

Բաց թողեք բռնակը(2):.

Ուշադրություն Սպասեք, մինչև դանակն ամբողջությամբ կանգ առնի, նախքան խոտհնձիչի շարժիչը նորից միացնելը:

Արագ մի անջատեք կամ միացրեք մեքենան:

Շարժիչը անջատելուց հետո դանակը շարունակում է աշխատել մի քանի վայրկյան, այնպես որ մի դիպչեք խոտհնձիչի հատակին, մինչև դանակը կանգ առնի: Աշխատանքն ավարտելուց հետո միշտ անջատեք սարքը հոսանքի աղբյուրից:

Խոտի հավաքիչն ունի լրացման ցուցիչ, որը պատրաստված է վերին կափարիչի ափսեի տեսքով:

Երբ խոտհնձիչը դատարկ է և մասամբ լցված, և շարժիչը աշխատում է, ափսեը բարձրացվում է: Երբ խոտի կոլեկցիոները լցվում է, դանակի ռոտացիայի արդյունքում առաջացած օդը չի կարող ազատորեն անցնել խոտի կոլեկցիոների միջով, ստեղծված ճնշումը ընկնում է, և ափսեը իջնում է



Ափսեը բարձրացված է
խոտ հավաքող տարան դատարկ է




Ափսեը մարմնի վրա
խոտ հավաքող տարան լի է

խոտ հավաքող արկղիդատարկում:

Դադարեցրեք խոտհնձիչի շարժիչը:

Բարձրացրեք հետևի կափարիչը և պահեք այն: Վերցրեք խոտի հավաքիչը բռնակից և հանեք այն ակոսներից: Բաց թողեք հետևի կափարիչը:

Դատարկեք խոտի հավաքիչը:

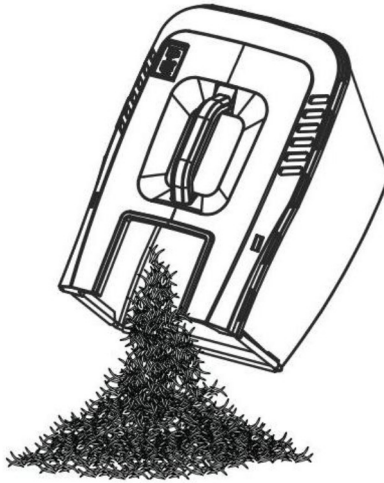

Ուշադրություն Որքան բարձր է խոտը, այնքան ավելի արագ կլցվի խոտի հավաքիչը: Եթե գերաճած խոտ եք հնձում, նվազեցրեք շարժման արագությունը խոտհնձիչով: Հակառակ դեպքում մեծանում են դիմադրությունները, շարժիչի ծանրաբեռնվածությունը, ինչը կարող է հանգեցնել խոտհնձիչի և դրա շարժիչի էլեկտրական համակարգի խափանմանը: Նույնիսկ աշխատանքից առաջ որոշեք, թե որտեղ կլինի այն վայրը, որտեղ օպերատորը կգա և դատարկելու խոտ հավաքողը: Հնարավոր է նման վայրեր, եթե տարածքը մեծ է տարածքի վրա, անհրաժեշտ կլինի տրամադրել մի քանիսը՝ առավելագույն արտադրողականության հասնելու համար: Եթե խոտը նույնիսկ 15 սմ բարձրություն ունի, ապա խոտի հավաքիչը, պրակտիկայից, կարող է լցվել 15 Մ տեղաշարժով՝ խոտհնձիչով:

Տեղում հողը, որպես կանոն, հարթ չէ: Մի հնձեք խոտը անմիջապես հնձման բարձրության ամենացածր դիրքում: Դանակը կանդաղառնա կոճերին և բարձունքներին, կթափվի, կատարումը և հնձման որակը ցածր կլինեն:

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Խոտհնձիչը պետք է պարբերաբար մանրակրկիտ մաքրվի ամեն անգամ այն օգտագործելուց հետո:

Թույլ մի տվեք, որ հնձած խոտը և այլ բեկորները չոր և կոշտ լինեն խոտհնձիչի ցանկացած մակերեսի վրա: Չորացած խոտի մնացորդները և կեղտը կարող են խաթարել խոտհնձիչի աշխատանքը:

Համոզվեք, որ խոտի մեջ կենսազանգվածի մնացորդներ չկան: Սա հատկապես ճիշտ է, երբ պատրաստվում եք թողնել խոտհնձիչը պահեստավորման համար աշուն-ձմեռ ժամանակահատվածում, երբ հնձված խոտը կփչանա, բորբոս կհայտնվի, ինչը կարող է լինել էլեկտրական համակարգի և շարժիչի ծախողման պատճառ, ինչպես նաև զարնանը խոտհնձիչ գործարկելու խնդիր:

Պարբերաբար ստուգեք խոտհնձիչի տախտակամածի վիճակը, ամրացումը և դանակի վիճակը

Խորհուրդ է տրվում մաքրել խոտհնձիչի մարմինը կեղտից և փոշուց փափուկ կտորով կամ անձեռնոցիկով: Կայուն աղտոտումը խորհուրդ է տրվում վերացնել օճառի ջրի մեջ թաթախված փափուկ կտորի օգնությամբ: Աղտոտիչները վերացնելու համար անթույլատրելի է օգտագործել լուծիչներ՝ բենզին, ալկոհոլ և այլն: Լուծիչների օգտագործումը կարող է վնասել խոտհնձիչի մարմինը:

Դանակի հեռացում, սրում և տեղադրում:

Դանակը հանելու և տեղադրելու համար միշտ կրեք աշխատանքային ձեռնոցներ և զգույշ եղեք:

Բնական բուրացման դեպքում, առանց կոշտ առարկաների վրա ազդեցության տեսանելի նշանների և երկրաչափության փոփոխության, Մարգագետինների դանակը կարող է ինքնուրույն հեռացվել և սրվել հարթ ֆայլով՝ նուրբ կտրվածքով (թավշյա), կենտրոնանալով դանակի սկզբնական սրման ուղղության և անկյան վրա:

Եթե դանակի վնասը, առավել եւս զգալի, առկա է, ապա անվտանգության նկատառումներից ելնելով, այդպիսի լրասարքը պետք է կառավարվի, սրվի և հավասարակշռվի ELITECH-ի լիազորված դիլերի սպասարկման կենտրոնում: Հնձման օպտիմալ արդյունքների հասնելու համար խորհուրդ է տրվում ստուգել դանակի վիճակը նախքան խոտհնձիչի յուրաքանչյուր օգտագործումը:

Ուշադրություն!

Նախքան խոտհնձիչը հանելը, Կանգնեցրեք խոտհնձիչի շարժիչը և սպասեք, որ դանակն ամբողջությամբ կանգ առնի:

Միշտ զգուշորեն վարվեք դանակով, սուր եզրերը կարող են վնասվածքներ առաջացնել: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել աշխատանքային ձեռնոցներ:

Փոխեք դանակը 50 ժամ աշխատելուց կամ 2 տարի անց՝ կախված նրանից, թե ինչ է տեղի ունենում ավելի վաղ՝ անկախ վիճակից:


Եթե դանակը ճեղքված է կամ վնասված է, փոխարինեք այն նորով:

Մի դիպչեք դանակին անմիջապես ձեր ձեռքով, առանց պաշտպանիչ ձեռնոցների

Պահպանեք դանակը սուր: Եթե դանակը խիստ մաշված է և ձանձրալի, ապա այն պետք է սրվի կամ փոխարինվի:

Դանակի վիճակը և դրա սրման աստիճանը ուղղակիորեն ազդում են խոտհնձիչի աշխատանքի վրա:

Դանակը հանելու համար անպայման ձեռնոցներ հագեք : Ձեռքերը չվնասելու համար կարող եք դանակով փաթաթել սրված կտրող եզրերի, գործվածքների տարածքում: Ապահովեք դանակի դիրքը, որպեսզի դանակը չըջվի: Հեռացրեք դանակը պահող պտուտակը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ օգտագործելով բանալին: Հեռացրեք դանակը: Սրեք այն կամ տեղադրեք նոր Դանակ: . Համոզվեք, որ դանակը ճիշտ է տեղադրված՝ պտտման ուղղության առումով: Դանակի դիրքը ամրացրեք եզրագծի երկու գամասեղների վրա և Այնուհետև պտտուտակեք ամրացնող պտուտակը տեղում: Ամուր ամրացրեք պտուտակը (45-60 Նմ խստացման մոմենտ):.

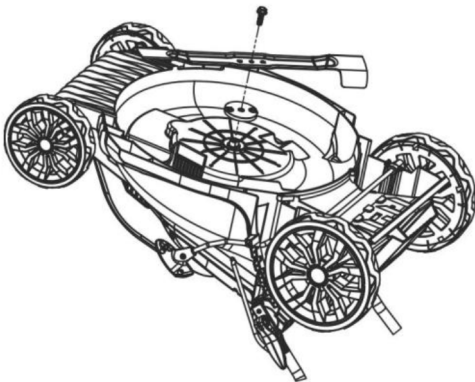


Միավոր պահեստավորում

Պահպանման տարածքը նվազեցնելու համար կառավարման բռնակը կարող է ծալվել՝ ամրակները թուլացնելով:

Ուշադրություն

Բռնակները ծալելիս համոզվեք, որ էլեկտրական մալուխը չի սեղմվում:

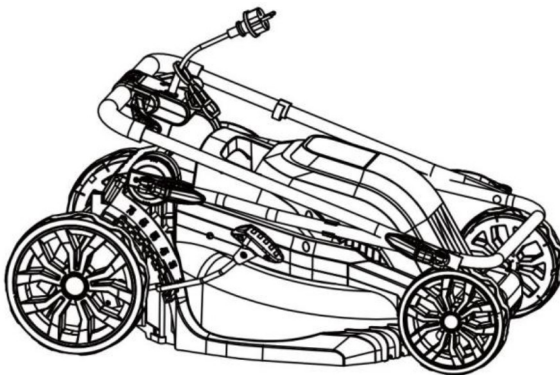

9. ՀԱՆՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Անսարքություն	Հնարավոր պատճառ	Վերականգնողական գործողություն
Շարժիչը չի աշխատում	Խոտհնձիչը միացված չէ ցանցին	Ստուգեք հոսանքի մալուխի միացումը երկարացման մալուխի միակցիչին և երկարացման մալուխի միացումը հոսանքի վարդակից
	Խոտը փաթաթվում է դանակի վրա	Մաքրել դանակը խոտից
Շարժիչի ցածր արագություն, հնձման կատարումը նվազել է	Խոտ հավաքողը լցվեց խոտով	Դատարկեք խոտ բռնողը
	Խոտ է փաթաթվել դանակի վրա	Մաքրել խոտի դանակը
	Բարձր խոտ հնձելը նվազագույն կտրված բարձրության վրա	Սահմանեք կտրման առավելագույն բարձրությունը
	Դանակը սուր չէ	Սրել կամ փոխարինել նորով
Խոտաբույսը թերի է լցվում	Հնձման բարձրության սխալ ընտրություն	Կարգավորեք կտրման բարձրությունը
	Մարգագետինն ունի բարձր խոնավություն	Թող սիզամարգը չորանա
	Դանակը սուր է	Սրել/փոխարինել դանակը

Խոտհնձիչի վերանորոգումը պետք է իրականացվի միայն elitech-ի լիազորված դիլերի որակավորված մասնագետների կողմից:

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ԴԱՅԵՍԱՎՈՐՈՒՄ

Գործարանային փաթեթավորման գործիքը կարող է տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝ մինուս 50 °C-ից մինչև գումարած 50 °C օդի ջերմաստիճանում և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում (գումարած 25 °C ջերմաստիճանում)՝ Այս տեսակի տրանսպորտի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Գործիքը պետք է պահվի գործարանային փաթեթավորման մեջ ջեռուցվող օդափոխվող սենյակում՝ գումարած 5-ից գումարած 40 °C ջերմաստիճանում և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում (գումարած 25 °C ջերմաստիճանում):

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Կենցաղային աղբի հետ միասին մի թափեք էլեկտրական գործիքը և դրա բաղադրիչները: Չեռացրեք

էլեկտրական գործիքները արդյունաբերական թափոնների հեռացման ընթացիկ կանոնակարգերի համաձայն:

12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է սիրողական դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի է :

13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ / ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են անձնագրի և 1 հավելվածում:

14. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կետերում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող եք գտնել <https://elitech-tools.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը:

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ալվելացում, թրթռում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի

կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);

- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);

- մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակ, ազդեսիվ միջավայրի, բարձր ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;

- ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;

- մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;

- ժամաչափի խախտում կամ վնասում:

- գերբեռնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչ լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;

- Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղոցներ, շղթաներ, անվադողեր, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիգամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի գոլիչներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եզրեր, օդային գոլիչներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;

- վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է միացի խմբի խափանման (միացի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն միացի և միացի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և միացային քորոցի օժանդակ առանցքակալների ոչնչացում կամ հալում);

- կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ձողի, ծնկաձողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);

- Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող զլանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անիվներ, ռետինե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, ջերմազույգեր, ճիրաններ, քսանյութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

- միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կաշուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;

Երաշխիքը չի ներառում.


- ապրանքի վրա,որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;
- Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);
- Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);
- Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների,աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;



ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____
 Մոդելը _____
 Մոդելի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Սերիալային համարը _____
 Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կնիքը

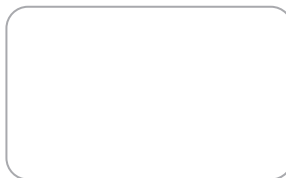

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
 (ընդգծվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____


Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

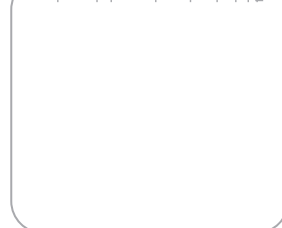

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
 (ընդգծվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____


Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

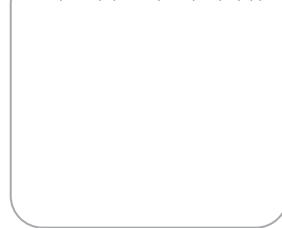

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
 (ընդգծվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____


Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

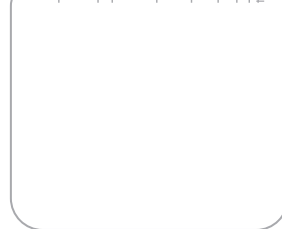







8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:
Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ
տեղեկությունները կայքում
elitech.ru