

ПАСПОРТ

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ELITECH

SG 0826P (E2208.036.XX)

SG 1025P (E2208.037.XX)



ПАШПАРТ
КРАСКАПУЛЬТ ЭЛЕКТРЫЧНЫ ELITECH

ПАСПОРТЫ
ЭЛЕКТРЛІК СЫРЛАҒЫШ ПУЛЬТІ ELITECH

RU

Паспорт изделия

3 - 25 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

27 - 49 Старонка

KZ

Өнім паспорты

51 - 73 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с информацией, подробно изложенной в данном паспорте и тщательно соблюдать рекомендации производителя по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющих на момент выпуска паспорта. Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надёжной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надёжность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретённому изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте elitech.ru.

ВНИМАНИЕ!

При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания. Порядок предъявления требований потребителя в отношении товара, в том числе товара, относящегося к технически сложным в соответствии с применимым законодательством, определяется действующим законодательством государства реализации товара.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	7
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	8
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	9
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	14
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	15
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	19
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	20
11. УТИЛИЗАЦИЯ	21
12. СРОК СЛУЖБЫ	21
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	21
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	21

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Краскопульт электрический (далее по тексту – краскопульт) предназначен для распыления водоразбавляемых и совместимых с данным типом оборудования лакокрасочных материалов: эмалей, вододисперсионных красок, грунтовок, прозрачных лаков, морилок, средств защиты древесины и аналогичных составов в пределах допустимой вязкости, указанной в технических характеристиках.

Краскопульт НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для распыления материалов с температурой вспышки ниже +55 °С, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, кислот, щелочей, агрессивных химических веществ, составов с абразивными частицами, волокнистыми включениями, комками, осадком, а также материалов, не рекомендованных производителем лакокрасочного материала для распыления электрическими краскопультами.

Запрещается использовать краскопульт для распыления пестицидов, ядохимикатов, хлорсодержащих составов, кислотных и щелочных моющих средств, токсичных дезинфицирующих растворов и иных материалов, опасность которых неизвестна или не указана производителем материала.

Краскопульт предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом, в температурном диапазоне от +1 до +40 °С и при относительной влажности воздуха не более 80%.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее место:

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым. Загрязнённое рабочее место и недостаточная освещённость могут стать причиной травмы.
- Не работайте с краскопультом в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электродвигатель краскопульта при работе создаёт искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов.
- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.
- Не отвлекайтесь во время работы с краскопультом.

Электробезопасность:

- Электрическая вилка краскопульта должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение краскопульта соответствует напряжению в электрической сети.
- Если конструкцией краскопульта предусмотрено заземление, не используйте переходники и не изменяйте конструкцию вилки.
- Избегайте контакта участков тела с заземлёнными поверхностями (трубы, батареи отопления, холодильники), так как это приводит к увеличению риска поражения электрическим током.
- Не подвергайте краскопульт воздействию дождя или влаги. Попавшая на краскопульт вода повышает риск поражения электрическим током.

- Не вытаскивайте электрическую вилку краскопульты из розетки, дёргая за шнур питания, и не переносите краскопульт, держа его за шнур питания, это приведёт к его повреждению.

- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краёв, масла и движущихся деталей, которые могут привести к повреждению электрокабеля.

- При использовании краскопульты вне помещения используйте соответствующий удлинитель, подходящий для этих целей.

- При использовании краскопульты в местах с повышенной влажностью подключайте его к сети питания через устройство защитного отключения (максимальный ток утечки 30мА) соответствующего номинала.

Личная безопасность:

- Не работайте с краскопультом в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приёма препаратов, снижающих реакцию и внимание.

- Используйте средства индивидуальной защиты: защитные очки, респиратор, защитные перчатки, закрытую обувь и защитную одежду, соответствующие свойствам распыляемого материала.

- Не допускайте случайного включения краскопульты. Перед включением краскопульты в сеть, убедитесь, что переключатель краскопульты находится в выключенном положении.

- При работе с краскопультом сохраняйте устойчивое положение. Не работайте на неустойчивой опоре, скользкой поверхности или в положении, при котором невозможно контролировать направление распыления и удерживать краскопульт обеими руками при необходимости.

Правила техники безопасности при работе с электрическим краскопультом:

- Не используйте краскопульт для распыления легковоспламеняющихся, взрывоопасных и неизвестных по составу веществ.

- Не используйте для чистки краскопульты жидкости с температурой вспышки ниже +55 °С.

- Остерегайтесь любых опасных свойств распыляемых жидкостей. Внимательно изучите маркировку на упаковке распыляемой жидкости и другие материалы, предоставляемые производителем распыляемой жидкости, в том числе информацию о требованиях, предъявляемых к средствам индивидуальной защиты.

- Не распыляйте вещества, потенциальная опасность которых неизвестна.

- На рабочих местах в районе распыления не должно быть никаких источников воспламенения.

В зоне распыления запрещается курить, пользоваться открытым огнём, включать и выключать электроприборы, создавать искры, использовать нагревательные приборы, а также распылять материалы рядом с горячими поверхностями.

- Никогда не направляйте факел распыла на электрические розетки, выключатели, кабели, электрооборудование, источники тепла, открытый огонь, продукты питания, людей, животных и растения.

- При работе с краскопультом, как внутри помещения, так и на открытом воздухе, следите за тем, чтобы пары распыляемой жидкости не всасывались в распылитель.

- При работе на открытом воздухе учитывайте направление ветра. Ветер может переносить распыляемые жидкости на большие расстояния и нанести ущерб людям, животным и предметам. При работе внутри помещения, обеспечьте постоянную вентиляцию и удаление паров распыляемого материала.

Сервисное обслуживание:

Обслуживайте электроинструмент у квалифицированного специалиста по ремонту в авторизованном сервисном центре ELITECH, используя только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ!

Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя распылителя при внесении изменений в конструкцию устройства не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Критерии предельного состояния

ВНИМАНИЕ! При возникновении посторонних шумов, запаха гари, сильного нагрева, искрения, повреждения изоляции электрокабеля, вилки, корпуса, распылительного блока, бачка, шланга, выключателя, воздушного фильтра или иных элементов необходимо немедленно выключить краскопульт, отключить вилку от электрической сети и обратиться в авторизованный сервисный центр ELITECH.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	SG 0826P	SG 1025P
Код	E2208.036.XX	E2208.037.XX
Напряжение и частота сети, В / Гц	230 / 50	230 / 50
Мощность, Вт	750	950
Производительность распыления, л/мин	1,2	1,2
Объём бачка, л	1,3	1,3
Максимальная вязкость краски, DIN	150	150
Диаметр сопла, мм	1,5; 2,5	1,5; 2,5
Длина электрокабеля, м	2	2
Габаритные размеры, мм	320×145×270	440×145×240
Масса, кг	1,7	2,2

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 2

Модель	SG 0826P	SG 1025P
Код	E2208.036.00	E2208.037.00
Краскопульт	1 шт	1 шт
Чаша для измерения вязкости (вискозиметр)	1 шт	1 шт
Сопло 1,5 мм	1 шт	1 шт
Сопло 2,5 мм (установлено на краскопульт)	1 шт	1 шт
Шланг	---	1 шт
Ремень наплечный	---	1 шт
Паспорт	1 шт	1 шт

ВНИМАНИЕ! Комплект поставки может быть изменён без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте, гарантийные обязательства не распространяются.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

МОДЕЛЬ SG 0826P

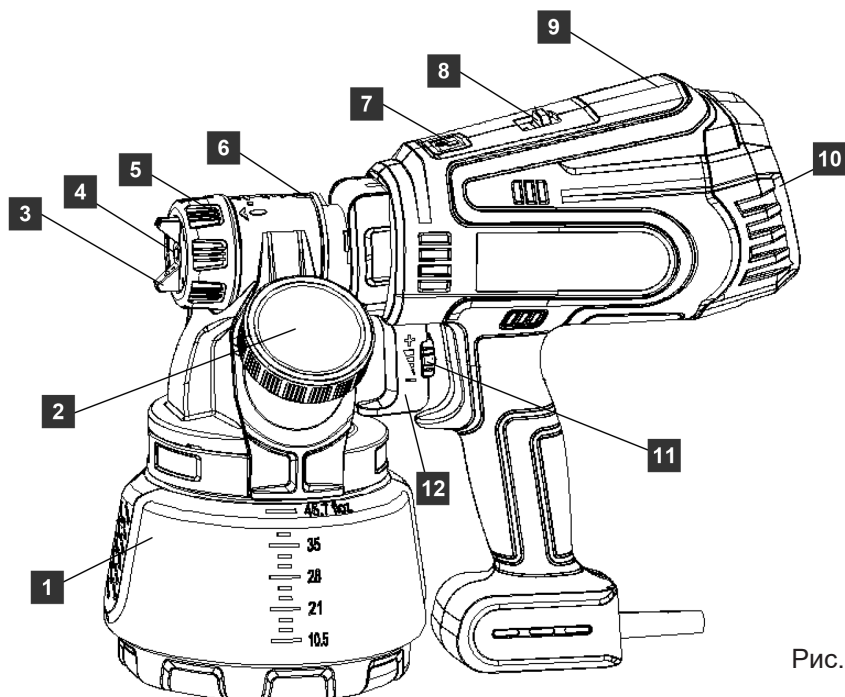


Рис. 1

1 – бачок для краски
2 – крышка бачка
3 – дюза
4 – сопло
5 – гайка фиксатора сопла
6 – съёмный распылительный блок
7 – кнопка разблокировки съёмного распылительного блока

8 – переключатель режимов распыления
9 – пистолет-распылитель
10 – крышка воздушного фильтра
11 – колесо регулировки расхода краски
12 – клавиша Вкл/Выкл краскопульта и подачи краски

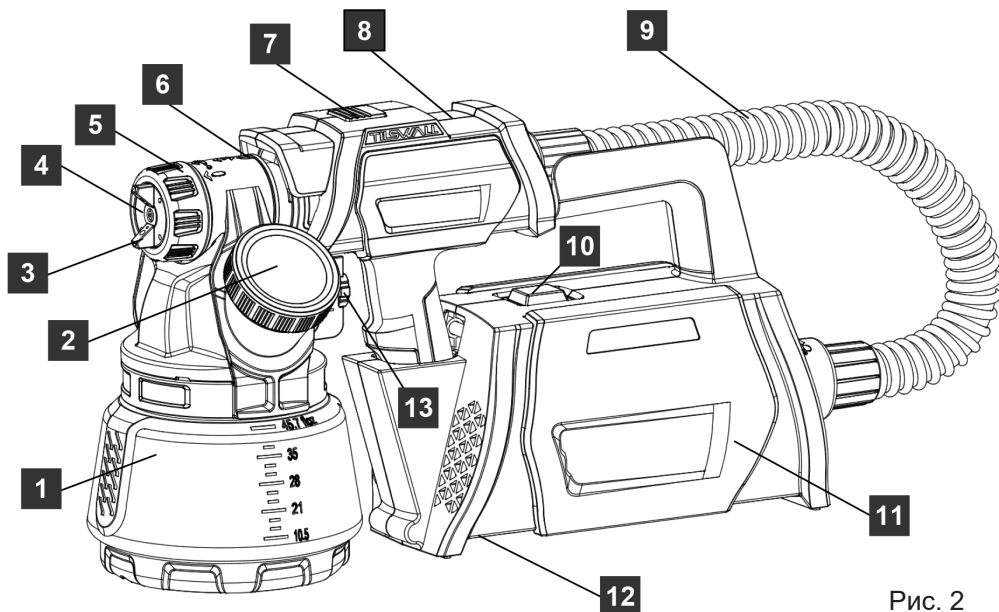
МОДЕЛЬ SG 1025P

Рис. 2

1 – бачок для краски
2 – крышка бачка
3 – дюза
4 – сопло
5 – гайка фиксатора сопла
6 – съёмный распылительный блок
7 – кнопка разблокировки съёмного распылительного блока

8 – пистолет-распылитель
9 – шланг
10 – клавиша вкл/выкл краскопульта
11 – выносной блок компрессора
12 – крышка воздушного фильтра
13 – клавиша Вкл/Выкл подачи краски с колесом регулировки расхода краски

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**ВНИМАНИЕ!**

При подготовке к работе электроинструмент должен быть отключён от электрической сети.

После транспортировки при отрицательных температурах не подключайте краскопульт сразу к электрической сети. Выдержите краскопульт в отапливаемом помещении не менее 4-х часов до полного высыхания конденсата.

Подключение к электрической сети

Параметры электрической сети указаны в таблице «Технические характеристики».

Перед подключением краскопульты к электрической сети убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению изделия, указанному в технических характеристиках. Электрическая сеть должна быть защищена предохранителем или автоматическим выключателем соответствующего номинала.

Подготовка краски ВНИМАНИЕ!

Лакокрасочный материал перед распылением должен быть доведён до вязкости, допустимой для данной модели краскопульты.

Разбавляйте материал только растворителем или водой, в соответствии с рекомендацией производителя материала. Контроль вязкости осуществляется с помощью вискозиметра из комплекта поставки. Вязкость определяется по времени вытекания материала из вискозиметра (рис. 3). Разведите краску в соответствии с рекомендациями производителя, полностью наполните вискозиметр и засекайте время, за которое жидкость полностью вытечет из него. Рекомендуемая вязкость распыляемых материалов приведена в таблице 3.

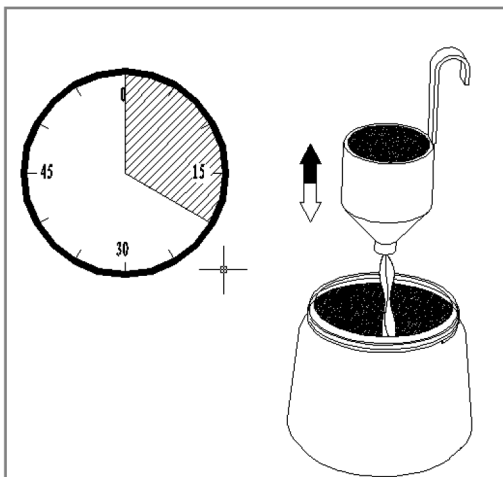


Рис. 3

Таблица 3


Тип ЛКП	Время вытекания, сек
Грунтовки на основе растворителей	25-40
Лаки на основе растворителей	15-40
Водорастворимые грунтовки	25-40
Водорастворимые лаки	20-35
Средства защиты древесины, растворы для удаления краски	Не разбавлять
Дезинфицирующие средства, защитные средства для растений	Не разбавлять
Автомобильные краски	20-35

Подготовка окрашиваемой поверхности

Перед покраской окрашиваемую поверхность необходимо подготовить. Зачистите окрашиваемую поверхность абразивным материалом для устранения неровностей и отслоения старой краски. Удалите пыль с поверхности и обезжирьте растворителем для устранения грязи и масляных пятен.



Установка всасывающей трубки в бачок

Содержимое бачка должно распыляться почти полностью. Если окрашиваемая поверхность расположена высоко, нижняя часть всасывающей трубки должна быть повернута в сторону ручки (рис. 4А). Если окрашиваемая поверхность расположена внизу, нижняя часть всасывающей трубки должна быть повернута в сторону сопла (рис. 4Б).

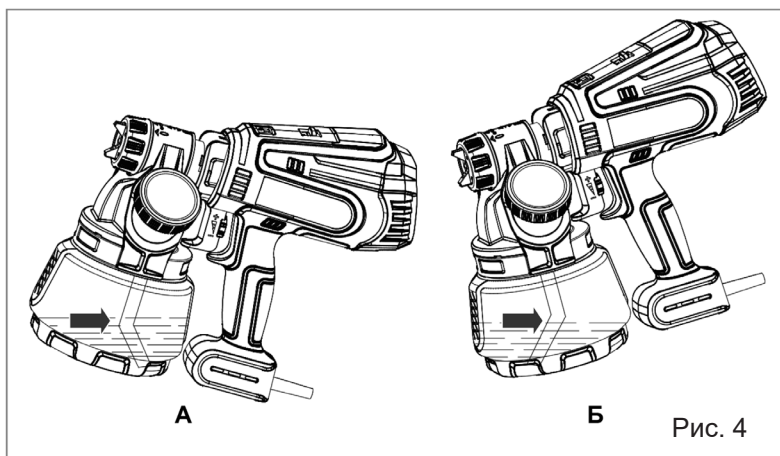

Установка воздушного шланга (только для модели SG 1025P)

Вставьте один конец шланга в патрубок пистолета-распылителя (рис. 5), другой конец шланга соедините с патрубком выносного блока компрессора (рис. 6).

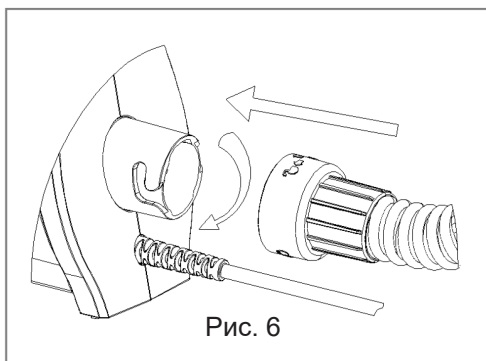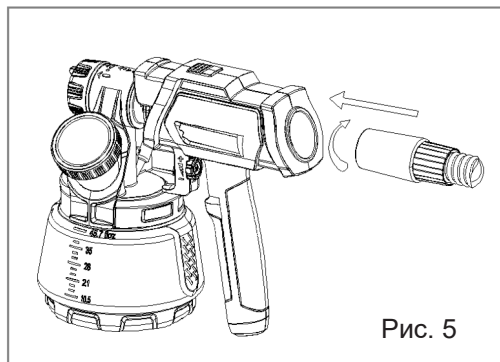

Заправка лакокрасочным материалом

Перед заливкой материала убедитесь, что он процежен и не содержит комков, плёнок, засохших частиц и посторонних включений.

Открутите крышку бачка. Залейте жидкость в бачок. Плотно закрутите крышку бачка (рис. 7).

ВНИМАНИЕ!

Если в выключенном состоянии сопло подтекает, сбросьте избыточное давление, открутив крышку бачка, после чего плотно закрутите её.

ВНИМАНИЕ!

Давление в бачке необходимо сбрасывать перед каждой заменой или поворотом сопла.

Регулировка факела

Для регулировки факела ослабьте гайку фиксатора сопла и поверните дюзу в нужное положение (рис.8). Отрегулируйте форму факела. Затяните гайку фиксатора сопла.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается нажимать на клавишу Вкл/Выкл во время регулировки формы факела.

Рекомендуемые варианты настроек формы факела и соответствующие положения дюзы показаны на рис. 9.

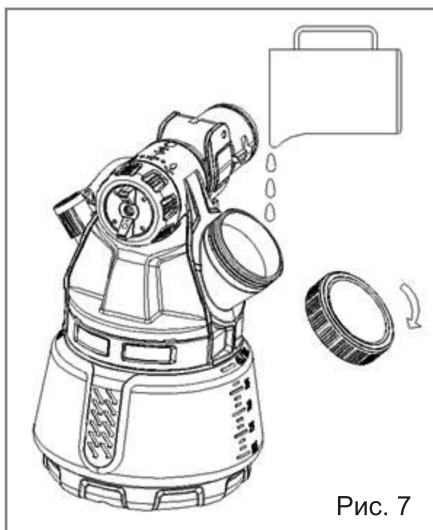


Рис. 7


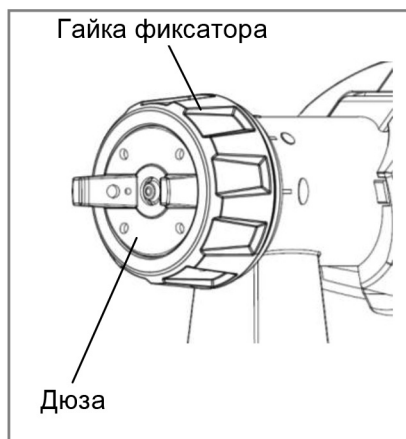


Рис. 8

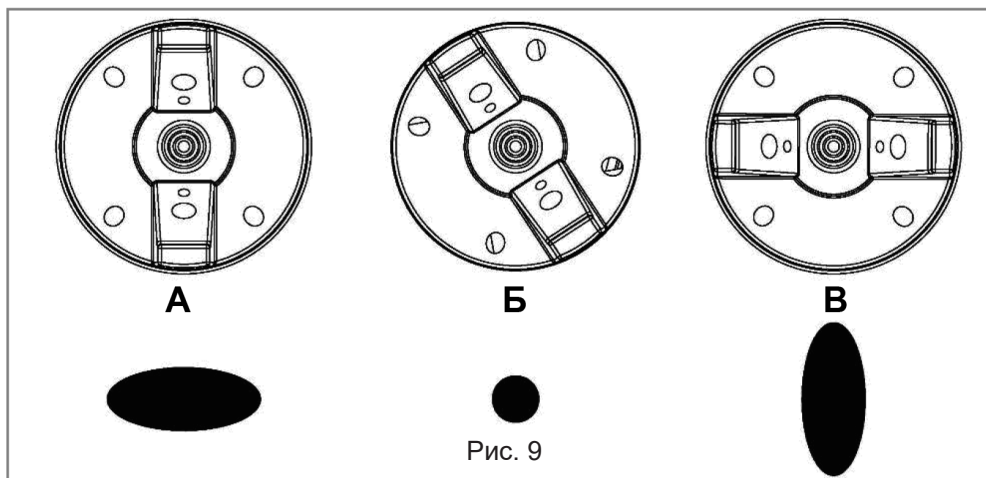

А – при окраске поверхностей движением сверху-вниз.

Б – при окраске поверхностей в труднодоступных местах.


В – при окраске поверхностей движением из стороны в сторону.

Выбор режима распыления (только для модели SG 0826P)

У модели SG 0826P предусмотрено два режима распыления. Выберите один из двух режимов распыления в зависимости от запланированных работ (рис 10).

Положение I - подходит для распыления краски с низкой вязкостью (например, лака), для распыления на небольшой площади.

Положение II - подходит для распыления краски с высокой вязкостью (например, водоэмульсионная краска), для распыления на большой площади.

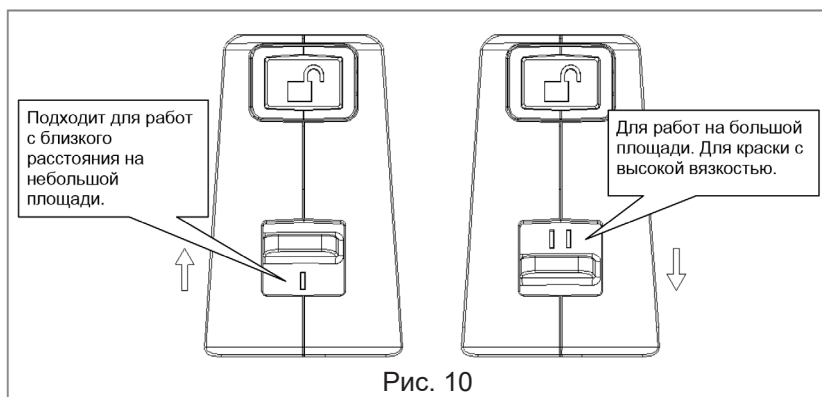

Регулировка расхода краски

Отрегулируйте расход распыляемого материала, вращая колесо регулировки расхода краски (рис. 11). Чтобы увеличить расход, вращайте колесо в направлении знака «+», чтобы уменьшить расход – вращайте колесо в направлении знака «-».

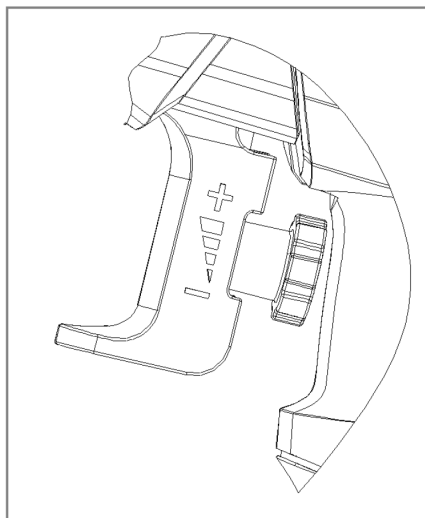


Рис. 11

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Не включайте краскопульт, если бачок не заполнен краской. При работе с пустым бачком краскопульт подвергается значительному износу и быстро выходит из строя.

Результат распыления в значительной степени зависит от гладкости и чистоты обрабатываемой поверхности. Поэтому поверхность следует тщательно подготовить и очистить от пыли.

- Закройте все поверхности, которые не подлежат распылению.
- Закройте резьбу винтов или аналогичные части обрабатываемого объекта.

Проведите пробное окрашивание, например, на картоне, чтобы убедиться, что краска имеет оптимальную вязкость, и расход краски правильно настроен.

Покраска производится в один слой или в несколько слоёв, с обязательным полным высыханием предыдущего слоя.

Распыляйте краску перпендикулярно окрашиваемой поверхности.

Не держите краскопульт под углом (рис. 12).

При окрашивании держите краскопульт на расстоянии 15-30 см от окрашиваемой поверхности.

Начинайте распыление за пределами окрашиваемой области и избегайте перерывов внутри целевой зоны.

Проводите краскопульт слева направо, затем вверх вниз (рис. 13).

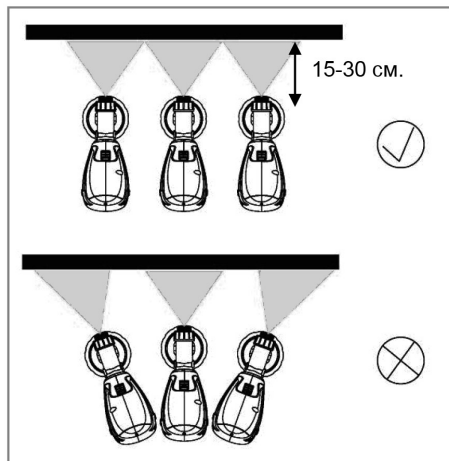


Рис. 12

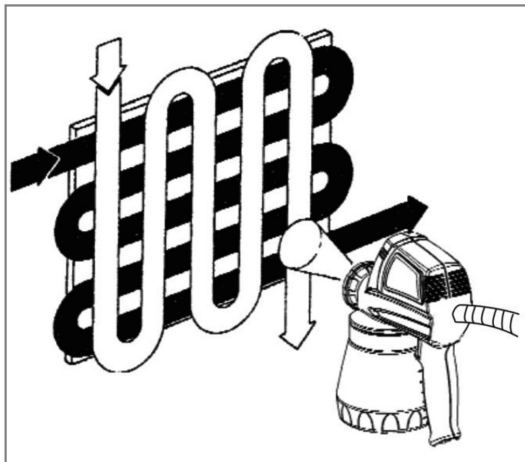



Рис. 13

Не останавливайте краскопульт во время распыления. Контролируйте скорость ведения краскопульт. Не следует вести краскопульт слишком быстро или слишком медленно.

При работе на горизонтальных поверхностях направляйте распыляемый факел под углом не более 45° от себя.

Если на сопле (А) и форсунке (Б) образуется налёт (рис. 14), очистите обе детали растворителем или водой.

Рис. 14

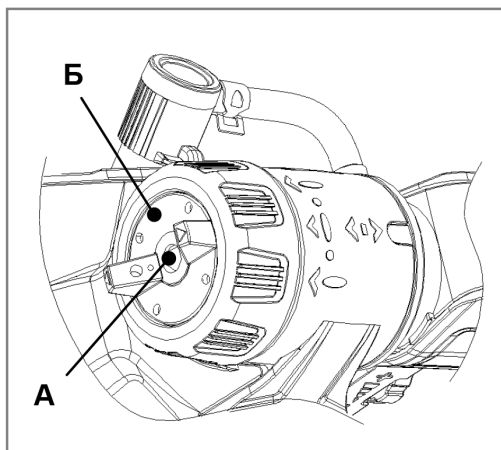

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Перед техническим обслуживанием всегда отключайте краскопульт от электрической сети.

Очистка краскопульта

ВНИМАНИЕ!



Каждый раз очищайте краскопульт сразу после окончания работы.

Очистка краскопульта после использования:

1. Выключите краскопульт и отключите его от электрической сети. Нажмите на клавишу подачи краски, чтобы лакокрасочный материал из пистолета-распылителя стекал обратно в бачок.
2. Отвинтите бачок и слейте остатки лакокрасочного материала в специально подготовленную ёмкость.
3. Залейте в бачок требуемый растворитель. При работе с вододисперсионными красками используйте для промывки краскопульта мыльный раствор воды, в остальных случаях используйте растворитель, рекомендованный производителем краски. Используйте только растворители с температурой воспламенения выше 55°. Установите бачок на место.
4. Подключите краскопульт к электрической сети, включите краскопульт и распылите растворитель или воду в подготовленную ёмкость или на ткань. Повторяйте описанную выше процедуру до тех пор, пока растворитель или вода, вытекающие из сопла, не станут прозрачными.
5. Выключите краскопульт и отключите его от электрической сети.

Очистка краскопульта перед длительным хранением или продолжительным перерывом в работе:

1. После использования очистите краскопульт, как описано выше (пункты 1 – 5).
2. Нажмите на кнопку разблокировки распылительного блока и отсоедините распылительный блок от пистолета-распылителя (рис. 15).
3. Отсоедините бачок от распылительного блока и извлеките всасывающую трубку. Очистите бачок и всасывающую трубку с помощью щётки и промойте (рис. 16).

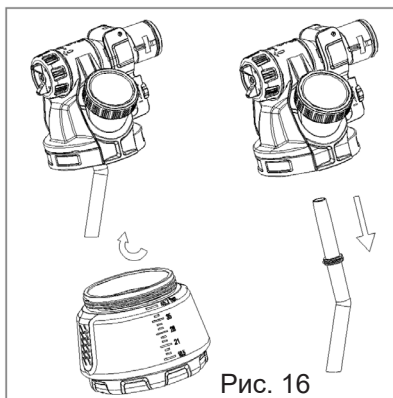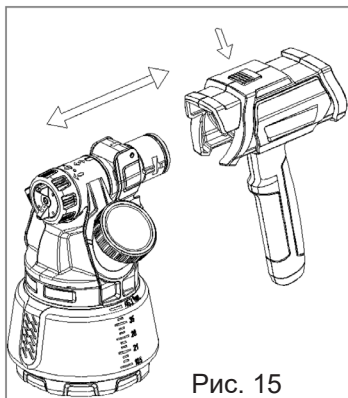

4. Снимите крышку обратного клапана и извлеките обратный клапан (рис. 17).

5. Тщательно осмотрите обратный клапан. На нём не должно быть следов краски. При необходимости аккуратно очистите обратный клапан от краски, чтобы предотвратить его прилипание и как следствие - выход из строя.

6. Открутите фиксирующую гайку, снимите дюзу, сопло и извлеките основную часть распылительного блока из гнезда (рис. 18).

7. Очистите все детали водой или растворителем.

8. После чистки краскопульта все внутренние детали необходимо вытереть насухо или дать просохнуть, особенно при использовании составов на основе воды.

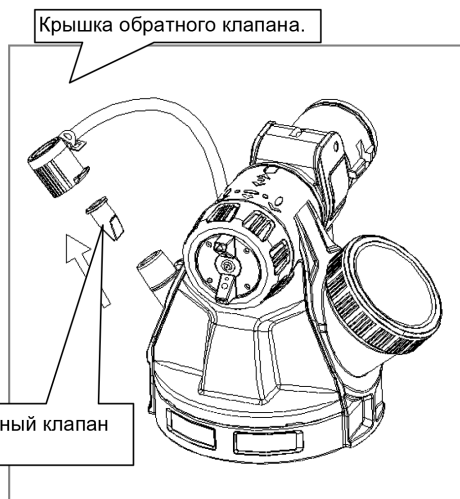


Рис. 17

ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте для очистки уплотнителей, обратного клапана, сопла, дюзы или воздушных отверстий распылителя острые металлические предметы и абразивные материалы.

Все резиновые или пластиковые части распылителя устойчивы к растворителям лишь в ограниченной степени. Не погружайте их в растворитель, только протирайте.

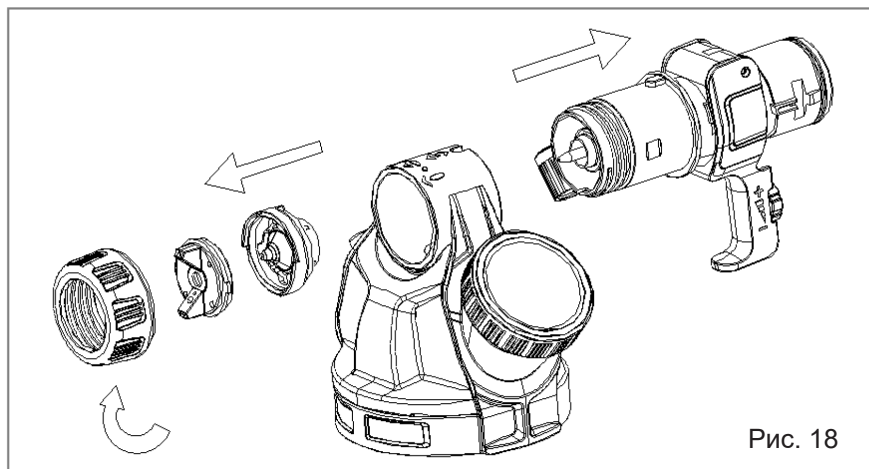


Рис. 18

Замена воздушного фильтра

Периодически проверяйте состояние воздушного фильтра.

Если фильтр загрязнён – замените его.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается работать краскопультом без воздушного фильтра. Поломки, вызванные эксплуатацией краскопульты без воздушного фильтра, не будут считаться гарантийным случаем.

Для модели SG 0826P:

Открутите два винта, снимите заднюю крышку и извлеките воздушный фильтр (рис. 19).

Для модели SG 1025P:

Снимите крышку воздушного фильтра, расположенную на нижней стороне компрессорного блока и извлеките воздушный фильтр (рис. 20).

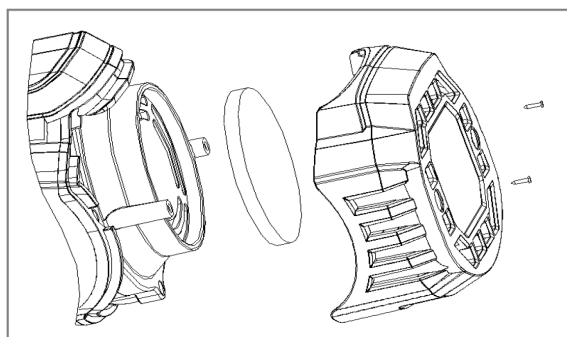


Рис. 19

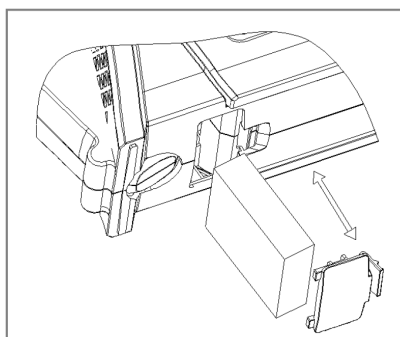


Рис. 20

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Краска не распыляется.	Забито сопло.	Прочистите сопло.
	Слишком большая вязкость краски.	Доведите вязкость материала до значения, рекомендованного в таблице 3.
	Всасывающая трубка засорилась или плохо вставлена.	Проверьте всасывающую трубку, при необходимости – прочистите.
	Установлен слишком низкий расход краски.	Поверните колесо регулировки расхода краски в направлении знака «+».
	Давление в бачке не повышается.	Плотнее прикрутите бачок к распылительному блоку и затяните крышку бачка.
Электродвигатель перегревается.	Продолжительная работа в непрерывном режиме.	Эксплуатируйте инструмент в повторно-кратковременном режиме.
Электродвигатель не запускается	Отсутствует напряжение в электрической сети.	Проверьте напряжение в электрической сети.
	Обрыв проводки, неисправность выключателя или электродвигателя.	Обратитесь в сервисный центр для проверки проводки и электродвигателя.
Краска стекает с сопла.	Сопло изношено или плохо закреплено.	Затяните или замените сопло.
Струя распыления пульсует.	В бачке заканчивается краска.	Добавьте краску в бачок.
	Воздушный фильтр сильно загрязнён.	Замените воздушный фильтр.

Факел распыления неравномерный.	Загрязнены сопло или дюза; материал слишком густой; дюза установлена неправильно; воздушный фильтр загрязнён.	Очистите сопло и дюзу, доведите вязкость материала до рекомендованной, проверьте положение дюзы, замените воздушный фильтр.
Краска течёт из бачка.	Крышка бачка неплотно затянута; повреждено уплотнение; бачок переполнен.	Отключите краскопульт от сети, сбросьте давление, проверьте крышку, уплотнение и уровень заполнения бачка.
Краскопульт сильно вибрирует или издаёт посторонний шум.	Загрязнение компрессорного блока; повреждение вентилятора; попадание посторонних предметов.	Выключите краскопульт, отключите от сети и обратитесь в сервисный центр.
Слабая подача воздуха.	Загрязнён воздушный фильтр; засорены воздушные каналы; перегрев двигателя.	Замените фильтр, очистите доступные отверстия. При сохранении неисправности обратитесь в сервисный центр.
Материал разбрызгивается крупными каплями.	Слишком высокая вязкость; неподходящее сопло; слишком большой расход материала; загрязнено сопло.	Разбавьте материал до рекомендованной вязкости, выберите подходящее сопло, уменьшите расход, очистите сопло.
Подтекание из сопла после выключения.	Избыточное давление в бачке; загрязнение обратного клапана; неплотность сопла.	Сбросьте давление в бачке, очистите обратный клапан, проверьте установку сопла.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перед хранением полностью очистите краскопульт, бачок, сопло, дюзу, всасывающую трубку, обратный клапан и распылительный блок от остатков лакокрасочного материала. Все детали должны быть сухими. Хранение краскопульта с остатками материала в бачке или распылительном блоке запрещено.

Инструмент в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50 до +50 °C и относительной влажности до 80 % (при температуре +25 °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Инструмент должен храниться в заводской упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80 % (при температуре +25 °С).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте инструмент в соответствии с действующими правилами утилизации электрического и электронного оборудования. Остатки лакокрасочных материалов, растворителей и промывочных жидкостей утилизируйте отдельно в соответствии с требованиями производителя материала и действующими правилами обращения с химическими отходами.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортёре, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находятся в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

• нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

• эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

• механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

• повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

• повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорением вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждений, наступивших вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

• естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;

• вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов;

• перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряжённых или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

• выхода из строя сменных приспособлений (звёздочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звёздочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

• несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

• недостаточного количества масла или несоответствия типа масла в картере у компрессоров, 4-тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колёса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щётки, ведущие звёздочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапаны моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепёжных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

Претензий по внешнему виду товара и комплекту поставки не имею.

_____ (Подпись покупателя)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приёмки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приёмки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приёмки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІКІ!

Дзякуем, што выбралі прадукцыю ELITECH! Мы рэкамендуем вам уважліва прачытаць падрабязную інфармацыю, выкладзеную ў гэтай інструкцыі, і дакладна выконваць рэкамендацыі вытворцы адносна бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнага абслугоўвання абсталявання.

Інфармацыя, якая змяшчаецца ў гэтай інструкцыі, заснавана на тэхнічных спецыфікацыях, даступных на момант публікацыі.

Гэта кіраўніцтва змяшчае неабходную і дастатковую інфармацыю для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі прадукту. У рамках нашай пастаяннай працы па ўдасканаленні прадукцыі вытворца пакідае за сабой права ўносіць змены ў яе канструкцыю без уплыву на надзейнасць або эксплуатацыйную бяспеку, без дадатковага паведамлення. У выніку могуць адбыцца змены ў тэхнічных характарыстыках і знешнім выглядзе прылады, і змест гэтага кіраўніцтва можа не цалкам адпавядаць прадукту, які вы набылі. Калі ласка, ўлічвайце гэта пры чытанні гэтага кіраўніцтва*.

(*) Апошнюю версію тэхнічнага апісання прадукту можна знайсці на сайце elitech.ru.

УВАГА!

Пасля набыцця праверце прадукт на наяўнасць механічных пашкоджанняў.

Праверце змесціва ўпакоўкі і азнаёмцеся з умовамі гарантыі.

Працэдура падачы спажывцамі прэтэнзій адносна тавараў, у тым ліку тавараў, якія класіфікуюцца як тэхнічна складаныя ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, вызначаецца заканадаўствам краіны, дзе адбываецца продаж тавараў.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ.....	28
2. ПРАВИЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ.....	28
3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	31
4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ	31
5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ КРАСКАПУЛЬТА	32
6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ	33
7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ	38
8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ.....	39
9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ.....	43
10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ	45
11. УТЫЛІЗАЦЫЯ	45
12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ	45
13. ІНФАРМАЦЫЯ ПРА ВЫТВОРЦУ, ІМПАРЦЁРА, СЕРТЫФІКАТ/ДЕКЛАРАЦЫЮ І ДАТА ВЫТВОРСТВА	45
14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ	46

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Электрычны фарбапульт (далей — «фарбапульт») прызначаны для распылення водна-эмульсійных і іншых лакафарбавых матэрыялаў, сумяшчальных з гэтым тыпам абсталявання: эРысі, водна-эмульсійныя фарбы, грунтоўкі, празрыстыя лакі, лакі, сродкі для апрацоўкі драўніны і падобныя склады ў межах дапушчальнага дыяпазону глейкасці, указанага ў тэхнічных спецыфікацыях.

Пырскалка НЕ ПРЫЗНАЧАНА для распылення матэрыялаў з тэмпературай узгарання ніжэй за +55 °С, лятучых і выбуховых вадкасцей, кіслот, шчолачаў, карозійных хімічных рэчываў, складаў, якія ўтрымліваюць абразіўныя часцінкі, валакністыя ўключэнні, камякі або асадкі, а таксама матэрыялаў, не рэкамендаваных вытворцам фарбавальных матэрыялаў для нанясення з дапамогай электрычных фарбапульты.

Забаронена выкарыстоўваць распыляльнік для распылення пестыцыдаў, таксічных хімічных рэчываў, злучэнняў, якія ўтрымліваюць хлор, кіслотных і шчолачнай ачышчальных сродкаў, таксічных дэзынфікуючых раствораў і іншых матэрыялаў, небяспека якіх невядомая або не ўказана вытворцам матэрыялу.

Пырскаяўка прызначана для выкарыстання ў рэгіёнах з умераным кліматам, у тэмпературным дыяпазоне ад +1 да +40 °С і пры адноснай вільготнасці не больш за 80%.

2. ПРАВИЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

Месца працы:

- Працоўнае месца павінна быць чыстым і добра асветленым. Брудны працоўны месца і недастатковае асвятленне могуць прывесці да траўмы.
- Не выкарыстоўвайце распыляльнік у зонах з павышанай рызыкай выбуху або побач з лёгкаўзгаральнымі вадкасцямі, газамі ці пылам. Электрарухавік распыляльніка падчас працы выпрацоўвае іскры, якія могуць падпаліць выбуховы пыл або газы.
- Не дазваляйце дзецям, несанкцыянаваным асобам або жывёлам знаходзіцца ў зоне працы.
- Не дазваляйце адцягваць вашу ўвагу падчас працы з распыляльнікам.

Электрабяспека:

- Штэкер фарбапульты павінен адпавядаць разетцы. Пераканайцеся, што напружанне фарбапульты супадае з напружаннем сеткі.
- Калі распыляльнік павінен быць заземлены, не выкарыстоўвайце адаптары і не мадыфікуйце штэкер.
- Пазбягайце кантакту любой часткі вашага цела з заземленымі паверхнямі (трубы, радыятары, халадзільнікі), бо гэта павялічвае рызыку ўдару токам.
- Не падвяргайце фарбапульт уздзеянню дажджу або вільгаці. Вада на фарбапульты павялічвае рызыку ўдару электрычным токам.

- Не выцягвайце штэкер распыляльніка з разеткі, цягнучы за сілавы кабель, і не насіце распыляльнік, трымаючы яго за сілавы кабель, бо гэта можа яго пашкодзіць.

- Пераканайцеся, што сеткавы кабель не заблытваецца. Не кладзіце сеткавы кабель побач з ацяпляльнымі прыборамі, вострымі краямі, маслам або рухомымі часткамі, бо яны могуць пашкодзіць сеткавы кабель.

- Пры выкарыстанні фарбапульта на адкрытым паветры выкарыстоўвайце прыдатны падаўжальнік, прызначаны для гэтай мэты.

- Пры выкарыстанні фарбапульта ў памяшканнях з высокай вільготнасцю падключайце яго да сеткі праз прыладу ўцечкі току (максіРысьны ток уцечкі 30 мА) адпаведнай намінальнай магутнасці.

Асабістая бяспека:

- Не працуйце з фарбапультам, калі вы стомленыя, знаходзіцеся ў стане ап'янення або пасля прыёму лекаў, якія пагаршаюць рэакцыю ці канцэнтрацыю ўвагі.

- Выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай аховы: ахоўныя акуляры, рэспіратар, ахоўныя пальчаткі, закрытае абутак і ахоўны адзенне, адпаведнае ўласцівасцям матэрыялу, які распыляецца.

- Прадухіляйце выпадковае ўключэнне распыляльніка. Перад падключэннем распыляльніка да сеткі пераканайцеся, што выключальнік распыляльніка знаходзіцца ў выключаным становішчы.

- Захоўвайце стабільнае становішча пры працы з распыляльнікам. Не працуйце на нестабільнай падставе, на слізкім паверхні або ў позе, якая не дазваляе вам кантраляваць распыленне і, пры неабходнасці, трымаць распыляльнік абодвума рукамі.

Правілы бяспекі пры працы з электрафарбапультам:

- Не выкарыстоўвайце распыляльнік для распылення лёгкаўзгаральлівых, выбуховых або рэчываў невядомага складу.

- Не выкарыстоўвайце вадкасці з пунктам узыходзячай парасці ніжэй за +55 °С для чысткі фарбапульта.

- Улічвайце любыя небяспечныя ўласцівасці вадкасцей, якія распыляюцца. Уважліва вывучыце маркіроўку на ўпакоўцы распыляемай вадкасці і іншыя матэрыялы, прадастаўленыя вытворцам вадкасці, уключаючы інфармацыю аб патрабаваннях да сродкаў індывідуальнай аховы.

- Не распыляйце рэчывы, небяспека якіх невядомая.

- У зоне распылення на працоўным месцы не павінна быць крыніц запальвання.

У зоне распылення забаронена курыць, выкарыстоўваць адкрыты агонь, уключаць або выключаць электрапрыборы, ствараць іскры, выкарыстоўваць ацяпляльныя прыборы або распыляць матэрыялы побач з гарачымі паверхнямі.

- Ніколі не накіроўвайце пырскі ў бок электрычных разетак, выключальнікаў, кабеляў, электраабсталявання, крыніц цяпла, адкрытага агню, ежы, людзей, жывёл або раслін.

- Пры выкарыстанні распыляльніка, у памяшканні ці на адкрытым паветры, пераканайцеся, што пары распыляемай вадкасці не трапляюць унутр прылады.

- Пры працы на адкрытым паветры ўлічвайце напрамак ветру. Вецер можа несці распырсканыя вадкасці на вялікія адлегласці і наносіць шкоду людзям, жывёлам і маёмасці. Пры працы ў памяшканні пераканайцеся, што забяспечваецца пастаянная вентыляцыя і што пары распырсканага матэрыялу адводзяцца.

Абслугоўванне:

Абслугоўванне электраінструмента павінна праводзіцца кваліфікаваным спецыялістам па рамонце ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH з выкарыстаннем толькі арыгінальных запчастак.

ПАПЯРЭДЖАННЕ!

Не рабіце ніякіх змен у канструкцыі прылады. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за любыя наступствы, якія могуць узнікнуць у сувязі з гэтым (уключаючы цялесныя пашкоджанні і пашкоджанне прадукту). Адмова распыляльніка, выкліканая зменамі ў канструкцыі прылады, не пакрываецца гарантыяй.

ПАПЯРЭДЖАННЕ!

Выкарыстанне прылады ў любых мэтах, не прадугледжаных гэтай інструкцыяй, з'яўляецца парушэннем умоў бяспечнай эксплуатацыі і анулюе гарантыйныя абавязацельствы пастаўшчыка. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за шкоду, выкліканую выкарыстаннем прылады не па прызначэнні. Адмова прылады ў выніку няправільнага выкарыстання не пакрываецца гарантыяй.

Крытэрыі стану абмежавання

ПАПЯРЭДЖАННЕ! Калі вы заўважылі якія-небудзь незвычайныя гукі, пах гару, празмернае нагрэў, іскрэнне або пашкоджанне ізаляцыі сілавого кабеля, штэкера, карпуса, распыляльнага блока, рэзервуара, шланга, выключальніка, паветранага фільтра або іншых кампанентаў, вы павінны неадкладна выключыць фарбапульт, адключыць яго ад сеткі і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛІ	SG 0826P	SG 1025P
Код	E2208.036.XX	E2208.037.XX
Напружанне і частата сеткі, В / Гц	230 / 50	230 / 50
Магутнасць, Вт	750	950
Выдача распылення, л/хв	1,2	1,2
Аб'ём рэзервуара, л	1,3	1,3
МаксіРысьная глейкасць фарбы, DIN	150	150
Дыяметр сопла, мм	1,5; 2,5	1,5; 2,5
Даўжыня сілкавальнага кабеля, м	2	2
Агульныя памеры, мм	320×145×270	440×145×240
Вага, кг	1,7	2.2

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Табліца 2


Мадэль	SG 0826P	SG 1025P
Код	E2208.036.00	E2208.037.00
Краскапульт	1 шт	1 шт
Чаша для вымярэння глейкасці (вісказіметр)	1 шт	1 шт
Сопла 1,5 мм	1 шт	1 шт
Сопла 2,5 мм (устаноўлена на краскапульт)	1 шт	1 шт
Шланг	---	1 шт
Рэмень наплечны	---	1 шт
Пашпарт	1 шт	1 шт

ЗВЯРНИЦЕ УВАГУ! Змест камплектацыі можа быць зменены без папярэдняга паведамлення.

ЗВЯРНИЦЕ УВАГУ! Гарантыя не распаўсюджваецца на дадатковыя расходныя прыналежнасці і дапаможныя інструменты, якія пастаўляюцца ў камплекце.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ КРАСКАПУЛЬТА

МАДЭЛЬ SG 0826P

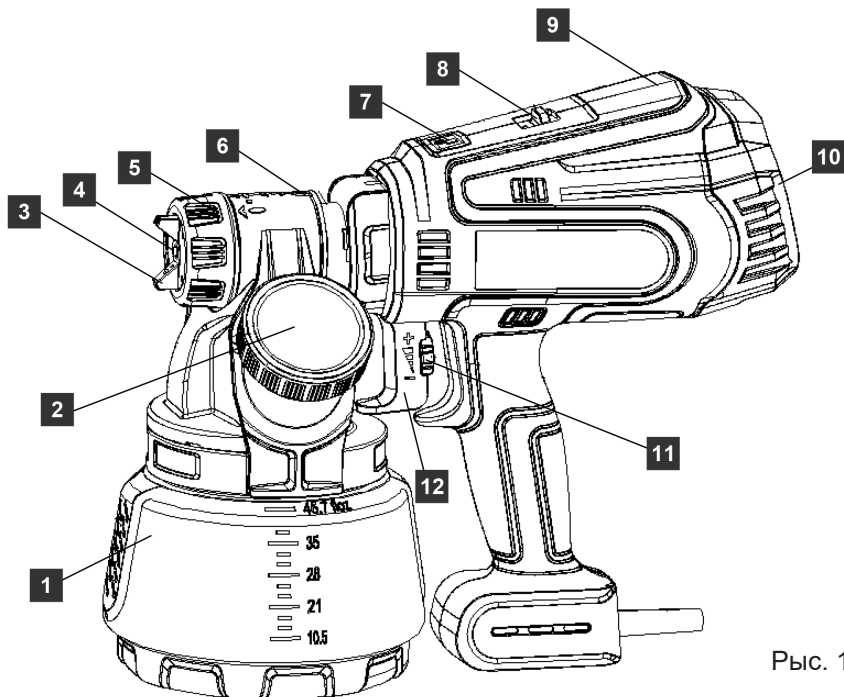

Рыс. 1

- 1 – рэзервуар для фарбы
- 2 – вечка бака
- 3 – распыляльнік
- 4 – распыляльнік
- 5 – гайка фіксацыі фарбавальнага вузла
- 6 – здымная распыляльная ўстаноўка
- 7 – кнопка адкрыцця здымнай рас-

- пыляльнай часткі
- 8 – выключальнік рэжыму распылення
- 9 – распыляльнік
- 10 – крышка паветранага фільтра
- 11 – рэгулятар патоку фарбы
- 12 – Кнопка ўключэння/выключэння фарбапульты і падачы фарбы

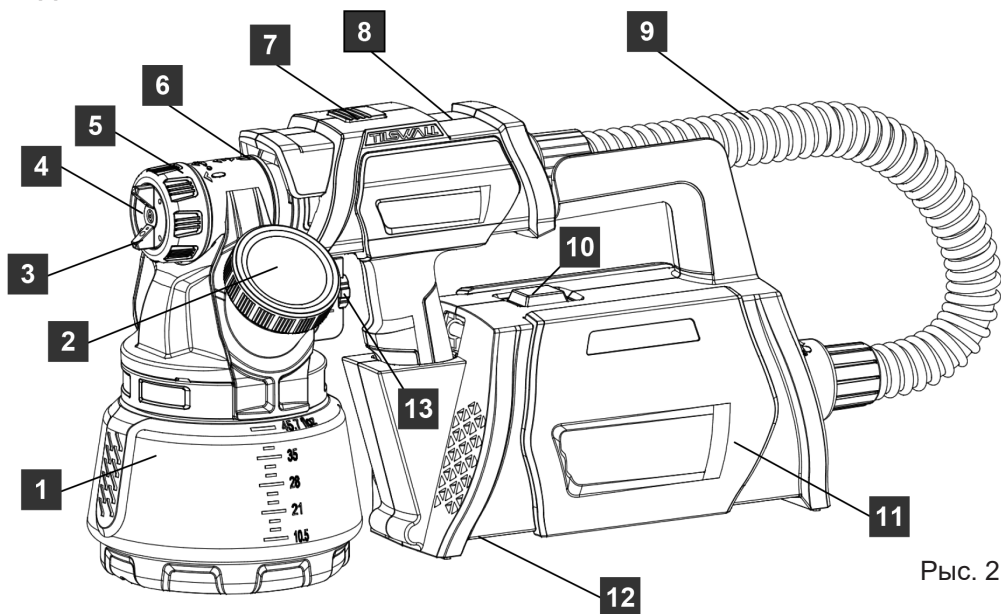
МАДЭЛЬ SG 1025P

Рис. 2

1 – рэзервуар для фарбы
2 – вечка бака
3 – насадка
4 – распыляльнік
5 – гайка фіксацыі распыляльніка
6 – здымная распыляльная ўстаноўка
7 – кнопка адкрыцця здымнай распыляльнай часткі

8 – распыляльнік
9 – шланг
10 – выключальнік распыляльніка
11 – адалены кампрэсарны блок
12 – крышка паветранага фільтра
13 – выключальнік падачы фарбы з рэгулятарам патоку фарбы

6. ПАДРЫХТОўКА ДА ПРАЦЫ

ПАПЯРЭДЖАННЕ!

Падчас падрыхтоўкі да працы электраінструмент павінен быць адключаны ад сеткі.

Калі распыляльнік транспартавалі пры тэмпературы ніжэй за нуль, не падключайце яго да сеткі адразу. Пакіньце распыляльнік у абгарэтым памяшканні на працягу як мінімум 4 гадзін, пакуль уся вільгаць не высахне цалкам.


Падключэнне да сеткі

Параметры сеткавага сілкавання пазначаны ў табліцы «Тэхнічныя характарыстыкі».

Перад падключэннем фарбапульта да сеткі пераканайцеся, што напружанне ў сетцы адпавядае намінальнаму напружанню прылады, указанаму ў тэхнічных характарыстыках. Сеткавае сілкаванне павінна быць абаронена засцерагальнікам або аўтаматычным выключальнікам адпаведнай намінальнай магутнасці.

Падрыхтоўка фарбы АСТАРОЖНА!

Перад распыленнем фарба або лак павінны быць адрэгуляваны да глейкасці, прыдатнай для гэтай мадэлі фарбапульта.

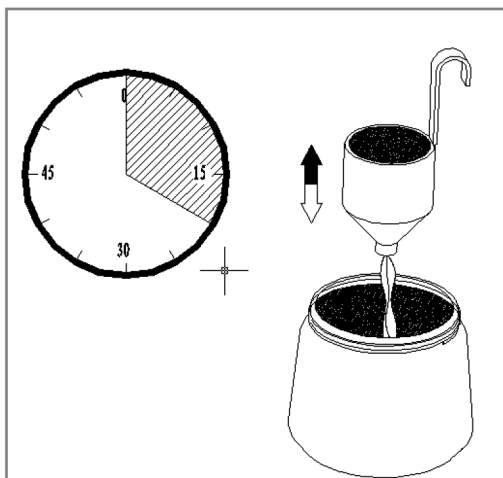

Разводзіце матэрыял толькі растваральнікам або вадой у адпаведнасці з рэкамендацыямі вытворцы. Вязкасць правяраецца з дапамогай вісказіметра, які пастаўляецца ў камплекце з фарбапультам. Вязкасць вызначаецца па часе, які патрэбны матэрыялу, каб выцекчы з вісказіметра (Рыс. 3). Разводзіце фарбу ў адпаведнасці з рэкамендацыямі вытворцы, цалкам напоўніце вісказіметр і вымерайце час, пакуль вадкасць цалкам не выцеча з яго. Рэкамендаваная вязкасць матэрыялаў для распылення прыведзена ў табліцы 3.

Рыс. 3

Табліца 3


Тып фарбы	Час выцякання, сек
Грунтаванні на аснове растваральніка	25-40
Лакі на растваральніку	15-40
Грунтаванні на воднай аснове	25-40
Вадарастваральныя лакі	20-35
Сродак для апрацоўкі драўніны, сродак для зняцця фарбы	Не разводзіць
Дэзынфікуючыя сродкі, сродкі для аховы раслін	Не разводзіць
Аўтамабільныя фарбы	20-35

Падрыхтоўка паверхні да афарбоўкі

Паверхню, якую трэба пафарбаваць, неабходна падрыхтаваць перад афарбоўкай. Зашліфуйце паверхню абразіўным матэрыялам, каб выдаліць усе няроўнасці і адслойкі старой фарбы. Зніміце пыл з паверхні і абястлушчце яе растваральнікам, каб выдаліць бруд і тлустыя плямы.



Мантаж сасучай трубкі на бак

Змесціва бака трэба арысь цалкам распыліць. Калі паверхня, якую трэба пафарбаваць, знаходзіцца высока, ніжні канец усмоктальнай трубкі трэба накіраваць у бок ручки (Рыс. 4А). Калі паверхня, якую трэба пафарбаваць, знаходзіцца ніжэй, ніжні канец усмоктальнай трубкі трэба накіраваць да распыляльніка (Рыс. 4Б).

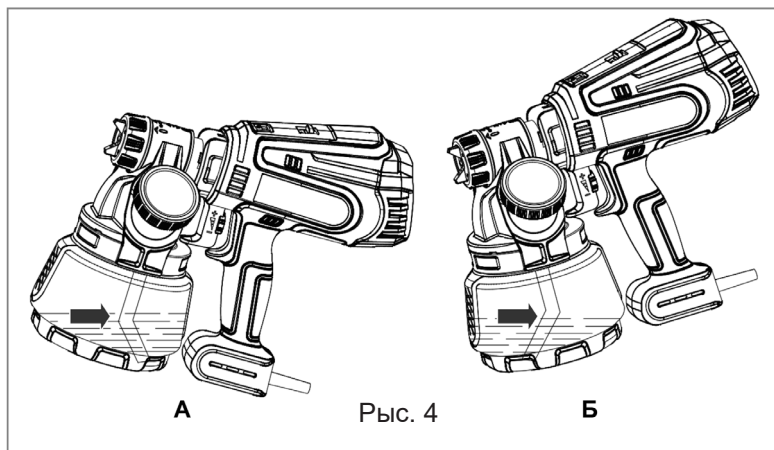

Устаноўка паветранага шланга (толькі для мадэлі SG 1025P)

Устаўце адзін канец шланга ў патрубак пісталета-распыляльніка (рыс. 5), іншы канец шланга злучыце з патрубкам вынаснага блока кампрэсара (рыс. 6).

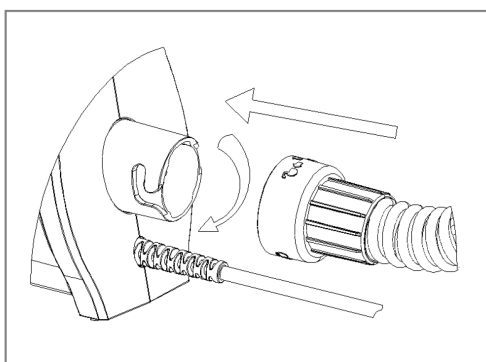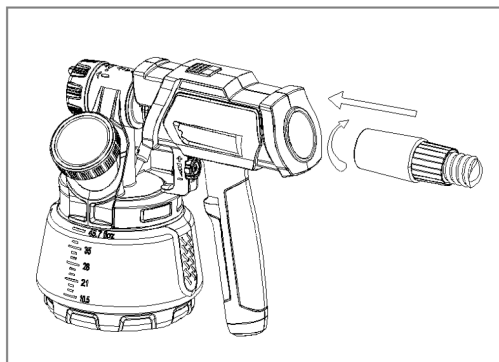

Запраўка фарбай

Перад напампеннем рэзервуара пераканайцеся, што матэрыял працэджаны і не ўтрымлівае камякоў, плёнак, высушаных часціц і чужародных прадметаў.

Адкруціце вёчка бака. Заліце вадкасць у бак. Накруціце вёчка бака шчыльна (Рыс. 7).

АСТАРОЖНА!

Калі распыляльнік працякае пры выключэнні, зніміце лішак ціску, адкруціўшы вёчка рэзервуара, а затым моцна закруціце яго назад.

АСЦЯРОЖНА!

Ціск у рэзервуары неабходна зняць перад кожным замяшчэннем або паваротам сопла.


Рэгуляванне полымя

Каб адрэгуляваць полымя, аслабце хамут фіксацыі сопла і павярніце сопла ў патрэбнае становішча (Рыс. 8). Рэгулюйце форму полымя. Зацягніце хамут фіксацыі сопла.


АСЦЯРОЖНА!

Не націскайце кнопку ўключэння/выключэння падчас рэгулявання формы полымя.


Рэкамендаваныя налады формы полымя і адпаведныя пазіцыі сопла паказаны на Рыс. 9.

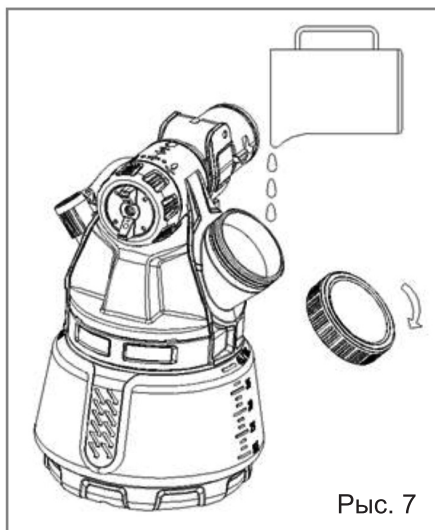

Рыс. 7

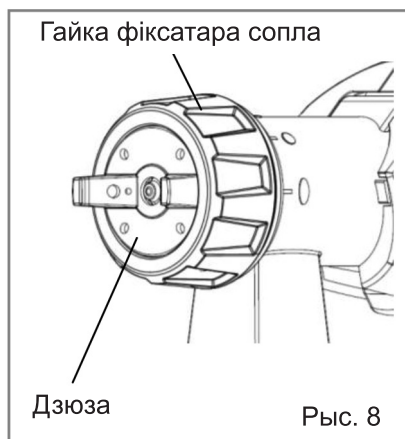

Рыс. 8

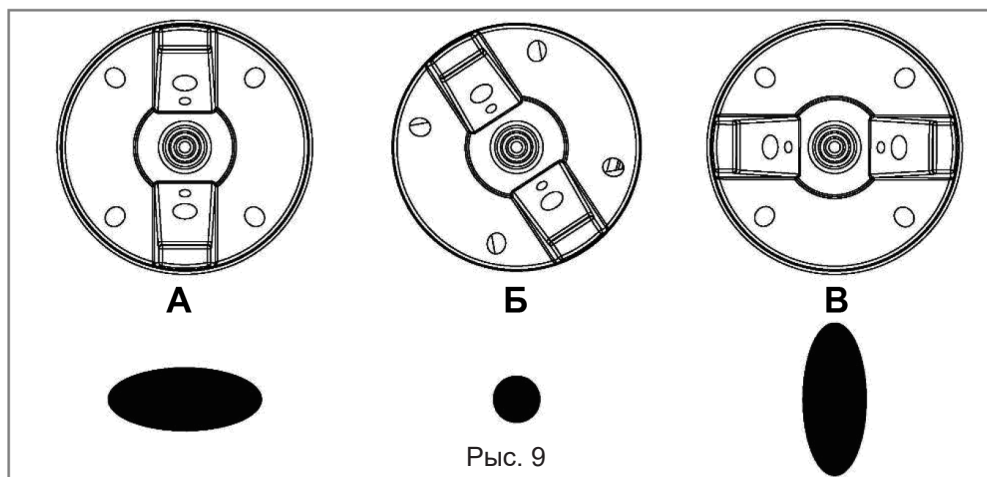

Рys. 9

А – пры фарбаванні паверхняў зверху ўніз.

В – пры фарбаванні паверхняў у цяжкадаступных месцах.


С – пры афарбоўцы паверхняў рухам збоку ўбок.

Выбар рэжыму распылення (толькі для мадэлі SG 0826P)

Мадэль SG 0826P мае два рэжымы распылення. Выберыце адзін з двух рэжымаў распылення ў залежнасці ад выконваемых работ (Рys. 10).

Пазіцыя I – падыходзіць для распылення нізкаўязкай фарбы (напрыклад, лаку) на невялікай плошчы.


Пазіцыя II – падыходзіць для распылення фарбы высокай глейкасці (напрыклад, аквафарбы) на вялікай плошчы.

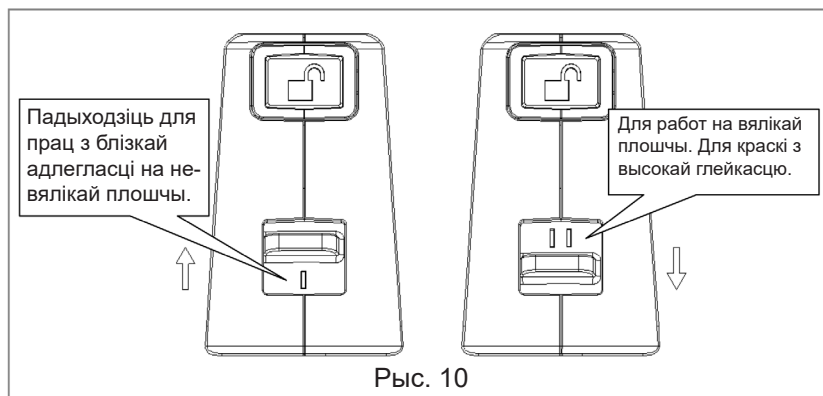

Рys. 10

Рэгуляванне патоку фарбы

Рэгулюйце хуткасць патоку матэрыялу, які распыляецца, паварочваючы дыск рэгулявання патоку фарбы (Рыс. 11). Каб павялічыць хуткасць патоку, павярніце дыск у бок адзнакі «+»; каб зменшыць хуткасць патоку, павярніце дыск у бок адзнакі «-».

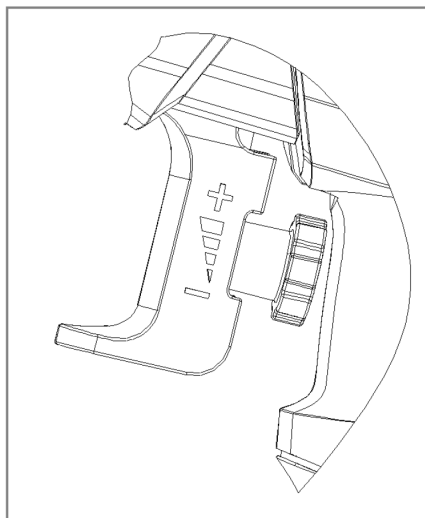

Рыс. 11

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

АСТАРОЖНА!

Не ўключаўце распыляльнік, калі чаша не запоўнена фарбай. Праца з пустой чашай прыводзіць да значнага зносу і хуткага выхаду з ладу.

Вынік распылення ў значнай ступені залежыць ад гладкасці і чысціні апрацоўваемай паверхні. Таму паверхню неабходна старанна падрыхтаваць і ачысціць ад пылу.

- Засцяліце ўсе паверхні, якія не падлягаюць афарбоўцы.
- Закрыйце рэзьбу або аналагічныя часткі дэталі.

Нанясіце пробны слой, напрыклад, на кавалак кардону, каб пераканацца, што фарба мае аптычную глейкасць і што хуткасць яе патоку правільна адрэгулявана.

Нанясіце адзін ці некалькі слаёў фарбы, пераконваючыся, што кожны папярэдні слой цалкам высох перад нанясеннем наступнага.


Распыльвайце фарбу перпендыкулярна да паверхні, якую фарбуюць.

Не трымайце распыляльнік пад вуглом (Рыс. 12).


Падчас афарбоўкі трымайце распыляльнік на адлегласці 15–30 см ад паверхні, якую афарбоўваюць.

Пачынайце распырскваць фарбу за межамі афарбоўваемай паверхні і пазбягайце прабелаў у апрацоўванай зоне.

Рухайце распыляльнік злева направа, а затым уверх і ўніз (Рыс. 13).

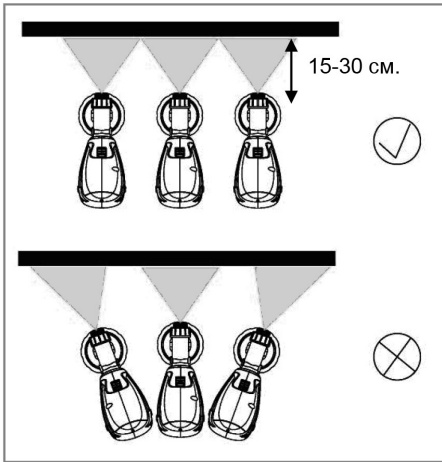

Рys. 12

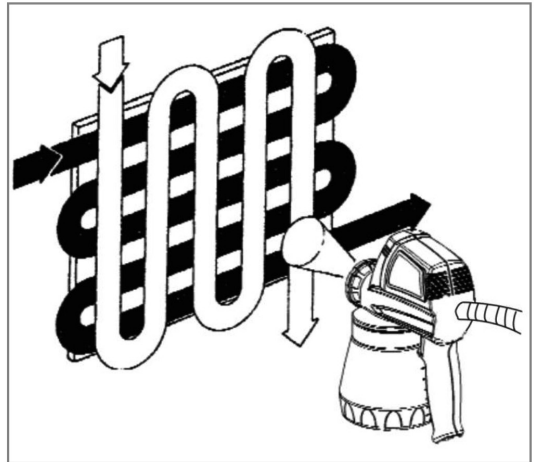


Рys. 13

Не спыняйце распыляльнік падчас распылення. Кантралюйце хуткасць перамяшчэння распыляльніка. Не рухайце распыляльнік занадта хутка або занадта павольна.

Пры працы на гарызантальных паверхнях накіроўвайце воблак распылення пад вуглом не больш за 45° ад сябе.

Калі на сапла (А) і распыляльнік (В) (Рys. 14) ўтварыліся назапашванні, ачысціце абодва элементы растваральнікам або вадой.

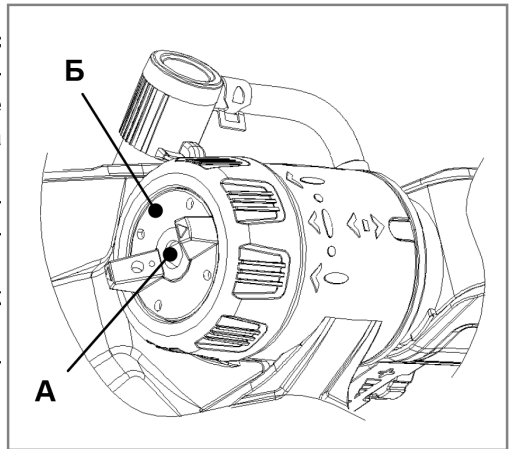

Рys. 14

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

АСТАРОЖНА!

Заўсёды адключайце фарбапульт ад сеткі перад правядзеннем тэхнічнага абслугоўвання.

Чыстка фарбапульта

АСЦЯРОЖНА!


Ачышчайце фарбапульт неадкладна пасля кожнага выкарыстання.

Чыстка распыляльніка пасля выкарыстання:


1. Выключыце распыляльнік і адключыце яго ад сеткі. Націсніце на спускавы тросік фарбы, каб фарба сцякла назад у рэзервуар з распыляльніка.
2. Адкруціце рэзервуар і зліце рэшткі фарбы ў прыдатны кантэйнер.
3. Наліце ў бак неабходны растваральнік. Пры працы з водаэмульсійнымі фарбамі для прамывання фарбапульта выкарыстоўвайце мыльны раствор; ва ўсіх іншых выпадках — растваральнік, рэкамендаваны вытворцам фарбы. Выкарыстоўвайце толькі растваральнікі з тэмпературай узгарання вышэй за 55 °С. Пастаўце бак на месца.
4. Падключыце фарбапульт да сеткі, уключыце яго і распыліце растваральнік або ваду ў падрыхтаваны кантэйнер або на тканіну. Паўтарайце вышэйапісаную працэдуру, пакуль растваральнік або вада, што выцякае з распыляльнай сопла, не стануць празрыстымі.
5. Выключыце распыляльнік і адключыце яго ад сеткі.

Чыстка распыляльніка перад доўгатэрміновым захоўваннем або працяглым перапынкам у выкарыстанні:

1. Пасля выкарыстання ачысціце фарбапульт, як апісана вышэй (крокі 1–5).
2. Націсніце кнопку адключэння распыляльнай адзінкі і зніміце яе з фарбапульта (Рыс. 15).
3. Адлучыце чашу ад распыляльнага блока і зніміце ўсмоктвальную трубку. Памыйце чашу і ўсмоктвальную трубку шчоткай і прамыйце іх (Рыс. 16).

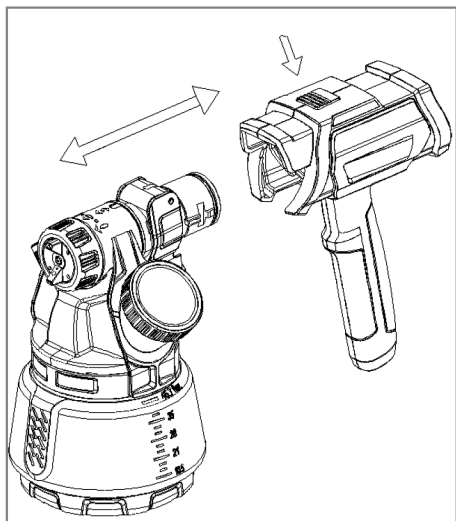

Рыс. 15

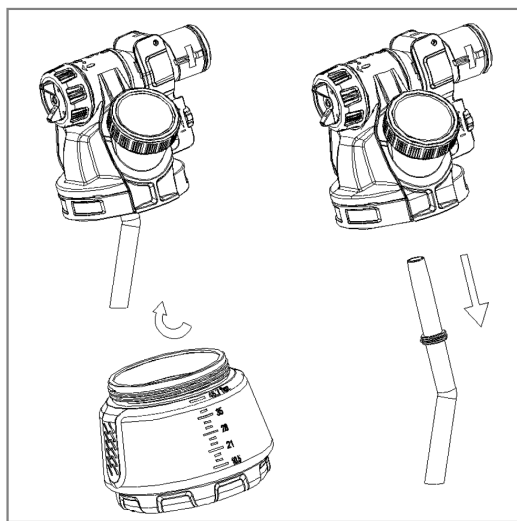

Рыс. 16


4. Зніміце крышку клапана і дастаньце зваротны клапан (Рыс. 17).

5. Уважліва аглядзьце зваротны клапан. На ім не павінна быць слядоў фарбы. Пры неабходнасці старанна ачысціце зваротны клапан ад фарбы, каб ён не заклініла і, як вынік, не выйшаў з ладу.

6. Адкруціце хамуціну, зніміце распыляльную насадку і сопла, а затым выміце асноўны блок распыляльніка з корпуса (Рыс. 18).

7. Памойце ўсе дэталі вадой або растваральнікам.


8. Пасля чысткі фарбапульта ўсе ўнутраныя часткі неабходна выцерці насуха або пакінуць высахнуць, асабліва пры выкарыстанні фарбаў на воднай аснове.

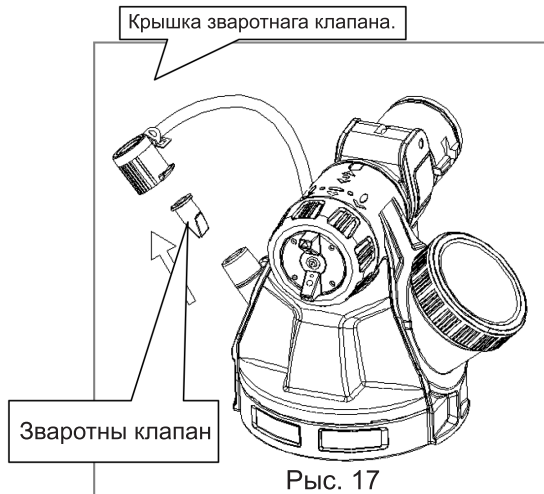

ПАПЯРЭДЖАННЕ!

Ніколі не выкарыстоўвайце вострыя металічныя прадметы або абразіўныя матэрыялы для чысткі ўшчыльненняў, зваротнага клапана, сопла або паветраных прарэзаў распыляльніка.

Усе гумовыя або пластыкавыя часткі распыляльніка толькі ў пэўнай ступені ўстойлівыя да растваральнікаў. Не апускайце іх у растваральнік; працуйце толькі сухім.

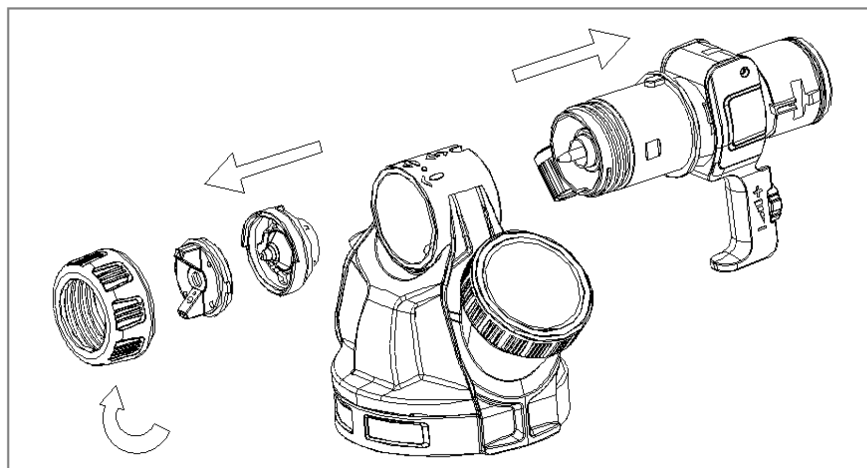

Замена паветранага фільтра

Перыядычна правярайце стан паветранага фільтра.

Калі фільтр забруджаны - заменіце яго.


УВАГА! Забараняецца працаваць краскапультам без паветранага фільтра. Паломкі, выкліканыя эксплуатацыяй краскапульты без паветранага фільтра, не будуць лічыцца гарантыйным выпадкам.

Для мадэлі SG 0826P:


Адкруціце два вінты, зніміце заднюю крышку і выміце паветраны фільтр (рыс. 19).

Для мадэлі SG 1025P:

Зніміце крышку паветранага фільтра, размешчаную на ніжнім баку кампрэсарнага блока і выміце паветраны фільтр (рыс. 20).

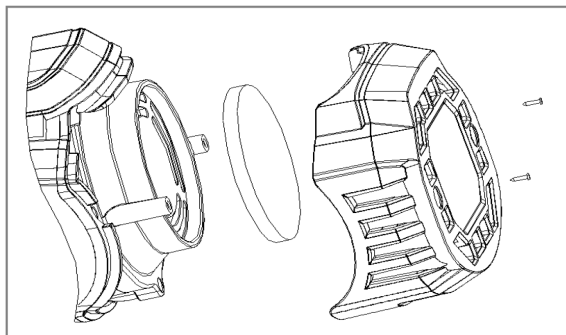

Рыс. 19

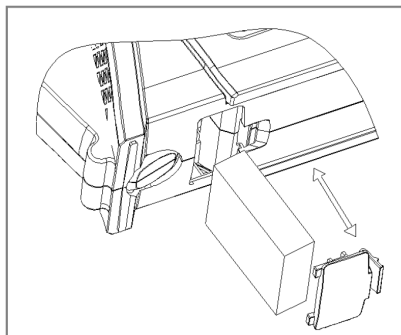

Рыс. 20

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 4

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ўхіленні
Краска не распыляецца.	Забіта сопла.	Прачысціце сопла.
	Фарба занадта густая.	Рэгуляванне глейкасці матэрыялу да значэння, рэкамендаванага ў Табліцы 3.
	Прысоска забітая або ўсталявана няправільна.	Праверце ўсмоктвальную трубку і пры неабходнасці ачысціце яе.
	Хуткасць патоку фарбы ўсталявана занадта нізкай.	Павярніце рэгулятар патоку фарбы ў бок маркі «+».
	Ціск у рэзервуары не павялічваецца.	Мцней прыкруціце рэзервуар да распыляльнага блока і закруціце вечка рэзервуара.
Электрарухавік пераграваецца.	Працяглая праца ў рэжыме пастаяннага выпрацоўвання.	Эксплуатуйце інструмент ў паўторна-кароткачасовым рэжыме
Электрарухавік не запускаецца	Адсутнасць напружання ў сетцы.	Праверце напружанне ў сетцы.
	Зламаны провад, або няспраўнасць выключальніка ці электрарухавіка.	Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр для праверкі праводоў і электрарухавіка.
Краска сцякае з сопла.	Насадка зношаная або няшчыльна ўсталяваная.	Зацягніце або замяніце распыляльнік.
Бруа распылення пульсуе.	Фарбы ў баку засталася Рыса.	Дадайце фарбу ў рэзервуар.
	Паветраны фільтр моцна забруджаны.	Замяніце паветраны фільтр.

Распыленне нераўнамернае.	Насадка або распыляльная кануса забітыя; матэрыял занадта густы; распыляльная кануса ўсталявана няправільна; паветраны фільтр брудны.	Ачысціце сопла і распыляльную насадку, рэгулюйце глейкасць матэрыялу да рэкамендаванага ўзроўню, праверце становішча распыляльнай насадки і замяніце паветраны фільтр.
Афарба сцякае з бака.	Вечка бака не закручана належным чынам; пракладка пашкоджана; бак перапоўнены.	Адключыце фарбапульт ад сеткі, зніміце ціск і праверце крышку, ушчыльняльнае кольца і ўзровень фарбы ў чашы.
Пырскаяўка моцна вібрае або выдае незвычайныя гукі.	Камерцыйны блок брудны; вентылятар пашкоджаны; у блок трапілі чужая прадметы.	Выключыце фарбапульт, адключыце яго ад сеткі і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
Слабы патак паветра.	Паветраны фільтр забруджаны; паветраправоды забітыя; матор перагравяецца.	Замяніце фільтр і прачысціце ўсе даступныя адтуліны. Калі няспраўнасць захоўваецца, звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
Матэрыял выпрэскваецца буйнымі кроплямі.	Вязкасць занадта высокая; непадходны распыляльнік; прапускная здольнасць матэрыялу занадта высокая; распыляльнік забруджаны.	Развядзіце матэрыял да рэкамендаванай глейкасці, выберыце падходны сапла, зменшце хуткасць патоку і прачысціце сапла.
Працечка з фарсункі пасля выключэння.	Занадта высокі ціск у рэзервуары; брудны зваротны клапан; насцельнае раструб адкручаны.	Спусціце ціск у рэзервуары, прамыйце зваротны клапан, праверце правільнасць устаноўкі распыляльніка.

10. ТРАНСПАРЦІРОВАЊКА І ЗАХОЎВАННЕ

Перад захоўваннем старанна ачысціце фарбапульт, рэзервуар, распыляльную насадку, усмоктвальную трубку, зваротны клапан і афарбоўвальную ўстаноўку ад рэшткаў фарбы. Усе часткі павінны быць сухімі. Забараняецца захоўваць фарбапульт з рэшткамі фарбы ў рэзервуары або афарбоўвальнай ўстаноўцы.

Інструмент у арыгінальнай упакоўцы можна перавозіць любым відам крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад -50 да +50 °C і адноснай вільготнасці да 80 % (пры тэмпературы +25 °C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі тавараў, якія дзейнічаюць для гэтага віду транспарту.

Інструмент павінен захоўвацца ў арыгінальнай упакоўцы ў абаграваным, вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад +5 да +40 °C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы +25 °C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Пазбаўляйцеся ад інструмента ў адпаведнасці з дзеючымі нарматыўнымі актамі па ўтылізацыі электраабсталявання і электроннай апаратуры. Пакінутую фарбу, растваральнікі і мыйныя вадкасці выкідвайце асобна ў адпаведнасці з інструкцыямі вытворцы і дзеючымі нарматыўнымі актамі па абыходжанні з хімічнымі адходамі.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да прафесійнага класа. Тэрмін службы – 10 гадоў.

13. ІНФАРМАЦЫЯ ПРА ВЫТВОРЦУ, ІМПАРЦЁРА, СЕРТЫФІКАТ/ДЕКЛАРАЦЫЮ І ДАТА ВЫТВОРСТВА

Падрабязная інфармацыя пра вытворцу, імпарцёра і ўпаўнаважанага прадстаўніка, а таксама звесткі аб сертыфікацыі, прыведзены ў Дадатку 1 да Тэхнічнага ліста прадукту.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на прадукт складае 24 месяцы з даты продажу спажыўцу.

Тэрмін службы прадукту і яго кампанентаў вызначаецца вытворцам і ўказваецца ў Спецыфікацыі прадукту.

Падчас гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае выпраўленне няспраўнасцяў, выкліканых вытворчымі дэфектамі. Рамонт і праверка прадукцыі пасля выяўлення няспраўнасці павінны праводзіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны спіс якіх можна знайсці на сайце elitech.ru.

Гарантыйны рамонт праводзіцца пры прад'яўленні доказаў куплі і гарантыйнага талона; пры іх адсутнасці тэрмін службы разлічваецца з даты вытворчасці.

Запчасткі, замененыя ў рамках гарантыі, становяцца ўласнасцю сэрвіснага цэнтра.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на прадукцыю, у якой дэфекты ўзніклі ў выніку:

- невыканання ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або перавозкі прадукту, а таксама ў выпадку адсутнасці, частковай адсутнасці або пашкоджання ідэнтыфікацыйнай пласціны і/або серыйнага нумара прадукту;

- эксплуатацыі прадукту пры наяўнасці прыкмет няспраўнасці (занадта вялікі шум, вібрацыя, празмернае выдзяленне цяпла, няроўны круцільны рух, страта магутнасці, зніжэнне хуткасці, моцнае іскрачынне, пах гару, або незвычайныя выхляпныя газы);

- механічныя пашкоджанні (расколіны, сколы, ўвагнутасці, дэфармацыі і г.д.);

- пашкоджанні, выкліканыя ўздзеяннем карозійных асяроддзяў, высокіх тэмператур або іншых знешніх фактараў, што прыводзіць да карозіі металічных дэталей;

- пашкоджанні, выкліканыя моцным унутраным або знешнім забруджваннем, пранікненнем у прадукт чужых прадметаў, вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, закаркаваннем вентыляцыйных каналаў (адтулін) і масляных праходаў, а таксама пашкоджанні, выкліканыя перагрэвам, няправільным захоўваннем або неналежащим абслугоўваннем;

- натуральны знос падшыпнікавых, труцца і перадавальных дэталей і матэрыялаў;

- несанкцыянаванае ўмяшанне ў лічыльнік працоўнага часу або пашкоджанне яго;

- перагрузку або няправільную працу. Відавочныя прыкметы перагрузкі прадукту ўключаюць (але не абмяжоўваюцца): з'яўленне дэфармацыі, адначасовую адмову спалучаных або паслядоўных кампанентаў, такіх як ротар і статар, адмову зубчастага перадачы і арматуры рэдуктарнай каробкі перадач, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя або плаўленне дэталей, збораў або правадоў электраматора ў выніку ўздзеяння высокіх тэмператур, а таксама з-за неадпаведнасці параметраў сеткі тым, што ўказаны ў табліцы характарыстык для гэтага прадукту;

- вихад з ладу зменных аксесуараў (зоркі, ланцугі, рэйкі, сопла, дыскі, лязы для живёларэзак, газонакасілак і трымераў, шнур і галоўкі трымера, ахоўныя каўпакі, акумулятары, свечы, паліўныя і паветраныя фільтры, рамяні, пілы, зоркі, цангі, электрода, шлангі, пісталеты і сопла для мыек высокага ціску, кампаненты нацяжэння і мацавання (балты, гайкі, фланцы), паветраныя фільтры і г.д.), а таксама адмовы прадукцыі, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыкананне патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, што прыводзіць да адмовы поршневай групай (закліпанне поршневага пальца і/або наяўнасць драпін і пацёртасцей на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, або раскол ці плаўленне падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковае колькасць алею або выкарыстанне алею няправільнага тыпу ў картэр кампрэсараў і 4-тактных рухавікоў (пацёртасці і драпіны на поршневой гайцы і каленчатым вале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўню алею);

- адмова расходных і хутказносных дэталей, заменных кампанентаў і аксесуараў (пускавыя прылады, прывадныя зубчастыя перадачы, ролікі-накіравальнікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльненні, масляныя ўшчыльненні, тармажныя накладкі, ахоўныя каўпачкі, кантакты запальвання, тэрэчныя пары, счাপленні, змазка, вугляродныя шчоткі, прывадныя зоркі, зварныя патроны (насадкі, сопла і кіруючыя канаўкі), цыліндры, клапаны высокаціску, клапаны мыйкі высокага ціску і г.д.), а таксама любыя адмовы прадукцыі, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- несанкцыянаванае ўмяшанне, якое прывяло да пашкоджання пазавых паверхняў мацаванняў, ушчыльненняў, ахоўных налёпак і г.д.

Гарантыя не распаўсюджваецца на:

- Прадукты, у якіх былі зроблены змены або дапаўненні;
- Прадукцыю, прызначаную для бытавога выкарыстання, але выкарыстоўваную ў дзелавой дзейнасці або ў прафесійных ці прамысловых мэтах (як пазначана ў кіраўніцтве па эксплуатацыі);
- прафілактычнае і планавае тэхнічнае абслугоўванне прадукту (змазка, прымыўка, ачыстка, рэгуляванне і г.д.);
- Дэфекты прадукту, выкліканыя выкарыстаннем неарыгінальных аксесуараў, супутніх тавараў або запасных частак.



ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____

Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:

З умовамі гарантыйнага абслугоўвання азнаёмлены.
Прэтэнзій па вонкавым выглядзе тавара і камплекту пастаўкі не маю.

_____ (Подпіс пакупніка)

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңызға рахмет! Осы нұсқаулықта егжей-тегжейлі баяндалған ақпаратты мұқият оқып, жабдықты қауіпсіз пайдалану, іске қосу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі өндірушінің ұсынымдарын қатаң сақтауды ұсынамыз.

Осы нұсқаулықтағы ақпарат басылым шыққан кездегі қолжетімді техникалық сипаттамаларға негізделген.

Бұл нұсқаулық өнімнің сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі үздіксіз жұмыстарымыз аясында өндіруші сенімділік пен жұмыс қауіпсіздігіне әсер етпей, алдын ала ескертусіз оның конструкциясын өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Нәтижесінде құрылғының техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрінде өзгерістер болуы мүмкін, және осы нұсқаулықтың мазмұны сіз сатып алған өнімге толық сәйкес келмеуі мүмкін. Осы нұсқаулықты оқығанда мұны ескеріңіз*.

(*) Өнімнің техникалық сипаттама парағының соңғы нұсқасы elitech.ru сайтында қолжетімді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімді сатып алғанда механикалық зақымдануларға тексеріңіз.

Қорап ішіндегі заттарды тексеріп, кепілдік шарттарымен танысыңыз.

Тауарларға қатысты, соның ішінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес техникалық тұрғыдан күрделі деп танылған тауарларға қатысты тұтынушылардың талап-арыз беру тәртібі тауарлар сатылатын елдегі қолданыстағы заңнамамен анықталады.

МАЗМҰНЫ

1. МАҚСАТЫ.....	52
2. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ.....	52
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	55
4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ.....	55
5. СЫРЛАҒЫШ ПУЛЬТТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ	56
6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ	57
7. ПАЙДАЛАНУ	62
8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	64
9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ.....	67
10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ.....	69
11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ	69
12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ	69
13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТЕР ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ /ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	69
14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ	70

1. МАҚСАТЫ

Электрлік бояу бүркуіш (әрі қарай «бүркуіш») су негізіндегі және осы жабдық түріне сәйкес келетін басқа да бояу және лак материалдарын бүркуге арналған: эмальдер, су эмульсиялы бояулар, грундтар, мөлдір лактар, лактар, ағашқа арналған консерванттар және техникалық сипаттамаларда көрсетілген рұқсат етілген тұтқырлық диапазонындағы ұқсас құрамдар. 1. МӨНІЭлектрлік бояу бүркуіш (бұдан әрі – «бүркуіш») су негізіндегі және осы жабдық түріне сәйкес келетін басқа бояу мен лак материалдарын: эмальдерді, су эмульсиялы бояуларды, грундерді,

Бұл бүрку пистолеті +55 °С-тан төмен тұтану нүктесі бар материалдарды бүркуге арналмаған, жанар-жарқын және жарылғыш сұйықтықтар, қышқылдар, сілтілер, коррозиялық химикаттар, абразивті бөлшектер, талшықты қоспалар, түйіндер немесе шөгінділер бар құрамдар, сондай-ақ бояу мен лак өндірушісі электр бүркушілерде қолдануға ұсынбайтын материалдар.

Пышақ пистолетін пестицидтерді, улы химикаттарды, хлорлы қосылыстарды, қышқыл және сілтілі тазартқыш заттарды, улы дезинфекциялық ерітінділерді және өндіруші көрсетпеген немесе қауіптілігі белгісіз басқа материалдарды шашуға пайдалануға тыйым салынады.

Бұл бүрку пистолеті қоңыржай климатты аймақтарда, температурасы +1-ден +40 °С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда қолдануға арналған.

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Жұмыс орны:

- Жұмыс орны таза және жарықтандырылған болуы керек. Лас жұмыс орны мен жеткіліксіз жарықтандыру жарақат алуға әкелуі мүмкін.
- Спрей-пистолетті жарылу қаупі жоғары аймақтарда немесе өте жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң жанында пайдаланбаңыз. Спрей-пистолеттің электр қозғалтқышы жұмыс кезінде ұшқындар шығарады, олар жарылуға бейім шаңды немесе газдарды тұтатуы мүмкін.
- Жұмыс аймағына балаларды, рұқсатсыз адамдарды немесе жануарларды кіргізбеңіз.
- Спрей-пистолетпен жұмыс істеген кезде назарыңызды басқа жаққа аудармаңыз.

Электр қауіпсіздігі:

- Спрей-пистолеттің штепсельі желілік розеткаға сәйкес болуы тиіс. Спрей-пистолеттің кернеуі желілік кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер бүрку пистолеті жерге қосуға арналған болса, адаптерлерді пайдаланбаңыз немесе штепсельді өзгертпеңіз.

- Денеңіздің кез келген бөлігін жерге қосылған беттерге (құбырлар, радиаторлар, тоңазытқыштар) тигізбеуге тырысыңыз, себебі бұл электр соққысы қаупін арттырады.

- Спрей-пистолетті жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Спрей-пистолеттегі су электр соққысы қаупін арттырады.

- Спрей-пистолеттің штепселіні розеткадан сымнан тартып шығармаңыз және оны сымнан ұстап көтермеңіз, себебі бұл оны зақымдауы мүмкін.

- Қуат кабелінің шатаспайтынына көз жеткізіңіз. Қуат кабелін жылытқыш құрылғылардың, өткір жиектердің, майдың немесе қозғалмалы бөлшектердің жанында қоймаңыз, себебі олар қуат кабелін зақымдауы мүмкін.

- Сыртта бүрку пистолетін қолданғанда арнайы осы мақсатқа арналған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.

- Ылғалдылығы жоғары аймақтарда бүрку пистолетін қолданғанда оны тиісті сыныптағы қалдық ток құрылғысы (қалдық ток мөлшері 30 мА-ден аспауы тиіс) арқылы желіге қосыңыз.

Жеке қауіпсіздік:

- Шырышты қаруды шаршаған кезде, алкоголь әсерінде немесе реакция уақытыңыз бен зейін қою қабілетіңізді төмендететін дәрі-дәрмек қабылдағаннан кейін пайдаланбаңыз.

- Жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз: қауіпсіздік көзілдірігі, респиратор, қорғаныс қолғаптары, жабық табанды аяқ киім және бүркуге арналған материалдың қасиеттеріне сәйкес келетін қорғаныс киімі.

- Спрей-пистолеттің кездейсоқ қосылып қалуына жол бермеңіз. Спрей-пистолетті желіге қосар алдында оның қосқышының «өшірулі» күйде екеніне көз жеткізіңіз.

- Спрей-пистолетпен жұмыс істегенде тұрақты қалыпты сақтаңыз. Аяғыңызды мықтап тіреп тұра алмайтын жерде, тайғақ бетте немесе бүрку үлгісін басқара алмайтын жағдайда жұмыс істемеңіз және қажет болса спрей-пистолетті екі қолмен ұстаңыз.

Электрлік бүрку пистолетімен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері:

- Өртке оңай жанатын, жарылғыш немесе құрамы белгісіз заттарды бүрку үшін бүрку пистолетін пайдаланбаңыз.

- Спрей-пистолетті тазалау үшін тұтану температурасы +55 °C-тан төмен сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.

- Себілетін сұйықтықтардың кез келген қауіпті қасиеттері туралы хабардар болыңыз. Себілетін сұйықтықтың қаптамасындағы жапсырманы және өндіруші ұсынған басқа материалдарды, соның ішінде жеке қорғаныс құралдарына қойылатын талаптар туралы ақпаратты мұқият оқып шығыңыз.

- Әлеуетті қауіптілігі белгісіз заттарды бүркуге болмайды.

- Жұмыс орнындағы бүрку аймағында тұтандыру көздері болмауы тиіс.

Шашырау аймағында темекі шегуге, ашық жалын қолдануға, электр құрылғыларын қосуға немесе өшіруге, ұшқын шығаруға, жылытқыш құрылғыларды пайдалануға немесе ыстық беттердің жанында материалдарды шашуға тыйым салынады.

- Спрей шашырау үлгісін ешқашан электр розеткаларына, қосқыштарына, кабельдерге, электр жабдықтарына, жылу көздеріне, ашық жалынға, тағамға, адамдарға, жануарларға немесе өсімдіктерге бағыттамаңыз.

- Спрей-пистолетті қолданарда, үй ішінде де, сыртта да, бүркілген сұйықтық буының спрей-пистолеттің ішіне кірмеуін қамтамасыз етіңіз.

- Ашық ауада жұмыс істегенде жел бағытын ескеріңіз. Жел бүркілген сұйықтықты ұзақ қашықтыққа тарата отырып, адамдарға, жануарларға және мүлікке зиян келтіруі мүмкін. Ішкі кеңістікте жұмыс істегенде үнемі желдетуді қамтамасыз етіп, бүркілген материалдың буының шығарылуын бақылаңыз.

Техникалық қызмет көрсету:

Қуатты құралды тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, уәкілетті ELITECH сервис орталығында білікті жөндеушіге тексертіңіз.

ЕСКЕРТУ!

Құрылғының дизайнына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз. Өндіруші мен жеткізуші осыған байланысты туындайтын кез келген салдарлар (соның ішінде жеке жарақат пен өнімге келтірілген зиян) үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды. Құрылғының дизайнына енгізілген өзгерістер салдарынан бүркігіштің істен шығуы кепілдікпен қамтылмайды.

ЕСКЕРТУ!

Осы нұсқаулықта көрсетілген мақсаттардан басқа мақсаттарда құрылғыны пайдалану қауіпсіз жұмыс жағдайларының бұзылуына әкеледі және жеткізушінің кепілдік міндеттемелерін жояды. Өндіруші мен жеткізуші құрылғының мақсатына сай емес қолданылуынан туындайтын зиян үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды. Құрылғының дұрыс пайдаланбаудан болған ақауы кепілдікпен жабылмайды.

Шекті күй критерийлері

ЕСКЕРТУ! Егер құрылғыдан қалыптан тыс дыбыстар естілсе, күйген иіс, шамадан тыс ыстық, ұшқын шығуы немесе қуат кабелінің оқшаулауының, штепсельдің зақымдануын байқасаңыз, бүрку пистолетін дереу өшіріп, желіден ажыратып, уәкілетті ELITECH сервис орталығына хабарласыңыз. корпус, бүрку блогы, резервуар, шланг, қосқыш, ауа сүзгісі немесе басқа да бөлшектерде ақау байқалса, бояу бүркушіні дереу өшіріп, желіден ажыратып, уәкілетті ELITECH сервис орталығына хабарласыңыз.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛДЕР	SG 0826P	SG 1025P
Коды	E2208.036.XX	E2208.037.XX
Желі кернеуі мен жиілігі, В / Гц	230 / 50	230 / 50
Қуат, Вт	750	950
Шығымы, л/мин	1.2	1,2
Резервуар сыйымдылығы, л	1.3	1.3
Максималды бояу тұтқырлығы, DIN	150	150
Шығару диаметрі, мм	1.5; 2.5	1,5; 2,5
Қуат кабелінің ұзындығы, м	2	2
Жалпы өлшемдері, мм	320×145×270	440×145×240
Салмағы, кг	1,7	2.2

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

2-кесте


Үлгісі	SG 0826P	SG 1025P
Коды	E2208.036.00	E2208.037.00
Сырлағыш пульт	1 дана	1 дана
Тұтқырлық өлшеу тостағаны (визкозиметр)	1 дана	1 дана
Саптама 1,5 мм	1 дана	1 дана
Саптама 2,5 мм (сырлағыш пультке орнатылған)	1 дана	1 дана
Шланг	---	1 дана
Иыққа ілінетін белдік	---	1 дана
Төлқұжат	1 дана	1 дана

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ораманың мазмұны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кепілдік жиынтық құрамындағы қосымша тұтынылатын керек-жарақтар мен көмекші құралдарға қолданылмайды.

5. СЫРЛАҒЫШ ПУЛЬТТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ


SG 0826P ҮЛГІСІ

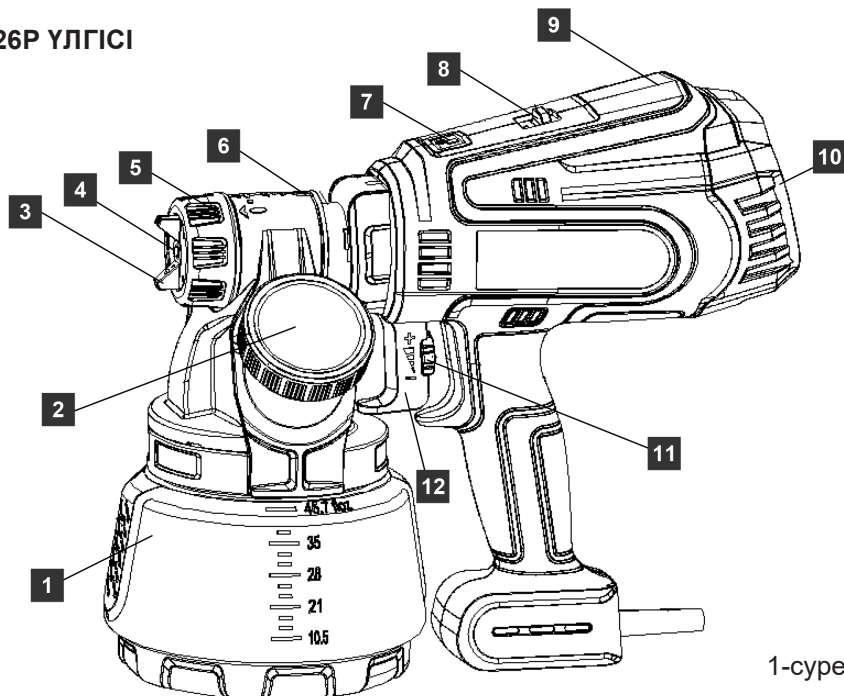

1-сурет

- 1 – бояу резервуары
- 2 – бак қақпағы
- 3 – сопло
- 4 – сопло
- 5 – сопло ұстағыш гайка
- 6 – ажыратылатын бүрку блогы
- 7 – ажыратылатын бүрку блогын босату түймесі

- 8 – бүрку режимін таңдау құрылғысы
- 9 – бүрку тапаншасы
- 10 – ауа сүзгісінің қақпағы
- 11 – бояу ағынын реттеу дискісі
- 12 – бүрку пистолеті мен бояу беруді қосу/өшіру батырмасы

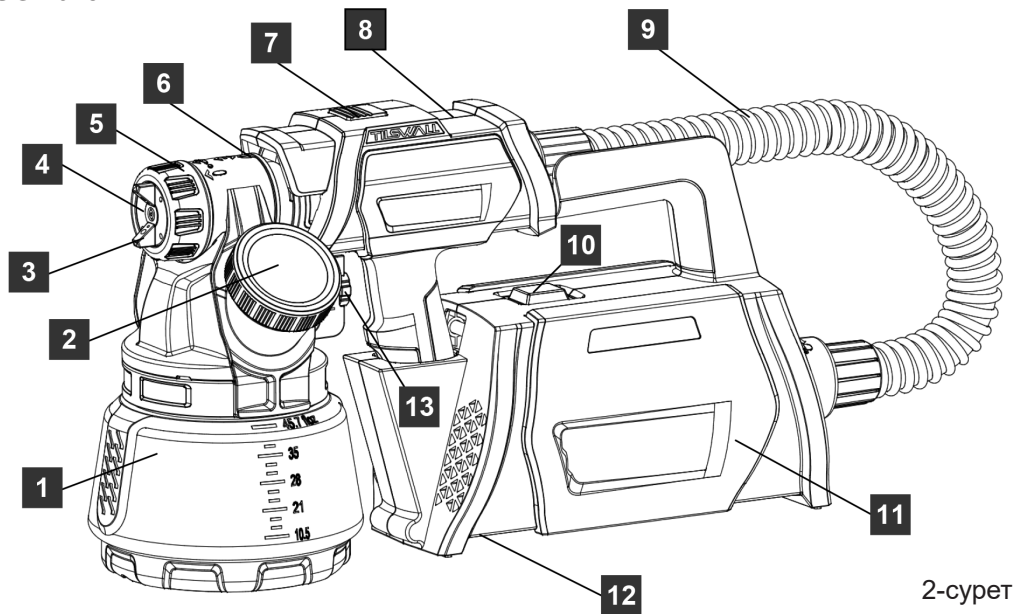SG 1025P ҮЛГІСІ

- 1 – бояу резервуары
- 2 – бак қақағы
- 3 – сопло
- 4 – сопло
- 5 – соплоны бекітетін гайка
- 6 – ажыратылатын бүрку блогы
- 7 – ажыратылатын бүрку блогын босату түймешігі
- 8 – бүрку тапаншасы

- 9 – шланг
- 10 – бүрку тапаншасының қосу/өшіру қосқышы
- 11 – қашықтан басқарылатын компрессор блогы
- 12 – ауа сүзгісінің қақағы
- 13 – бояу ағынын қосу/өшіру қосқышы және бояу ағынын реттеу дискісі

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ**ЕСКЕРТУ!**

Қолдануға дайындалған кезде электр аспабы желіден ажыратылуы тиіс.

Егер бүрку пистолеті нөлден төмен температурада тасымалданған болса, оны желіге бірден қоспаңыз. Бүрку пистолетін кез келген конденсация толықтай кебіп кеткенше, кем дегенде 4 сағат бойы жылы бөлмеде қалдырыңыз.

Электр желісіне қосу


Тұтыну торының параметрлері «Техникалық сипаттамалар» кестесінде көрсетілген.

Спрей-пистолетті желіге қосар алдында техникалық сипаттамаларда көрсетілген өнімнің номиналды кернеуіне сәйкес желілік кернеудің сәйкестігіне көз жеткізіңіз. Желілік қамтамасыз ету тиісті номиналдағы сақтандырғыш немесе автоматты өшіргіш арқылы қорғалуы тиіс.

Бояуды дайындау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шашып бастамас бұрын бояу немесе лак осы модельді спрей-пистолетке сәйкес тұтқырлыққа келтірілуі тиіс.

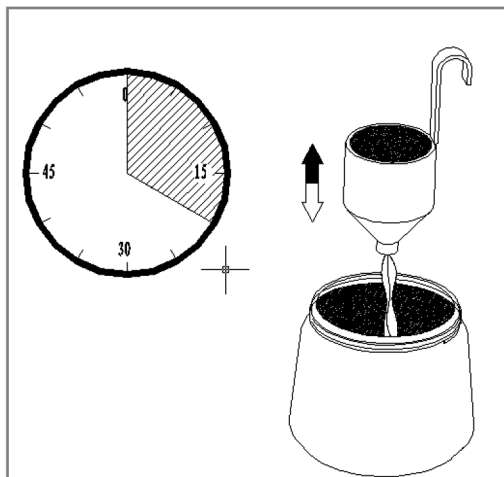

Материалды тек еріткішпен немесе сумен, өндірушінің ұсынымдарына сәйкес сұйылтыңыз. Тұтқырлықты бүргішпен бірге берілген вискозиметрді пайдаланып тексереді. Құюшылық материалдың вискозиметрден ағып шығу уақытына қарай анықталады (3-сурет). Бояуды өндірушінің ұсынымдарына сәйкес сұйылтқаннан кейін вискозиметрді толығымен толтырып, сұйықтық толық ағып біткенге дейінгі уақытты өлшеңіз. Спрей түріндегі материалдардың ұсынылатын вискозиметрлік көрсеткіштері 3-кестеде берілген.

3-сурет

3-кесте


Бояу түрі	Ағып кету уақыты, сек
Еріткіш негізіндегі грундер	25-40
Солвенттік лактар	15-40
Су негізіндегі праймерлер	25-40
Суға еритін лактар	20-35
Ағашқа арналған консерванттар, бояуды кетіретін құралдар	Сұйылтуға болмайды
Дезинфекциялық құралдар, өсімдіктерді қорғау құралдары	Сұйылтуға болмайды
Автокөлік бояулары	20-35

Боялатын бетті дайындау

Бояу алдында боялатын бетті дайындау қажет. Бетті тегіссіздік пен ескі бояудың қабыршақтарын кетіру үшін абразивті материалмен сүртіңіз. Бетті шаңнан тазартып, кір мен май дақтарын кетіру үшін еріткішпен майсыздандырыңыз.


Сорып алу түтігін бакқа орнату

Бактағы сұйықтықты дерлік толығымен бұрку керек. Егер боялатын бет биік жерде болса, сорғыш түтігінің төменгі ұшы тұтқаға қарай бағытталуы тиіс (4А-сурет). Егер боялатын бет төменде болса, сорғыш түтігінің төменгі ұшы соплоға қарай бағытталуы керек (4В-сурет).

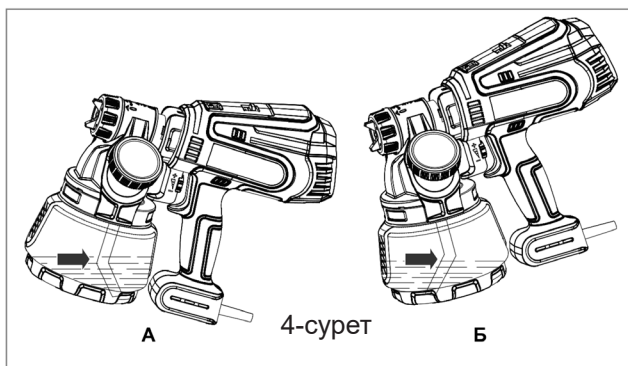


Ауа шлангін орнату (тек SG 1025P моделі үшін)

Шлангтың бір ұшын пистолет-бүркегіштің патрубогына салыңыз (5-сурет), ал екінші ұшын сыртқы компрессор блогының патрубогына жалғаңыз (6-сурет).

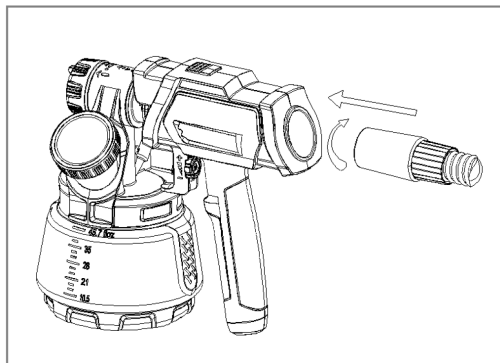

5-сурет

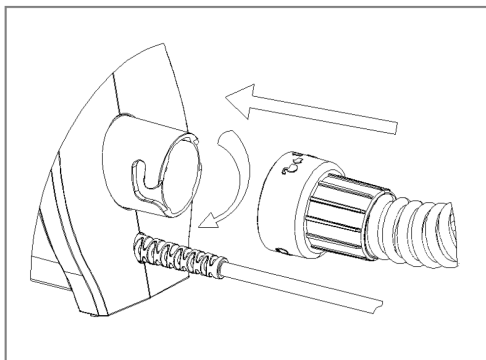

6-сурет

Бояумен толтыру

Жүйені толтырмас бұрын материалдың сүзілгеніне және түйіндерден, пленкалардан, құрғақ бөлшектерден және бөгде заттардан таза екеніне көз жеткізіңіз.

Бактың қақпағын бұрап ашыңыз. Сұйықтықты бакқа құйыңыз. Бактың қақпағын мықтап бұрап жабыңыз (7-сурет).

Абайлаңыз!

Егер форсунка өшірілген кезде ағып жатса, артық қысымды резервуар қақпағын бұрап ашып босатып, содан кейін оны мықтап бұрап жабыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ!

Әрбір соплоны ауыстыру немесе айналдыру алдында резервуардағы қысымды босату қажет.



Жылуды реттеу


Жылуды реттеу үшін форсунканы бекітетін гайканы босатып, форсунканы қажетті күйге бұрыңыз (8-сурет). Жылудың пішінін реттеңіз. Форсунканы бекітетін гайканы қатайтып бекітіңіз.

АБАЙЛАҢЫЗ!

Лездегі пішінін реттейтін кезде On/Off батырмасын баспаңыз.

Оттың пішіні мен сәйкес сопло орналасуының ұсынылатын баптаулары 9-суретте көрсетілген.

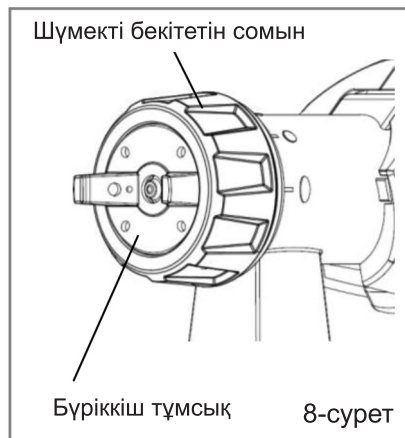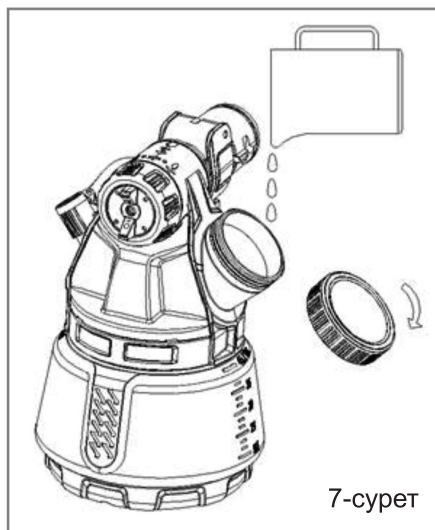

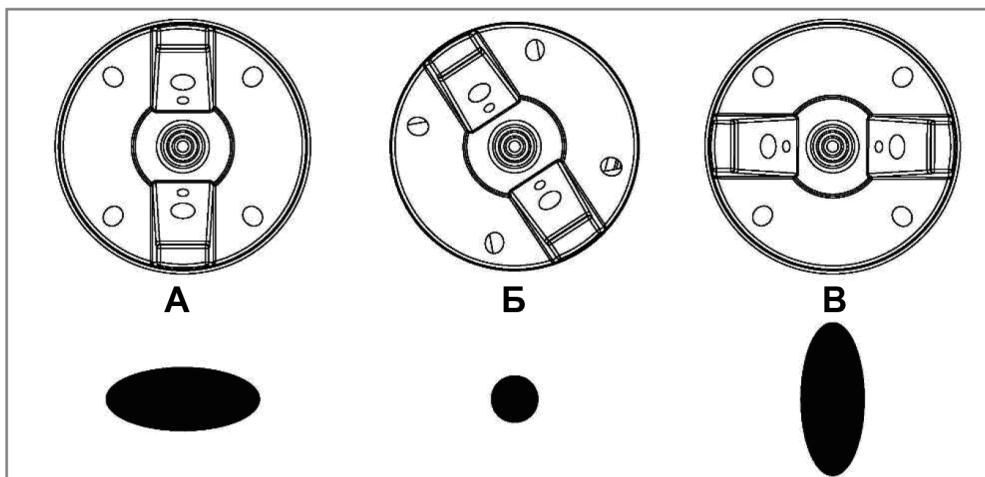

9-сурет

А – беттерді жоғарыдан төмен қарай қозғалыспен бояғанда.

В – қол жеткізу қиын жерлерде беттерді бояғанда.


С – беттерді бүйірден-бүйірге қозғалыспен бояғанда.

Шашырату режимін таңдау (тек SG 0826P моделі үшін)

SG 0826P моделінде екі бүрку режимі бар. Орындалатын жұмысқа сәйкес екі режимнің бірін таңдаңыз (10-сурет).

I позиция – аз қоюлығы бар бояуды (мысалы, лак) шағын аумаққа бүркуге арналған.


Орны II – үлкен аумаққа жоғары тұтқырлықтағы бояуды (мысалы, су негізіндегі бояу) бүркуге арналған.

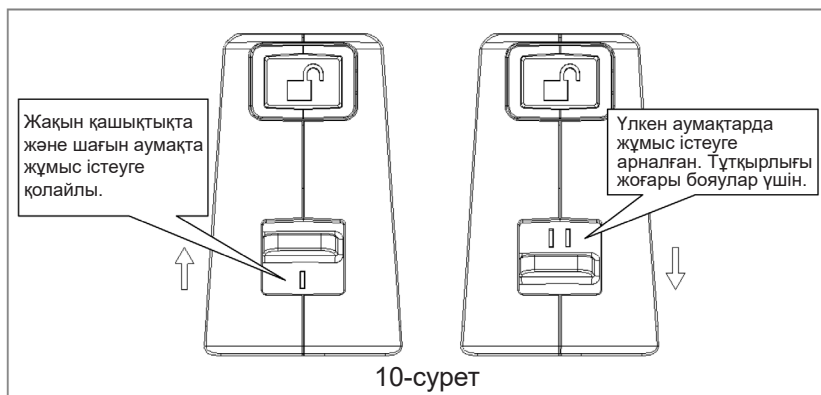

10-сурет

Бояу ағынының жылдамдығын реттеу

Шашылатын материалдың ағым жылдамдығын бояу ағынын реттеу дискісін (11-сурет) бұрау арқылы орнатыңыз. Ағым жылдамдығын арттыру үшін дискіні «+» белгісіне қарай, азайту үшін «-» белгісіне қарай бұрыңыз.

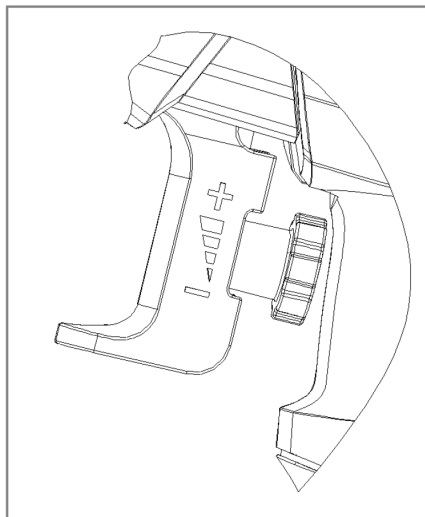

11-сурет

7. ПАЙДАЛАНУ

Абайлаңыз!

Егер кесе бояумен толтырылмаған болса, бүрку пистолетін қоспаңыз. Бос кесемен бүрку пистолетін пайдалану айтарлықтай тозуға әкеліп, тез арада істен шығуына себеп болады.

Шашырау нәтижесі өңделетін беттің тегіс әрі таза болуына едәуір дәрежеде байланысты. Сондықтан бетті мұқият дайындап, шаңнан тазалау қажет.

- Шашырамайтын барлық беттерді жабыңыз.
- Бұранда орамаларын немесе ұқсас бөлшектерін жұмыс бөлшегінде жабыңыз.

Мысалы, картон парағында сынамалық қабат жағып, бояудың оңтайлы тұтқырлығы бар екеніне және ағым жылдамдығы дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.

Бір немесе бірнеше бояу қабатын жағыңыз, әрбір алдыңғы қабат толықтай құрғағаннан кейін ғана келесі қабатты жағыңыз.


Бояуды боялатын бетке перпендикуляр шашыңыз.

Спрей-пистолетті бұрышпен ұстамаңыз (12-сурет).


Бояу кезінде бүрку пистолетін боялатын беттен 15–30 см қашықтықта ұстаңыз.

Бояуды боялатын аймақтың сыртынан бастап шашып, мақсатты аймақта олқылықтардың пайда болмауын қамтамасыз етіңіз.

Спрей-пистолетті солдан оңға, содан кейін жоғарыдан төменге жылжытыңыз (13-сурет).

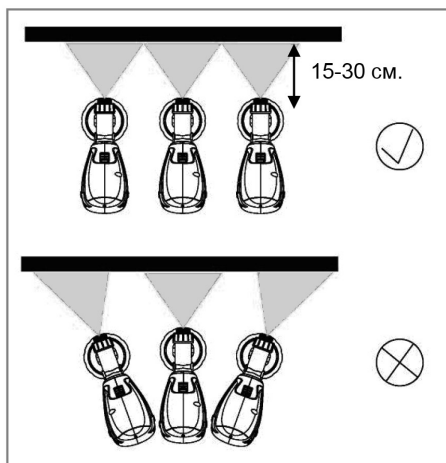

12-сурет

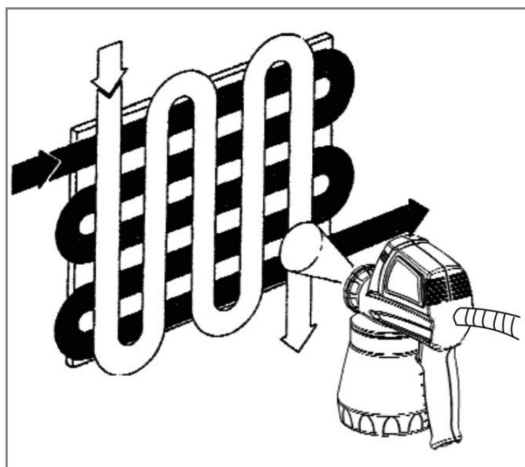


13-сурет

Шашыратқышты шашып жатқанда тоқтатпаңыз. Шашыратқыштың қозғалыс жылдамдығын бақылаңыз. Шашыратқышты тым жылдам немесе тым баяу қозғамаңыз.

Горизонталь беттерде жұмыс істегенде бүрку үлгісін өзіңізден 45°-тан аспайтын бұрышпен бағыттаңыз.

Егер сопло (А) мен бүрку ұшы (В) (14-сурет) аймағында қоспа жиналса, екі бөлікті еріткішпен немесе сумен тазалаңыз.

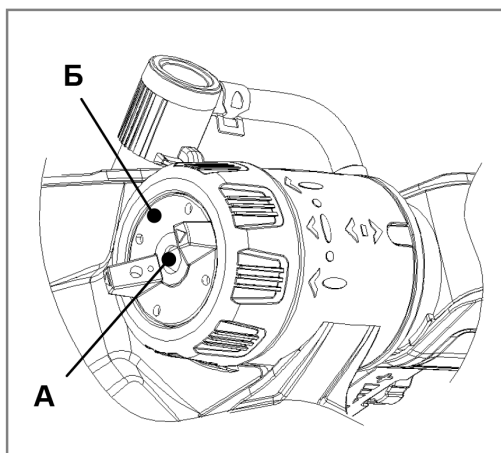

14-сурет

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

АБАЙЛАҢЫЗ!

Техникалық қызмет көрсетуді орындамас бұрын бүрку тапаншасын желіден ердайым ажыратыңыз.

Шынықты тазалау

АБАЙЛАҢЫЗ!


Спрей-пистолетті әр қолданудан кейін дереу тазалаңыз.

Пышақты пайдаланғаннан кейін тазалау:


1. Спрей-пистолетті өшіріп, желіден ажыратыңыз. Спрей-пистолеттен бояудың резервуарға ағып кетуіне мүмкіндік беру үшін бояу теткішін басыңыз.
2. Резервуарды бұрап ашып, қалған бояуды ыңғайлы ыдысқа құйыңыз.
3. Танкіге қажетті еріткішті құйыңыз. Су негізіндегі бояулармен жұмыс істегенде бүрку пистолетін шаю үшін сабынды су ерітіндісін пайдаланыңыз; қалған барлық жағдайларда бояу өндірушісі ұсынған еріткішті қолданыңыз. Тек тұтанғыштық температурасы 55°-тан жоғары еріткіштерді пайдаланыңыз. Танкіні орнына орнатыңыз.
4. Сепкіш пистолетін желіге қосыңыз, қосып, дайындалған ыдысқа немесе маға еріткіш не су себіңіз. Жоғарыда сипатталған процедураны соплодан шыққан еріткіш не су таза болғанша қайталаңыз.
5. Спрей-пистолетті өшіріп, оны желіден ажыратыңыз.

Ұзақ мерзімді сақтауға немесе ұзақ үзілістен кейін бүрку қаруын тазалау:

1. Пайдаланғаннан кейін бүрку пистолетін жоғарыда сипатталғандай (1–5 қадамдар) тазалаңыз.
2. Сепкіш блогын босату түймесін басып, сепкіш блогын пистолеттен ажыратыңыз (15-сурет).
3. Спрей жинағынан кесекті ажыратып, сорғыш түтігін алып тастаңыз. Кесек пен сорғыш түтігін щеткамен тазалап, шайып жуыңыз (16-сурет).

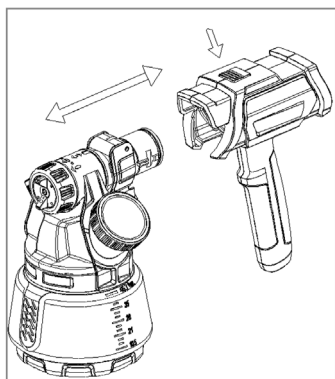

15-сурет

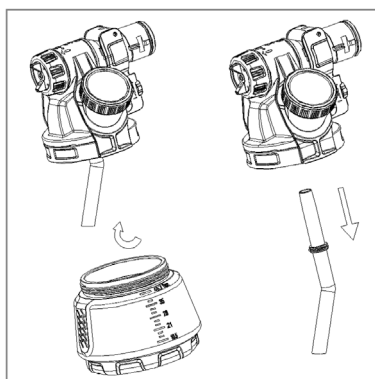

16-сурет


4. Қайтарма клапанның қақпағын алып, қайтарма клапанды (17-сурет) шығарыңыз.

5. Қайтарма клапанды мұқият тексеріңіз. Оның бетінде бояу іздері болмауы тиіс. Қажет болса, клапанның жабысып қалып, істен шығуының алдын алу үшін бояуды мұқият тазалаңыз.

6. Бекіту гайкасын бұрап ашып, форсунканы және бүрку ұшын алып тастап, бүрку блогының негізгі корпусын корпусынан шығарыңыз (18-сурет).

7. Барлық бөлшектерді сумен немесе еріткішпен тазалаңыз.

8. Сепкіш пистолетін тазалағаннан кейін барлық ішкі бөлшектерді құрғақ шүберекпен сүртіп немесе толықтай кептіру керек, әсіресе су негізіндегі бояуларды қолданған кезде.

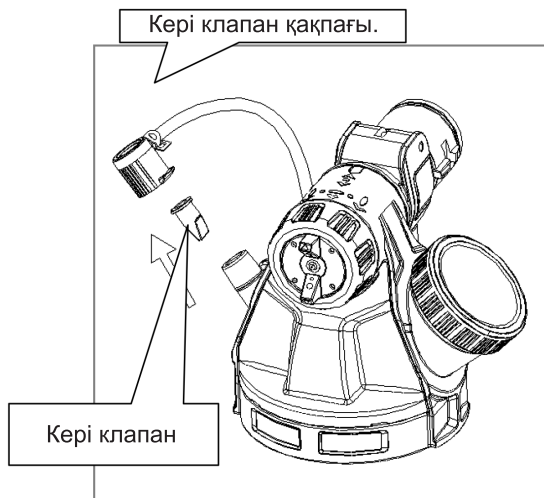


17-сурет

ЕСКЕРТУ!

Шашыратқыштың тығыздағыштарын, тексеру клапанын, соплосын немесе ауа саңылауларын тазалау үшін өткір металл заттарды немесе абразивті материалдарды ешқашан пайдаланбаңыз.

Спрейдің барлық резеңке немесе пластик бөліктері еріткіштерге тек шектеулі түрде төзімді. Оларды еріткішке батырмаңыз; тек сүртіп тазалаңыз.

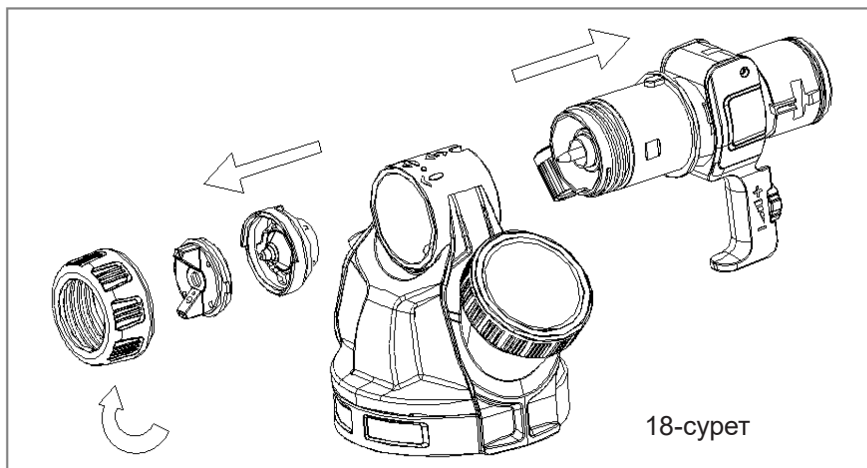

18-сурет

Ауа сүзгісін ауыстыру

Ауа сүзгісінің күйін мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.

Егер сүзгі лас болса, оны ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ!


Ауа сүзгісі жоқ кезде бүрку пистолетін пайдаланбаңыз. Ауа сүзгісі жоқ кезде бүрку пистолетін пайдаланудан туындаған зақым кепілдікпен жабылмайды.

SG 0826P моделі үшін:


Екі бұранданы бұрап ашып, артқы қақпақты алып, ауа сүзгісін шығарыңыз (19-сурет).

SG 1025P моделі үшін:

Компрессор блогының астыңғы жағында орналасқан ауа сүзгісінің қақпағын алып тастап, ауа сүзгісін шығарыңыз (20-сурет).

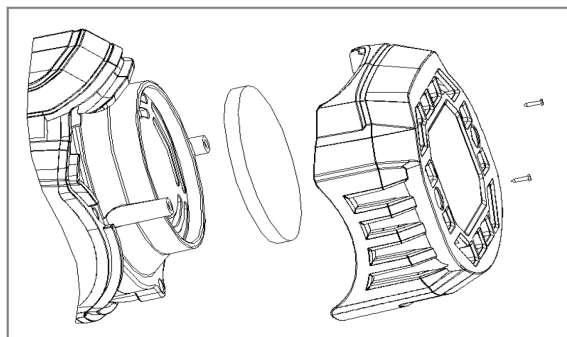

19-сурет

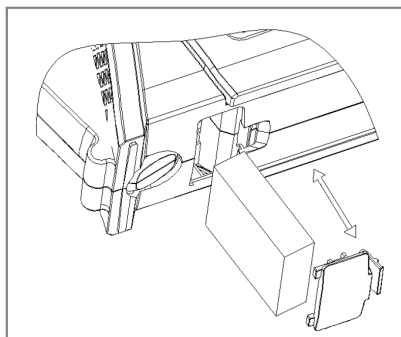

20-сурет

9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

4-кесте

Ақау	Мүмкін себептер	Түзеу әдістері
Бояу шашылмайды.	Саптама бітелген.	Саптаманы тазалаңыз.
	Бояу тым қою.	Материалдың тұтқырлығын 3-кестеде ұсынылған мәнге сәйкес реттеңіз.
	Сору түтігі бітелген немесе дұрыс орнатылмаған.	Сорып алу түтігін тексеріп, қажет болса тазалаңыз.
	Бояу ағынының жылдамдығы тым төмен қойылған.	Бояу ағынын реттеу дискісін «+» белгісіне қарай бұрыңыз.
	Бактағы қысым артпай жатыр.	Резервуарды бүрку бірлігіне мықтап бекітіп, қақпағын қатайтып жабыңыз.
Электр қозғалтқышы қызып кетті.	Ұзақ уақыт бойы үздіксіз режимде жұмыс істеу.	Құралды үзілісті режимде пайдаланыңыз.
Электрқозғалтқыш іске қосылмайды	Тұрмыстық кернеу жоқ.	Тұтыну кернеуін тексеріңіз.
	Сым үзілген немесе қосқышта немесе электр қозғалтқышында ақау бар.	Сымдар мен электр қозғалтқышын тексеру үшін сервис орталығына хабарласыңыз.
Бояу саптамадан тамшылайды.	Саптама тозған немесе нашар бекітілген.	Саптама тозған немесе нашар бекітілген.
Бүрку ағыны үздік-үздік (пульсация) болады.	Танкідегі бояу азайып бара жатыр.	Танкіге бояу қосыңыз.
	Ауа сүзгісі қатты ластанған.	Ауа сүзгісін ауыстырыңыз.
Шашырау үлгісі біркелкі емес.	Шашыратқыш сопласы немесе бүрку ұшы бітелген; материал тым қою; бүрку ұшы дұрыс орнатылмаған; ауа сүзгісі лас.	Насадка мен бүрку ұшын тазалаңыз, материалдың тұтқырлығын ұсынылған деңгейге келтіріңіз, бүрку ұшының орнын тексеріңіз және ауа сүзгісін ауыстырыңыз.

Танктен бояу ағып жатыр.	Бактың қақпағы дұрыс бекітілмеген; тығыздағыш зақымдалған; бак артық толтырылған.	Бұрку пистолетін желіден ажыратып, қысымды босатыңыз да, қақпақшаны, тығыздағышты және бояу кесе деңгейін тексеріңіз.
Шыныш пистолеті қатты дірілдейді немесе оғаш дыбыстар шығарады.	Компрессор блогы лас; желдеткіш зақымдалған; бөтен заттар блок ішіне кірген.	Бұрку пистолетін өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз да, сервис орталығына хабарласыңыз.
Ауа ағыны әлсіз.	Ауа сүзгісі лас; ауа жолдары бітелген; мотор қызып кетті.	Фильтрді ауыстырып, қолжетімді саңылауларды тазалаңыз. Егер ақау сақталса, сервис орталығына хабарласыңыз.
Материал үлкен тамшылар түрінде шашылып жатыр.	Құюшылық тым жоғары; сопло сәйкес келмейді; материал ағыны тым жоғары; сопло лас.	Материалды ұсынылған тұтқырлыққа дейін сұйылтыңыз, қолайлы соплоны таңдаңыз, ағын жылдамдығын азайтыңыз және соплоны тазалаңыз.
Өшіргеннен кейін соплодан ағып кету.	Резервуардағы қысым тым жоғары; тексеру клапаны лас; сопло бос орнатылған.	Резервуардағы қысымды босатыңыз, қайтарма клапанды тазалаңыз, соплоның дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Сақтауға қою алдында бүрку пистолетін, кесекті, соплоны, бүрку ұшын, соғыш түтігін, кері клапанды және бүрку агрегатын бояу қалдықтарынан мұқият тазалаңыз. Барлық бөлшектер құрғақ болуы тиіс. Кесекте немесе бүрку агрегатында бояу қалдықтары бар бүрку пистолетін сақтауға тыйым салынады.

Құралды түпнұсқа қаптамасында кез келген жабық көлік түрімен -50-ден +50 °C-қа дейінгі ауа температурасында және 80 %-ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта (25 °C температурада) тасымалдауға болады, бұл тасымалдау түріне қатысты жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес.

Құралды бастапқы қаптамасында +5-тен +40 °C-қа дейінгі температурада және +25 °C-та салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейінгі жылы, желдетілетін бөлмеде сақтау керек.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралды электрлік және электрондық жабдықтарды жоюға қатысты қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес жойыңыз. Қалған бояуды, еріткіштерді және шаю сұйықтықтарын өндірушінің нұсқауларына және химиялық қалдықтарды басқаруға қатысты қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес бөлек жойыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім кәсіби сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 10 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТЕР ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ/ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші, импорттаушы және уәкілетті өкіл туралы мәліметтер мен сертификатқа қатысты ақпарат Өнімнің техникалық сипаттама парағының 1-қосымшасында көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімге кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 24 айды құрайды.

Өнімнің және оның құрамдас бөліктерінің қызмет ету мерзімі өндірушімен анықталып, Өнімнің техникалық сипаттамасында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардан туындаған кемшіліктерді тегін жоюды талап етуге құқылы. Өнімде ақау анықталған жағдайда жөндеу және тексеру тек elitech.ru сайтындағы ағымдағы тізімде көрсетілген уәкілетті сервис орталықтарында жүргізіледі.

Кепілдік жөндеулер сатып алу растауы мен кепілдік куәлігін көрсеткен жағдайда жүргізіледі; олар болмаған жағдайда кепілдік мерзімі өндірілген күннен бастап есептеледі.

Кепілдік аясында ауыстырылған бөлшектер жөндеу орталығының меншігіне өтеді.

Кепілдік мынадай себептермен пайда болған ақауларға қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін орындамау, сондай-ақ өнімнің сәйкестендіру тақтасы мен/немесе сериялық нөмірі болмаған, ішінара болмаған немесе зақымдалған жағдайда;
- өнімде ақау белгілері (артық шу, діріл, шамадан тыс қызу, айнарудың теңсіздігі, қуаттың жоғалуы, жылдамдықтың төмендеуі, қатты ұшқын шығу, күйген иіс немесе қалыптан тыс шығарындылар) байқалған кезде оны пайдалану;
- механикалық зақымдану (сызаттар, сынықтар, шұңқырлар, деформациялар және т.б.);
- коррозиялық ортаға, жоғары температураға немесе басқа сыртқы факторларға ұшыраудан металл бөлшектердің коррозиясына әкелетін зақымдану;
- өнімге қатты ішкі немесе сыртқы ластанудың, бөтен заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың енуінің, желдету арналарының (тесіктерінің) және май өткізгіштерінің бітелуінің, сондай-ақ қызып кету, дұрыс сақталмау немесе дұрыс техникалық қызмет көрсетілмеу салдарынан туындаған зақымдану;
- подшипник, үйкеліс және беріліс бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы;
- жұмыс сағаттарын есептегішке қол сұғу немесе оның зақымдануы;
- артық жүктеме немесе дұрыс емес пайдалану. Өнімнің артық жүктемесінің айқын белгілеріне (бірақ олармен шектелмей): түстің өзгеруі, ротор мен статор сияқты жұптасатын немесе кезектес компоненттердің бір мезгілде істен шығуы, редуктордың беріліс қорабының берілісі мен арматурасының істен шығуы жатады, трансформатордың бастапқы орамасы, жоғары температурадан немесе осы өнімнің техникалық сипаттамалары кестесінде көрсетілген параметрлерге сәйкес келмейтін желі параметрлерінен бөлшектердің, өнім жинақтарының немесе электр қозғалтқышы сымдарының деформациясы немесе балқуы;

- алмастырылатын аксессуарлардың істен шығуы (жұлдызшалар, тізбелер, рельстер, соплалар, дискілер, жиекаралық қырқығыштар, газон қырқығыштар мен триммерлерге арналған пышақтар, балық аулау жібі мен триммер бастары, қорғаныш қалқандары, аккумуляторлар, свечалар, отын және ауа сүзгілері, белдіктер, аралар, шестернялар, конустық ұстағыштар, дәнекерлеу соплалары, шлангтар, жоғары қысымды жуғыш қондырғыларының пистолеттері мен соплалары, кернеуді реттеу және бекіту элементтері (болты, гайкалар, фланецтер), ауа сүзгілері және т.б.), сондай-ақ осы тозу түрлерінен туындайтын өнім ақаулары;

- жанармай қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды орындамау поршень жинағының істен шығуына әкеледі (поршень сақинасының ілініп қалуы және/немесе цилиндр мен поршень бетінің ішкі бетінде сызаттар мен сыдырмалар болуы, немесе қосқыш білік пен поршень штыры мойынтіректерінің сынуы немесе ерігені);

- компрессорлар мен 4 тактылы қозғалтқыштардың картерінде майдың жеткіліксіз болуы немесе дұрыс емес май түрін қолдану (май деңгейі сенсоры орнатылған жерлерде де қозғалтқыш білігі мен шатун бетінде сызаттар мен шұңқырлардың пайда болуы);

- тұтынылатын және тез тозатын бөлшектердің, алмастырылатын компоненттер мен аксессуарлардың істен шығуы (стартерлер, беріліс тісті берілістер, жетек роликтері, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, май тығыздағыштары, тежегіш белдіктер, қорғаныс қақпақтары, тұтану электродтары, термопаралар, муфтаалар, майлау материалдары, көмір щеткалары, жетек шестернялары, дәнекерлеу факелдері (соплалар, ұштары және бағыттаушы арналар), барабандар, жоғары қысымды жуғыш клапандары және т.б.), сондай-ақ осы тозу түрлерінен туындайтын кез келген өнім ақаулары;

- бекіткіштердің тістеріне, тығыздағыштарға, қорғаныс жапсырмаларына және т.б. зақым келтіретін бұрмалаулар.

Кепілдік мыналарға қолданылмайды:

- Өзгерістер немесе толықтырулар енгізілген өнімдерге;
- Тұрмыстық мақсаттағы өнімдерді кәсіпкерлік, кәсіби немесе өнеркәсіптік мақсатта пайдалану (пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей);
- Өнімді алдын алу және жоспарлы техникалық қызмет көрсету (майлау, шаю, тазалау, реттеу және т.б.);
- Түпнұсқа емес аксессуарлар, қосымша заттар немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланудан туындаған өнім ақаулары.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____

Моделі: _____

Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:

Мен кепілдік қызмет көрсету шарттарын оқыдым.

Өнімнің сыртқы түріне немесе жеткізілім жинағына шағымым жоқ.

_____ (Сатып алушының қолы)

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сервисный центрНомер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Уся додаткова інформація аб товари і сервісних
центри на сайті
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru