

ПАСПОРТ

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ ELITECH
SG 0750E (E2213.077.XX)



ПАШПАРТ
МАШЫНА ШЛІФАВАЛЬНАЯ ПРАМАЯ ELITECH

ПАСПОРТЫ
ТІК АЖАРЛАҒЫШ МАШИНАСЫ ELITECH

RU

Паспорт изделия

3 - 21 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

23 - 41 Старонка

KZ

Өнім паспорты

43 - 61 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с информацией, подробно изложенной в данном паспорте и тщательно соблюдать рекомендации производителя по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надёжной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надёжность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретённому изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте elitech.ru.

ВНИМАНИЕ!

При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Порядок предъявления требований потребителя в отношении товара, в том числе товара, относящегося к технически сложным в соответствии с применимым законодательством, определяется действующим законодательством государства реализации товара.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	11
4. Комплектация	11
5. Описание конструкции	12
6. Подготовка к работе	12
7. Эксплуатация	14
8. Техническое обслуживание	15
9. Возможные неисправности и методы их устранения	16
10. Транспортировка и хранение	17
11. Утилизация	17
12. Срок службы	18
13. Данные о производителе, импортере и сертификате/декларации и дате производства	18
14. Гарантийные обязательства	18

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прямая шлифовальная машина SG 0750E предназначена для шлифования, зачистки, снятия заусенцев, обработки поверхностей и кромок с использованием соответствующей оснастки, устанавливаемой в цанговый зажим.

В зависимости от типа установленной оснастки машина может применяться для обработки металлов, камня, керамики, древесины, пластмасс, композитных и других материалов.

Используйте только оснастку, предназначенную её изготовителем для соответствующего обрабатываемого материала и допускающую применение с прямошлифовальными машинами. Размер хвостовика, наружный диаметр и максимально допустимая частота вращения оснастки должны соответствовать техническим характеристикам машины.

Не допускается превышать максимально допустимую частоту вращения, указанную изготовителем оснастки.

Машина предназначена для профессионального применения в промышленности и строительстве, а также может использоваться непрофессиональными пользователями в личных хозяйствах, бытовых и аналогичных условиях.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Информация в данном паспорте ориентирована на лиц, имеющих базовые технические навыки по обращению с подобными устройствами. Если у вас нет опыта работы с такими устройствами, обратитесь к специалисту.

ВНИМАНИЕ!

До ввода в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием данного паспорта, конструкцией устройства, органами управления и сферой его применения.

Научитесь быстро останавливать устройство.

Несоблюдение требований безопасности может привести к повреждению изделия, травмированию оператора и окружающих лиц, а также возникновению опасных ситуаций.

Все указания и предписания по технике безопасности следует сохранить на будущее. Понятие “устройство”, использованное в указаниях по технике безопасности, относится к электроинструментам с питанием от сети (с сетевым кабелем).

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Общие правила техники безопасности:

1. Запрещается эксплуатация устройства лицам, не изучившим данные правила техники безопасности, а также лицам, не достигшим 18 летнего возраста.
2. Никогда не оставляйте без внимания подключённое в сеть устройство. Не отходите от устройства, пока оно не остановится полностью.
3. Помните, что оператор несет ответственность за несчастные случаи или ущерб, нанесённый другим лицам или их имуществу в процессе эксплуатации устройства. Оператор обязан принять все меры предосторожности, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих.
4. Всегда проверяйте устройство перед работой. Убедитесь, что все рукоятки, крепления и предохранительные приспособления находятся на месте и в исправном состоянии.
5. Если устройство внесено в зимнее время в отапливаемое помещение, не включайте его до тех пор, пока оно не прогреется до температуры окружающего воздуха. В противном случае устройство может выйти из строя при включении из-за сконденсировавшейся влаги на деталях электродвигателя.
6. Не перегружайте устройство – используйте его лишь для выполнения работ, соответствующих параметрам его производительности (см. «Технические характеристики»).
7. Храните устройство в закрытом, недоступном для детей месте.
8. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть перед Вами. Если Вы в какой-либо ситуации почувствовали себя неуверенно, обратитесь за советом к специалисту: дилеру, механику авторизованного сервисного центра, опытному пользователю.

Безопасность рабочей зоны:

1. Содержите рабочую зону в чистоте и хорошем освещении. Загроможденные или темные помещения могут привести к несчастным случаям.
2. Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
3. Держите детей и посторонних лиц подальше во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

Электробезопасность:

1. Вилка электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение инструмента соответствует напряжению в розетке.

2. Избегайте контакта участков тела с заземленными поверхностями (трубы, батареи отопления, холодильники), так как это приводит к увеличению риска поражения электрическим током.
3. Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Влажный инструмент повышает Риск поражения электрическим током.
4. Не вытаскивайте вилку инструмента из розетки, дёргая за шнур питания, и не переносите инструмент, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.
5. Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краёв, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.
6. При использовании электроинструмента вне помещения используйте соответствующий удлинитель, подходящий для этих целей.
7. При выполнении операций, в которых устройство может наткнуться на скрытую проводку, держите инструмент только за изолированные поверхности. Контакт с проводом, находящимся под напряжением, может привести к тому, что открытые металлические части инструмента окажутся под напряжением, что может привести к поражению оператора электрическим током.

Личная безопасность:

1. Не работайте с электроинструментом в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приёма лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.
2. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты, такие как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат количество травм.
3. Не допускайте случайного включения инструмента. Перед включением электроинструмента в сеть убедитесь, что переключатель инструмента находится в выключенном положении.
4. Перед включением электроинструмента в сеть питания снимите с него все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Оставшиеся на инструменте регулировочный инструмент и гаечные ключи при включении инструмента могут привести к травмам.
5. При работе с электроинструментом сохраняйте устойчивое положение. При использовании стремянки (лестницы) убедитесь в её надёжном закреплении. При возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.
6. Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Ваши волосы, одежда и перчатки должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся частей инструмента.

7. Если в инструменте предусмотрены устройства для подключения пылесборника, используйте их. Это поможет снизить Риск получения травмы, связанный с повышенным пылеобразованием, а также увеличит точность при работе с электроинструментом.
8. Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом.
9. При переноске электроинструмента не держите палец на выключателе.
10. Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, подходящий для вашего применения. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.
11. Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
12. Отсоедините вилку от розетки перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента.
13. Держите рукоятки инструмента сухими, чистыми и очищенными от масла и смазки. Скользкие ручки не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

Правила техники безопасности для прямошлифовальных машин:

Строго соблюдайте правила техники безопасности в не зависимости от опыта работы с данным инструментом.

1. Используйте зажимы и другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали. Никогда не держите обрабатываемую деталь в руках и не прижимайте её к телу.
2. Отдельные узлы изделия, а также шлифовальные насадки, могут сильно нагреваться во время работы. Не прикасайтесь к ним до полного остывания.
3. Не оставляйте инструмент работающим. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
4. Данный инструмент не предназначен для очистки проволочными щетками, полировки и резки. Выполнение работ, для которых инструмент не предназначен, может создать опасность и привести к травме.
5. Используйте только те рабочие насадки и принадлежности, которые специально предназначены для данного инструмента и рекомендованы заводом-изготовителем. То, что не рекомендованная насадка подходит к вашему инструменту, не гарантирует безопасность работы.
6. Номинальная скорость насадки должна как минимум соответствовать максимальной скорости, указанной на электроинструменте. Шлифовальные насадки, работающие на скорости, превышающей номинальную скорость, могут сломаться и разлететься.

7. Наружный диаметр и толщина используемой рабочей насадки должны находиться в пределах паспортных характеристик электроинструмента. Насадки несоответствующих размеров не поддаются нормальному управлению.
8. Размер оправки кругов, шлифовальных барабанов или других насадок должен соответствовать шпинделю или цанги электроинструмента. Насадки с посадочными отверстиями, не совпадающими по размеру с крепёжными деталями электроинструмента, приведут к нарушению балансировки и чрезмерным вибрациям.
9. Установленные на оправке круги, шлифовальные барабаны, резцы или другие насадки должны быть полностью вставлены в цангу или патрон. В случае ненадлежащего крепления оправки и/или свисания круга, установленный круг может расшататься и выпасть на большой скорости.
10. Не используйте повреждённые насадки. Перед началом работы внимательно осмотрите рабочие насадки на ослабление крепления. В случае падения электроинструмента или насадки тщательно осмотрите его (ее) на предмет повреждений, устанавливайте на инструмент только неповреждённые насадки. После проверки и установки насадки займите правильное положение за пределами плоскости вращения устройства и потребуйте этого от окружающих, после чего включите электроинструмент на максимальной частоте вращения без нагрузки на одну минуту.
11. Располагайте кабель электроинструмента вдали от вращающейся рабочей насадки. Если оператор потеряет контроль над инструментом, инструмент может перерезать провод или зацепить его таким образом, что руки оператора затянет во вращающуюся часть.
12. Категорически запрещается класть электроинструмент на любую поверхность до полной остановки вращения насадки. Вращающаяся насадка может зацепиться за поверхность, что выведет электроинструмент из-под контроля оператора.
13. После замены рабочей насадки или выполнения регулировок проверьте, что цанговая гайка прочно закреплена. Ослабленные вращающиеся части могут резко разлететься.
14. Не включайте электроинструмент, держа его по направлению к себе. При случайном контакте с вращающейся частью может произойти зацепление одежды и привести к серьёзной травме.
15. Всегда перемещайте рабочую насадку в заготовке в направлении выхода режущей кромки из заготовки (в направлении вылета стружки). Подача инструмента в неправильном направлении вызывает выход режущей кромки инструмента с уходом вверх из заготовки и толчок инструмента в этом направлении.
16. Перед включением выключателя убедитесь, что оснастка не касается обрабатываемой детали.

17. Перед тем как использовать инструмент для фактических работ, дайте ему немного поработать вхолостую. Следите за вибрацией или биением, которые могут свидетельствовать о неправильной установке или плохой балансировке оснастки.
18. Не включайте шлифмашину во время её переноса. При случайном прикосновении к вращающемуся рабочему инструменту можно захватить одежду и нанести травму.
19. Не пользуйтесь рабочими насадками, которые требуют при работе применения охлаждающих жидкостей. Применение воды или иных охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим током.

Требования при профессиональном и коммерческом использовании изделия.

При использовании изделия в профессиональной, коммерческой или иной сфере деятельности, связанной с выполнением работ наёмными работниками, работодатель или иное лицо, организующее выполнение работ, обязаны обеспечить безопасные условия эксплуатации изделия.

К работе с изделием допускаются только работники достигшие 18 лет, которые:

- ознакомлены с настоящим паспортом изделия и инструкцией по безопасной эксплуатации;
- прошли вводный и первичный инструктаж по охране труда, а также иные виды инструктажа, предусмотренные характером выполняемых работ;
- обучены безопасным методам и приёмам работы с данным видом оборудования;
- прошли проверку знаний требований охраны труда и безопасной эксплуатации оборудования в порядке, установленном работодателем и применимым законодательством;
- при необходимости прошли стажировку на рабочем месте под руководством назначенного ответственного лица;
- получили допуск к самостоятельной работе с изделием, оформленный в установленном у работодателя порядке;
- обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и обучены их правильному применению.

Запрещается допускать к работе с изделием работников, не прошедших необходимое обучение, инструктаж, проверку знаний, стажировку или не имеющих оформленного допуска к самостоятельной работе, если такие требования предусмотрены характером выполняемых работ и применимым законодательством.

Работодатель или лицо, организующее выполнение работ, несёт ответственность за правильный подбор работников, организацию обучения, проведение инструктажей, проверку знаний, оформление допуска, обеспечение средствами индивидуальной защиты и контроль соблюдения требований безопасности при эксплуатации изделия.

Нарушение порядка допуска работников к работе с изделием, а также эксплуатация изделия работниками, не подготовленными к безопасному выполнению работ, может привести к тяжёлым травмам, повреждению имущества и иным опасным последствиям.

Сервисное обслуживание:

Обслуживайте изделие у квалифицированного специалиста по ремонту в авторизованном сервисном центре ELITECH, используя только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ! Не вносите изменения в конструкцию изделия. Производитель и поставщик не несут ответственности за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя изделия при внесении изменений в его конструкцию не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ! Использование изделия в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования изделия не по назначению. Выход из строя изделия при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Критерии предельного состояния

ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию сетевого электрического изделия необходимо немедленно прекратить при повреждении кабеля питания, вилки, выключателя, корпуса, защитных кожухов, рукояток, изоляции, рабочего органа, оснастки, крепёжных элементов или при наличии признаков повреждения электрической части изделия.

К критериям предельного состояния относятся: запах гари, дым, искрение, перегрев, самопроизвольное включение или отключение, нестабильная работа выключателя, невозможность штатного выключения, заметное снижение мощности, повышенная вибрация, нехарактерный шум, биение рабочего органа, заклинивание, попадание воды внутрь корпуса, повреждение вентиляционных отверстий, трещины корпуса или защитных элементов. При появлении указанных признаков прекратите работу, выключите изделие, отсоедините вилку от розетки, дождитесь полной остановки движущихся частей и обратитесь в авторизованный сервисный центр ELITECH.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ	SG 0750E
Код	E2213.077.XX
Напряжение/частота сети, В/Гц	230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	800
Скорость вращения, об/мин	7000 - 28000
Максимальный диаметр используемых насадок, мм	55
Диаметр цангового патрона, мм	6; 8
Регулировка скорости вращения	есть
Плавный пуск	есть
Защита от перегрузки	есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	есть
Защита от перезапуска	есть
Длина электрокабеля, м	3
Класс электробезопасности	II
Габаритные размеры изделия (Д×Ш×В), мм	450 × 80 × 75
Масса изделия, кг	1.9

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 2

Модель	SG 0750E
Код	E2213.077.00
Прямошлифовальная машина	1 шт
Цанга 6 мм (установлена)	1 шт
Цанга 8 мм	1 шт
Ключ	1 шт
Паспорт	1 шт

ВНИМАНИЕ! Комплектация изделия может быть изменена производителем без предварительного уведомления при условии сохранения функционального назначения и потребительских свойств изделия.

ВНИМАНИЕ! На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте, гарантийные обязательства не распространяются.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения во внешний вид, конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства, надёжность и безопасность эксплуатации, без предварительного уведомления.

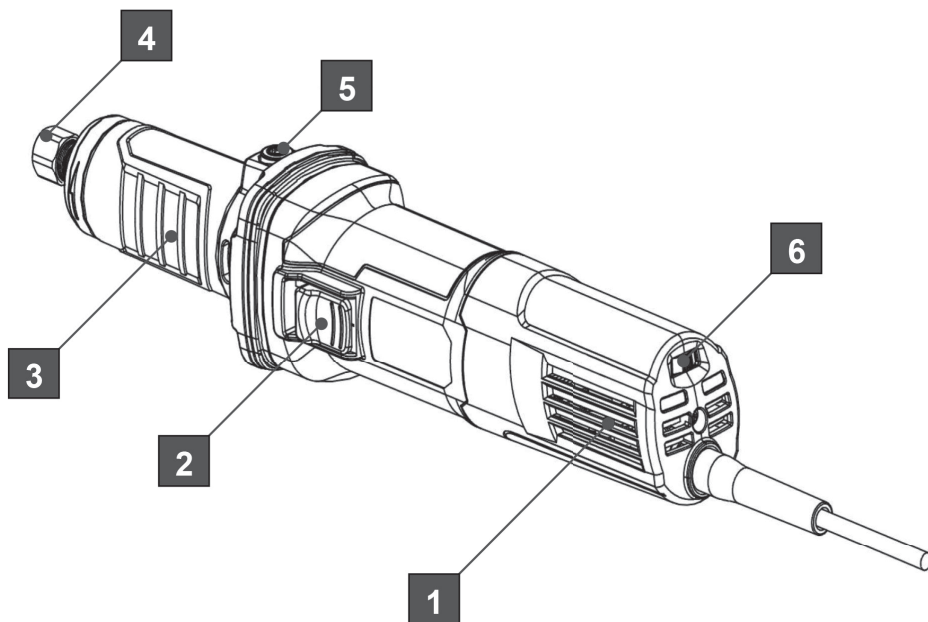


Рис. 1

1. Вентиляционные отверстия.
2. Выключатель.
3. Корпус редуктора (передняя рукоятка).
4. Цанговый патрон (цанга + зажимная гайка).
5. Кнопка блокировки вала.
6. Колесо регулировки скорости вращения.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Установка оснастки.

ВНИМАНИЕ!

Перед проведением регулировки, проверки работы инструмента или замены рабочих насадок, всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

- Для установки шлифовальной насадки зафиксируйте вал, нажав на кнопку блокировки вала, и удерживая её, ослабьте цанговую гайку с помощью ключа (Рис. 2).

- Вставьте насадку в цанговый зажим. Удерживая кнопку блокировки вала, надёжно затяните цанговую гайку ключом.
- Отпустите кнопку блокировки вала.
- Устанавливайте насадку так, чтобы расстояние от цанговой гайки до рабочей части насадки не превышало 10 мм. Превышение этого расстояния может привести к вибрации или поломке вала (Рис. 3).
- Для снятия шлифовальной насадки выполните процедуру монтажа в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!

Каждый раз перед началом работы и включением инструмента в розетку, проверяйте, что вал не заблокирован, и кнопка блокировки вала вышла из зацепления, слегка повернув вал рукой.

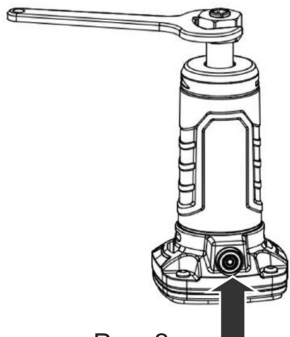


Рис. 2

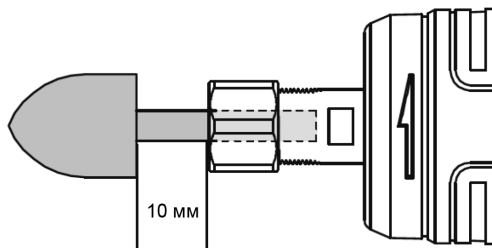


Рис. 3

6.2. Включение/выключение шлифмашины.

Для запуска инструмента переведите ползунковый переключатель в положение «I (ВКЛ)». Нажмите на переднюю часть ползункового переключателя, чтобы зафиксировать его (рис. 4).

Для остановки инструмента, нажмите на заднюю часть ползункового переключателя, выключатель перейдёт в положение «O (ВЫКЛ)» (рис. 5).

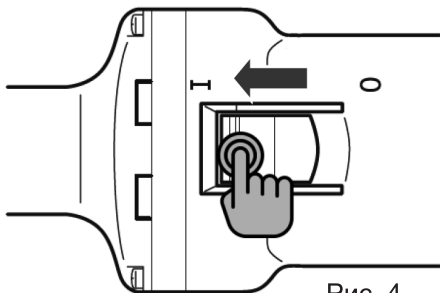


Рис. 4

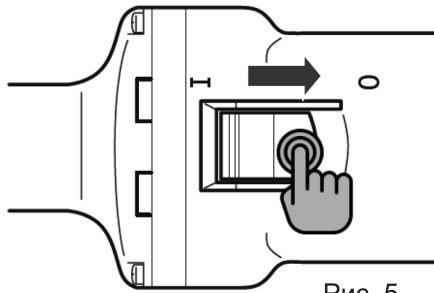


Рис. 5

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы, проверьте работу выключателя при выключенном из розетки сетевом кабеле. Выключатель должен чётко фиксироваться и возвращаться в исходное положение при выключении.

6.3. Регулировка скорости вращения.

Скорость вращения шлифовальной насадки можно изменять путем поворота колеса регулировки скорости вращения на значение от 1 до 5 (Рис.6). Частота вращения увеличивается при повороте регулировочного колеса в направлении цифры 5, при повороте в направлении цифры 1 частота вращения уменьшается.

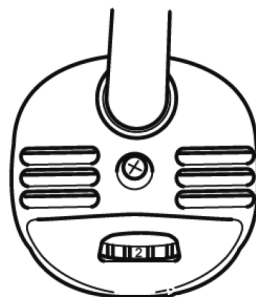


Рис. 6

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изменять скорость вращения следует при выключенном инструменте.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При включении инструмента, следите за тем, чтобы сменная насадка не касалась обрабатываемой поверхности.

После включения дождитесь стабилизации установленной частоты вращения и только после этого подводите насадку к обрабатываемой поверхности.

Плавное перемещайте сменную насадку по обрабатываемой поверхности, не прилагая излишних усилий.

ВНИМАНИЕ!

Не прикладывайте большое давление на инструмент. Чрезмерное давление на инструмент приведет к ухудшению отделки и перегрузке двигателя.

ВНИМАНИЕ!

Не перегружайте инструмент. Делайте перерывы в работе, чтобы дать инструменту остыть. Для охлаждения двигателя, дайте ему поработать на максимальных оборотах без нагрузки.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание!

Перед осмотром, очисткой и техническим обслуживанием выключите шлифовальную машину, отсоедините вилку от розетки и дождитесь полной остановки шпинделя.

Перед каждым использованием проверяйте состояние корпуса, кабеля питания, вилки, выключателя, зажимной цанги и установленной оснастки.

Не используйте инструмент при повреждении электрической изоляции, корпуса, органов управления или невозможности надёжной фиксации оснастки. Повреждённую оснастку немедленно замените.

После каждого использования очищайте корпус, вентиляционные отверстия, доступные наружные поверхности инструмента от пыли и абразивных частиц.

Для очистки используйте сухую мягкую ткань, щётку или сжатый воздух. При продувке используйте защитные очки. Не направляйте поток воздуха на людей и электрические контакты.

Допускается протирать наружные поверхности слегка увлажнённой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса. Запрещается использовать бензин, спирт, растворители, абразивные и агрессивные чистящие средства.

Регулярно проверяйте состояние резьбы шпинделя и цанги. Не используйте детали с повреждённой резьбой, трещинами, деформацией или выраженным износом рабочих поверхностей.

Регулярно проводите проверку и замену угольных щёток. Если изделие оснащено системой автоматического отключения при предельном износе угольных щёток, после её срабатывания обратитесь в авторизованный сервисный центр ELITECH.

Запрещается самостоятельно разбирать изделие, электродвигатель и электронный блок, а также ремонтировать кабель питания и выключатель. Ремонт внутренних узлов выполняйте в авторизованном сервисном центре ELITECH.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается.	1. Нет напряжения в сети. 2. Неисправность выключателя, двигателя. или электронного компонента. 3. Сработала защита двигателя.	1. Проверьте напряжение. 2. Обратитесь в сервисный центр ELITECH. 3. Дайте шлифмашине остыть. Перезапустите шлифмашину.
Повышенный шум и вибрация при работе.	Неисправность редуктора.	Обратитесь в сервисный центр ELITECH.
Частота вращения снижается при работе	1. Чрезмерное усилие подачи. 2. Перегрузка инструмента. 3. Засорены вентиляционные отверстия. 4. Неисправен двигатель или электронный блок.	1. Уменьшите нагрузку. 2. Очистите вентиляционные отверстия. 3. Дайте инструменту остыть. 4. При сохранении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ELITECH.
Инструмент отключается во время работы	1. Сработала защита от перегрузки. 2. Перегрев двигателя. 3. Неисправность электрической части.	Прекратите работу и отключите инструмент от сети. Дайте ему остыть и устраните причину перегрузки. При повторном отключении обратитесь в сервисный центр ELITECH.
Повышенная вибрация или биение насадки	1. Насадка установлена неправильно. 2. Насадка повреждена или разбалансирована. 3. Ослаблена цанговая гайка. 4. Повреждён цанговый зажим или шпиндель.	Отключите инструмент от сети. Проверьте установку и состояние насадки, цанги и гайки. Повреждённую оснастку замените. При сохранении вибрации обратитесь в сервисный центр ELITECH.
Насадка проскальзывает или не фиксируется	1. Неправильно подобран диаметр хвостовика. 2. Недостаточно затянута цанговая гайка. 3. Цанга загрязнена или повреждена.	Используйте насадку с подходящим хвостовиком. Очистите цангу и надёжно затяните гайку. Повреждённую цангу замените.

Сильный нагрев корпуса	1. Чрезмерная нагрузка. 2. Засорены вентиляционные отверстия. 3. Неисправность двигателя или подшипников.	Прекратите работу, отключите инструмент от сети и дайте ему остыть. Очистите вентиляционные отверстия. При повторном перегреве обратитесь в сервисный центр ELITECH.
------------------------	---	--

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Перед транспортированием выключите изделие, отсоедините вилку от розетки и дождитесь полной остановки движущихся частей. Очистите изделие от пыли, абразивных частиц, стружки и других загрязнений. Кабель питания уложите так, чтобы исключить его перегиб, перекручивание, пережатие, повреждение вилки и изоляции. Не переносите и не транспортируйте изделие за кабель питания.

При перевозке надёжно зафиксируйте изделие, чтобы исключить падение, удары, вибрацию и повреждение корпуса, кабеля питания, вилки, органов управления, рабочих органов и оснастки. Перед транспортировкой снимите рабочую насадку, если это возможно и предусмотрено условиями эксплуатации.

Хранение

Храните сетевое электрическое изделие в сухом, чистом помещении, недоступном для детей и посторонних лиц. Рекомендуемый температурный диапазон хранения — от +5 до +35 °С, если в паспорте конкретного изделия не указано иное. Не допускайте хранения изделия в условиях повышенной влажности, образования конденсата, воздействия атмосферных осадков, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, высоких температур и механических ударов.

После хранения или транспортирования при отрицательной температуре не включайте изделие сразу после внесения в тёплое помещение. Выдержите изделие при комнатной температуре до полного исчезновения конденсата. Перед повторным использованием проверьте состояние кабеля, вилки, корпуса, выключателя и защитных элементов.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Сетевой электрический инструмент, его составные части, кабель питания, электронные компоненты, оснастка, расходные материалы и упаковка подлежат утилизации в соответствии с действующими правилами обращения с электротех-

ническими отходами. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами.

Перед утилизацией выключите изделие, отсоедините вилку от розетки, дождитесь полной остановки движущихся частей и очистите изделие от загрязнений. Не разбирайте электрическую часть изделия самостоятельно, если это не предусмотрено паспортом.

Пластиковые, металлические, резиновые и картонные элементы по возможности передавайте на переработку отдельно. Неисправные электрические изделия, кабели, электронные блоки, выключатели и другие электротехнические компоненты передавайте в специализированные пункты приёма или организации, выполняющие утилизацию электрического и электронного оборудования.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы составляет 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортёре, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате / декларации и дате производства находятся в приложении №1 к Паспорту изделия

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара при обнаружении недостатка производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорением вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждений, наступивших вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;

- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов;

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряжённых или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звёздочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звёздочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или несоответствия типа масла в картере у компрессоров, 4-тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колёса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопа-

ры, сцепления, смазка, угольные щётки, ведущие звёздочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапаны моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепёжных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

Претензий по внешнему виду товара и комплекту поставки не имею.

_____ (Подпись покупателя)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ШАНОЎНЫ ПАКУПНІКІ!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характарыстыках, дзейсных на момант выпуску пашпарта.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

У выніку гэтага адбываюцца змены ў тэхнічных характарыстыках і знешнім выглядзе прылады, і ўтрыманне пашпарта можа не цалкам адпавядаць набытаму вырабу. Майце гэта на ўвазе, вывучаючы дадзены пашпарт*.

(*) 3 апошняя версія пашпарта выраба можна азнаёміцца на сайце) www.elitech.ru

УВАГА! Пры куплі праверце выраб на адсутнасць механічных пашкоджанняў.

Праверце камплектацыю і азнаёмцеся з умовамі гарантыйнага абслугоўвання.

Пасля продажу праз рознічную сетку, прэтэнзіі па знешнім выглядзе выраба і камплекту пастаўкі не прымаюцца.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне	24
2. Правілы тэхнікі бяспекі	24
3. Тэхнічныя характарыстыкі	30
4. Камплектацыя	31
5. Апісанне канструкцыі	31
6. Падрыхтоўка да працы	32
7. Эксплуатацыя	34
8. Тэхнічнае абслугоўванне	34
9. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ліквідацыі	35
10. Транспарціроўка і захоўванне	36
11. Утылізацыя	37
12. Тэрміны эксплуатацыі	37
13. Дадзеныя вытворцы, імпарцёра, сертыфіката/дэкларацыі і дата выпуску	37
14. Гарантыйныя абавязацельствы	37

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Прамая шліфавальная машына SG 0750E прызначана для шліфавання, зачысткі, зняцця задзірын, апрацоўкі паверхняў і беражкоў з выкарыстаннем адпаведнай аснасткі, якая ўстанаўліваецца ў цанговый заціск.

У залежнасці ад тыпу усталяванай аснасткі машына можа прымяняцца для апрацоўкі металаў, каменя, керамікі, драўніны, пластыка, кампазітных і іншых матэрыялаў.

Выкарыстоўвайце толькі аснастку, прызначаную яе вытворцам для адпаведнага апрацоўванага матэрыялу і дапускальную прымяненне з прямошлифовальнымі машынамі. Памер хваставік, вонкавы дыяметр і максімальна дапушчальная частата кручэння аснасткі павінны адпавядаць тэхнічных характарыстыках машыны.

Не дапускаецца перавышаць максімальна дапушчальную частату кручэння, паказаную вытворцам аснасткі.

Машына прызначана для прафесійнага ўжывання ў прамысловасці і будаўніцтве, а таксама можа выкарыстоўвацца непрафесійнымі карыстальнікамі ў асабістых гаспадарках, бытавых і аналагічных умовах.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

УВАГА!

Інфармацыя ў дадзеным пашпарце арыентавана на асоб, якія маюць базавыя тэхнічныя навыкі па абыходжанні з падобнымі прыладамі. Калі ў вас няма досведу працы з такімі прыладамі, звернецеся да адмыслоўца.

УВАГА!

Да ўводу ў эксплуатацыю азнаёмцеся з утрыманнем дадзенага пашпарта, канструкцыяй прылады, органамі кіравання і сферай яго прымянення.

Навучыцеся хутка спыняць прылада.

Невыкананне патрабаванняў бяспекі можа прывесці да пашкоджання вырабы, траўміравання аператара і навакольных асоб, а таксама ўзнікненню небяспечных сітуацый.

Усе ўказанні і прадпісанні па тэхніцы бяспекі варта захаваць на будучыню. Пяняцце «прылада», выкарыстанае ва ўказаннях па тэхніцы бяспекі, адносіцца да электраінструментаў з харчаваннем ад сеткі (з сеткавым кабелем).

Захавайце ўсе папярэджання і інструкцыі для далейшага выкарыстання.

Агульныя правілы тэхнікі бяспекі:

1. Забараняецца эксплуатацыя прылады асобам, якія не вывучылі дадзеныя Правілы тэхнікі бяспекі, а таксама асобам, якія не дасягнулі 18 гадовага ўзросту.

2. Ніколі не пакідайце без увагі падлучанае ў сетку прылада. Не адыходзьце ад прылады, пакуль яно не спыніцца цалкам.
3. Памятаеце, што апэратар нясе адказнасць за няшчасныя выпадкі або шкоду, нанесеную іншым асобам або іх маёмасці ў працэсе эксплуатацыі прылады. Аператар абавязаны прыняць усе меры засцярогі, каб забяспечыць сваю бяспеку і бяспеку навакольных.
4. Заўсёды правярайце прылада перад працай. Пераканайцеся, што ўсе дзяржальні, мацавання і ахоўныя прыстасаванні знаходзяцца на месцы і ў спраўным стане.
5. Калі прылада ўнесена ў зімовы час у ацяплянае памяшканне, не ўключайце яго датуль, пакуль яно не прагрэецца да тэмпературы навакольнага паветра. У адваротным выпадку прылада можа выйсці з ладу пры ўключэнні з-за сконденсаванай вільгаці на дэталях электрарухавіка.
6. Не перагружайце прылада-выкарыстоўвайце яго толькі для выканання работ, адпаведных параметрах яго прадукцыйнасці (гл. «Тэхнічныя характарыстыкі»).
7. Захоўваеце прыладу ў закрытым, недаступным для дзяцей месцы.
8. Заўсёды кіруйцеся здаровым сэнсам. Немагчыма прадугледзець усе сітуацыі, якія могуць паўстаць перад вамі. Калі вы ў якой-небудзь сітуацыі адчулі сябе няўпэўнена, звярніцеся па параду да спецыяліста: дылеру, механіку аўтарызаванага сэрвіснага цэнтра, дасведчанаму карыстальніку.

Бяспека працоўнай зоны:

1. Утрымлівайце рабочую зону ў чысціні і добрым асвятленні. Загрувашчаныя або цёмныя памяшканні могуць прывесці да няшчасных выпадкаў.
2. Не выкарыстоўвайце Электраінструменты ў выбуханебяспечнай асяроддзі, напрыклад, у прысутнасці лёгкаўзгаральных вадкасцяў, газаў або пылу. Электраінструменты ствараюць іскры, якія могуць запаліць пыл ці пары.
3. Трымаеце дзяцей і старонніх асоб далей падчас працы з электраінструментам. Адцягваючы фактары могуць прывесці да страты кантролю.

Электрабяспека:

1. Відэлец электраінструмента павінна адпавядаць сеткавай разетцы. Пераканайцеся, што напружанне інструмента адпавядае напрузе ў разетцы.
2. Пазбягайце кантакту участкаў цела з заземленымі паверхнямі (трубы, батарэі ацялення, халадзільнікі), так як гэта прыводзіць да павелічэння рызыкі паразы электрычным токам.
3. Не падвргайце інструмент ўздзеянню дажджу або вільгаці. Вільготны інструмент павышае рызыку паразы электрычным токам.

4. Не выцягвайце відэлец інструмента з разеткі, тузаючы за шнур харчавання, і не пераносіце інструмент, трымаючы яго за шнур харчавання, гэта прывядзе да яго пашкоджання.
5. Сачыце, каб электракабель ня быў заблытаны. Не размяшчайце электракабель паблізу награвальных прыбораў, вострых краёў, алею і рухаюцца дэталей, якія могуць прывесці да яго пашкоджання.
6. Пры выкарыстанні электраінструмента па-за памяшкання выкарыстоўвайце адпаведны падаўжальнікам, прыдатны для гэтых мэтай.
7. Пры выкананні аперацый, у якіх прылада можа натрапіць на ўтоеную праводку, трымаеце інструмент толькі за ізаляваныя паверхні. Кантакт з провадам, які знаходзіцца пад напругай, можа прывесці да таго, што адкрытыя металічныя часткі інструмента апынуцца пад напругай, што можа прывесці да паразы аператара электрычным токам.

Асабістая бяспека:

1. Не працуйце з электраінструментам ў стане стомленасці, алкагольнага ап'янення або пасля прыёму лекавых прэпаратаў, якія зніжаюць канцэнтрацыю ўвагі.
2. Выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай абароны. Заўсёды апранайце ахоўныя акуляры. Сродкі абароны, такія як рэспіратары, ахоўная нескользячая, абутак, каска або сродкі абароны органаў слыху, якія выкарыстоўваюцца ў адпаведных умовах, паменшаць колькасць траўмаў.
3. Не дапускайце выпадковага ўключэння інструмента. Перад уключэннем электраінструмента ў сетку пераканайцеся, што перамыкач інструмента знаходзіцца ў выключаным становішчы.
4. Перад уключэннем электраінструмента ў сетку харчавання зніміце з яго ўсе рэгулявальныя інструменты і гаечныя ключы. Тыя, што засталіся на інструменце рэгулявальны інструмент і гаечныя ключы пры ўключэнні інструмента могуць прывесці да траўмаў.
5. Пры працы з электраінструментам захоўвайце ўстойлівае становішча. Пры выкарыстанні драбінкі (лесвіцы) пераканайцеся ў яе надзейным замацаванні. Пры магчымасці працуйце з памочнікамі, які зможа вас падстрахаваць.
6. Апранайцеся адпаведным чынам. Не апранайце свабодную вопратку ці ўпрыгажэнні. Вашы валасы, адзенне і пальчаткі павінны знаходзіцца на бяспечнай адлегласці ад верцяцца частак інструмента.
7. Калі ў інструменце прадугледжаны прылады для падлучэння пылазборніка, выкарыстоўвайце іх. Гэта дапаможа знізіць рызыку атрымання траўмы, звязаны з павышаным пылеобразованием, а таксама павялічыць дакладнасць пры працы з электраінструментамі.
8. Будзьце пільныя, Сачыце за тым, што вы робіце, і кіруйцеся здаровым сэнсам пры працы з электраінструментамі.
9. Пры пераносцы электраінструмента не Трымайце палец на выключальніку.

10. Не ўжывайце сілу да электраінструмента. Выкарыстоўвайце электраінструмент, прыдатны для вашага прымянення. Правільна падбраны электраінструмент выканае працу лепш і бяспечней з той хуткасцю, для якой ён быў распрацаваны.
11. Не выкарыстоўвайце электраінструмент, калі выключальнік не ўключае і не выключае яго. Любы электраінструмент, якім нельга кіраваць з дапамогай выключальніка, небяспечны і падлягае рамонту.
12. Адлучыце відэлец ад разеткі перад выкананнем якіх-небудзь рэгуляванняў, заменай прыладаў або захоўваннем электраінструментам.
13. Трымаеце дзяржальні інструмента сухімі, чыстымі і вычышчанымі ад масла і змазкі. Слізкія ручкі не дазваляюць бяспечна звяртацца з інструментам і кантраляваць яго ў непрадбачаных сітуацыях.

Правілы тэхнікі бяспекі для прамашліфавальных машын:

Строга выконвайце правілы тэхнікі бяспекі ў не залежнасці ад досведу працы з дадзеным інструментам.

1. Выкарыстоўвайце заціскі і іншыя прыстасаванні для фіксацыі апрацоўванай дэталі. Ніколі не трымайце апрацоўваную дэталю ў руках і не прыціскайце яе да цела.
2. Асобныя вузлы вырабы, а таксама шліфавальныя асадкі, могуць моцна награватца падчас працы. Не дакранайцеся да іх да поўнага астывання.
3. Не пакідайце інструмент працуюць. Уключайце інструмент толькі тады, калі ён знаходзіцца ў руках.
4. Дадзены інструмент не прызначаны для ачысткі драцянымі шчоткамі, паліроўкі і рэзкі. Выкананне работ, для якіх інструмент не прызначаны, можа стварыць небяспеку і прывесці да траўмы.
5. Выкарыстоўвайце толькі тыя працоўныя асадкі і прылады, якія спецыяльна прызначаны для дадзенага інструмента і рэкамендаваны заводам-вытворцам. Тое, што не рэкамендаваны насадка падыходзіць да вашага інструменту, не гарантуе бяспекі працы.
6. Намінальная хуткасць асадкі павінна як мінімум адпавядаць максімальнай хуткасці, паказанай на электраінструменце. Шліфавальныя асадкі, якія працуюць на хуткасці, якая перавышае намінальную хуткасць, могуць зламацца і разляцецца.
7. Вонкавы дыяметр і таўшчыня выкарыстоўванай рабочай асадкі павінны знаходзіцца ў межах пашпартных характарыстык электраінструмента. Асадкі неадпаведных памераў не паддаюцца нармальнаму кіраванні.
8. Памер апраўкі колаў, шліфавальных барабанаў або іншых асадак павінен адпавядаць шпіндзелю або Цанга электраінструмента. Асадкі з пасадачнымі адтулінамі, ня супадальнымі па памеры з крапежнымі дэталямі электраінструмента, прывядуць да парушэння балансавання і празмерным вібрацыям.

9. Устаноўленыя на апраўцы колы, шліфавальныя барабаны, разцы або іншыя асадкі павінны быць цалкам устаўленыя ў цангу або патрон. У выпадку не-належага мацавання апраўкі і / або звісання круга, усталяваны круг можа расхістацца і выпасці на вялікай хуткасці.
10. Не выкарыстоўвайце пашкоджаныя асадкі. Перад пачаткам працы ўважліва агледзіце працоўныя асадкі на паслабленне мацавання. У выпадку падзення электраінструмента або асадкі старанна агледзіце яго (яе) на прадмет пашкоджанняў, ўстанаўлівайце на інструмент толькі непашкоджаныя асадкі. Пасля праверкі і ўстаноўкі асадкі займіце правільнае становішча за межамі плоскасці кручэння прылады і запатрабуйце гэтага ад навакольных, пасля чаго уключыце электраінструмент на максімальнай частаце кручэння без нагрузкі на адну хвіліну.
11. Размяшчайце кабель электраінструмента удалечыні ад верціцца рабочай асадкі. Калі аператар страціць кантроль над інструментам, інструмент можа перарэзаць провад або зачапіць яго такім чынам, што рукі аператара зацягнуць верціцца частку.
12. Катэгарычна забараняецца класці электраінструмент на любую паверхню да поўнага прыпынку кручэння асадкі. Круцельная насадка можа зачапіцца за паверхню, што выведзе электраінструмент з-пад кантролю аператара.
13. Пасля замены рабочай асадкі або выканання рэгуляванняў праверце, што цанговы гайка трывала замацаваная. Аслабленыя верцяцца часткі могуць рэзка разляецца.
14. Не ўключаць электраінструмент, трымаючы яго па кірунку да сябе. Пры выпадковым кантакце з якая верціцца часткай можа адбыцца зачэпленне адзення і прывесці да сур'ёзнай траўмы.
15. Заўсёды перамяшчайце рабочую асадку ў нарыхтоўцы ў напрамку выхаду рэжучыя канты з нарыхтоўкі (у напрамку вылету габлюшкі). Падача інструмента ў няправільным кірунку выклікае выхад рэжучыя канты інструмента з сыходам уверх з нарыхтоўкі і штуршок інструмента ў гэтым кірунку.
16. Перад уключэннем выключальніка пераканайцеся, што аснастка не тычыцца апрацоўванай дэталі.
17. Перад тым як выкарыстоўваць інструмент для фактычных работ, дайце яму трохі папрацаваць ўхаластую. Сачыце за вібрацыяй або біццём, якія могуць сведчыць аб няправільнай ўстаноўцы або дрэнны балансаванню аснасткі.
18. Не ўключаць шліфмашыну падчас яе пераносу. Пры выпадковым дакрананні да верціцца працоўнага інструмента можна захапіць вопратку і нанесці траўму.
19. Не карыстайцеся працоўнымі асадкамі, якія патрабуюць пры працы прымянення ахаладжальных вадкасцяў. Прымяненне вады ці іншых ахаладжальных вадкасцяў можа прывесці да паразы электрычным токам.

Патрабаванні пры прафесійным і камерцыйным выкарыстанні вырабы.

Пры выкарыстанні вырабы ў прафесійнай, камерцыйнай ці іншай сферы дзейнасці, звязанай з выкананнем работ наёмнымі работнікамі, працадаўца ці іншая асоба, якая арганізуе выкананне работ, абавязаны забяспечыць бяспечныя ўмовы эксплуатацыі вырабы.

Да працы з вырабам дапускаюцца толькі работнікі дасягнулі 18 гадоў, якія:

- азнаёмланы з гэтым пашпартам вырабы і інструкцыяй па бяспечнай эксплуатацыі;
- прайшлі ўводны і першасны інструктаж па ахове працы, а таксама іншыя віды інструктажу, прадугледжаныя характарам выконваемых работ;
- навучаны бяспечным метадам і прыёмам працы з дадзеным выглядам абсталявання;
- прайшлі праверку ведаў патрабаванняў аховы працы і бяспечнай эксплуатацыі абсталявання ў парадку, устаноўленым працадаўцам і дастасавальным заканадаўствам;
- пры неабходнасці прайшлі стажыроўку на працоўным месцы пад кіраўніцтвам прызначанай адказнай асобы;
- атрымалі допуск да самастойнай працы з вырабам, аформлены ва ўстаноўленым ў працадаўцы парадку;
- забяспечаны неабходнымі сродкамі індывідуальнай абароны і навучаны іх правільнаму прымяненню.

Забараняецца дапускаць да працы з вырабам работнікаў, якія не прайшлі неабходнае навучанне, інструктаж, праверку ведаў, стажыроўку або якія не маюць аформленага допуску да самастойнай працы, калі такія патрабаванні прадугледжаны характарам выконваемых работ і дастасавальным заканадаўствам.

Працадаўца або асоба, якая арганізуе выкананне работ, нясе адказнасць за правільны падбор работнікаў, арганізацыю навучання, правядзенне інструктажоў, праверку ведаў, афармленне допуску, забеспячэнне сродкамі індывідуальнай абароны і кантроль выканання патрабаванняў бяспекі пры эксплуатацыі вырабы.

Парушэнне парадку допуску работнікаў да працы з вырабам, а таксама эксплуатацыя вырабы работнікамі, не падрыхтаванымі да бяспечнага выканання работ, можа прывесці да цяжкіх траўмаў, пашкоджання маёмасці і іншых небяспечных наступстваў.

Сэрвіснае абслугоўванне:

Абслугоўвайце выраб у кваліфікаванага спецыяліста па рамонце ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH, выкарыстоўваючы толькі арыгінальныя запасныя часткі.

УВАГА! Не ўносіце змены ў канструкцыю вырабы. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за якія ўзніклі ў выніку гэтага наступствы (траўмы і пашкоджанні вырабы). Выхад з ладу вырабы пры унясенні змяненняў у яго канструкцыю не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

УВАГА! Выкарыстанне вырабы ў любых іншых мэтах, не прадугледжаных гэтым пашпартам, з'яўляецца парушэннем умоў бяспечнай эксплуатацыі і спыняе

дзеянне гарантыйных абавязальстваў пастаўшчыка. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за пашкоджанні, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання вырабы не па прызначэнні. Выхад з ладу вырабы пры выкарыстанні не па прызначэнні не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

Крытэрыі гранічнага стану

УВАГА! Эксплуатацыю сеткавага электрычнага вырабы неабходна неадкладна спыніць пры пашкоджанні кабеля харчавання, відэльцы, выключальніка, корпуса, ахоўных кажухоў, дзяржальняў, ізаляцыі, працоўнага органа, аснасткі, крапежных элементаў або пры наяўнасці прыкмет пашкоджання электрычнай часткі вырабы. Да крытэрам гранічнага стану адносяцца: пах гару, дым, іскрэнне, перагрэў, самаадвольнае ўключэнне або адключэнне, нестабільная праца выключальніка, немагчымасць штатнага выключэння, прыкметнае зніжэнне магутнасці, падвышаная вібрацыя, нехарактэрны шум, біццё працоўнага органа, закліноўванне, трапленне вады ўнутр корпуса, пашкоджанне вентыляцыйных адтулін, расколіны корпуса або ахоўных элементаў. Пры з'яўленні названых прыкмет спыніце працу, выключыце выраб, адлучыце відэлец ад разетки, дачакайцеся поўнага прыпынку рухаюцца частак і звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛЬ	SG 0750E
Код	E2213.077.XX
Напружанне/частата сеткі, В/Гц	230/50
Намінальная спажываная магутнасць, Вт	800
Хуткасць кручэння, аб/мін	7000 - 28000
Максімальны дыяметр выкарыстоўваных насадак, мм	55
Дыяметр цангавага патрона, мм	6; 8
Рэгулёўка хуткасці кручэння	ёсць
Плыўны пуск	ёсць
Абарона ад перагрузкі	ёсць
Падтрыманне пастаянных абаротаў пад нагрузкай	ёсць
Абарона ад перазапуску	ёсць
Даўжыня электракабеля, м	3
Клас электрабяспекі	II
Габарытныя памеры вырабы(Д×Ш×У), мм	450 × 80 × 75
Маса вырабу, кг	1.9

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Табліца 2


Мадэль	SG 0750E
Код	E2213.077.00
Прамашліфавальная машына	1 шт
Цанга 6 мм (устаноўлена)	1 шт
Цанга 8 мм	1 шт
Ключ	1 шт
Пашпарт	1 шт

УВАГА! Камплектацыя вырабы можа быць зменена вытворцам без папярэдняга паведамлення пры ўмове захавання функцыянальнага прызначэння і спажывецкіх уласцівасцяў вырабы.

УВАГА! На дадатковыя расходныя аксэсуары і дапаможныя прылады, якія пастаўляюцца ў камплекце, гарантыйныя абавязальствы не распаўсюджваюцца.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

УВАГА! Вытворца пакідае за сабой права ўносіць нязначныя змены ў знешні выгляд, канструкцыю і камплектацыю вырабы, якія не пагаршаюць яго спажывецкія ўласцівасці, надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без папярэдняга паведамлення.

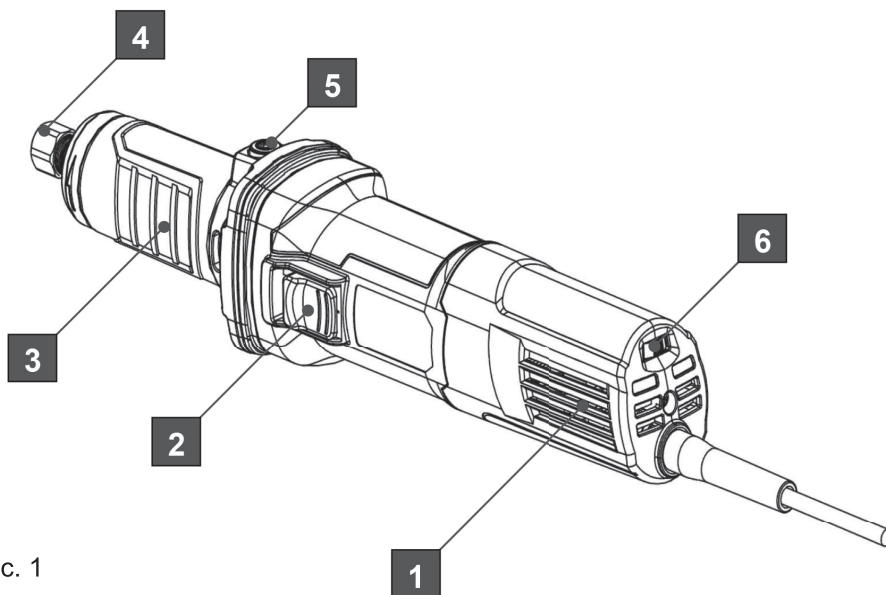

Рys. 1

1. Вентыляцыйныя адтуліны.
2. Выключальнік.
3. Корпус рэдуктара (пярэдня дзяржальня).
4. Цанговый патрон (цанга + заціскная гайка).
5. Кнопка блакавання вала.
6. Кола рэгулявання хуткасці кручэння.

6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

6.1. Ўстаноўка аснасткі.

УВАГА!

Перад правядзеннем рэгулявання, праверкі працы інструмента або замены працоўных асадак, заўсёды правярайце, што інструмент выключаны, а шнур харчавання выняты з разеткі.

- Для ўстаноўкі шліфавальнай асадкі зафіксуйце вал, націснуўшы на кнопку блакавання вала, і ўтрымліваючы яе, прыслабце цанговый гайку з дапамогай ключа (Рыс. 2).

- Устаўце асадку ў цанговый заціск. Утрымліваючы кнопку блакавання вала, надзейна зацягніце цанговый гайку ключом.


- Адпусціце кнопку блакавання вала.

- Ўстанаўлівайце асадку так, каб адлегласць ад цангового гайкі да працоўнай часткі асадкі не перавышала 10 мм. перавышэнне гэтай адлегласці можа прывесці да вібрацыі або паломкі вала (Рыс. 3).


- Для зняцця шліфавальнай асадкі выканайце працэдуру мантажу ў зваротным парадку.

УВАГА!

Кожны раз перад пачаткам працы і ўключэннем інструмента ў разетку, правярайце, што вал ня заблякаваны, і кнопка блакавання вала выйшла з зачэплення, злёгка пракруціўшы вал рукой.

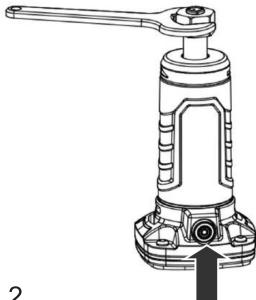

Рыс. 2

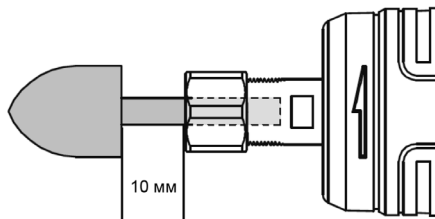


Рыс. 3


6.2. Уключэнне / выключэнне шліфмашины.

Для запуску інструмента перавядзіце ползунковый перамыкач у становішча «I (ВКЛ)». Націсніце на пярэднюю частку паўзунковага перамыкача, каб зафіксаваць яго (Рыс. 4).

Для прыпынку інструмента, націсніце на заднюю частку ползунковый перамыкача, выключальнік пераходзіць у становішча «O (ВЫКЛ)» (Рыс. 5).

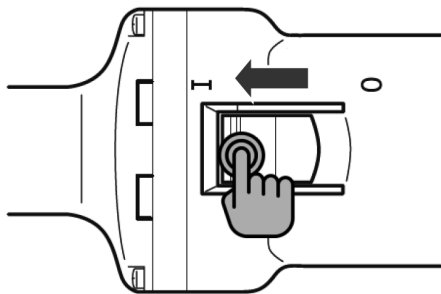

Рыс. 4

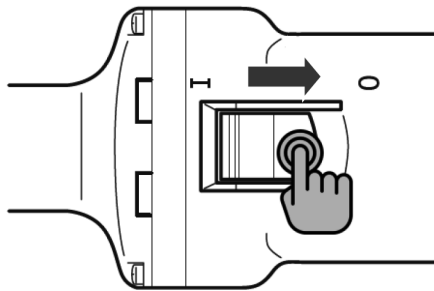


Рыс. 5

УВАГА!

Перад пачаткам працы, Праверце працу выключальніка пры выключаным з разетки сеткавым кабелі. Выключальнік павінен выразна фіксавацца і вяртацца ў зыходнае становішча пры выключэнні.

6.3. Рэгуляванне хуткасці кручэння.

Хуткасць кручэння шліфавальнай асадкі можна змяняць шляхам павароту колы рэгулявання хуткасці кручэння на значэнне ад 1 да 5 (Рыс.6). Частата кручэння павялічваецца пры павароце рэгулявальнага колы ў напрамку лічбы 5, пры павароце ў напрамку лічбы 1 Частата кручэння памяншаецца.

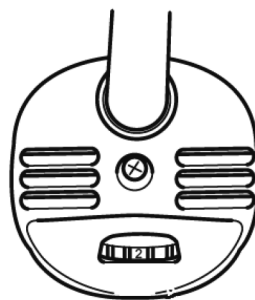

Рыс. 6

ЗАЎВАГА:

Змяняць хуткасць кручэння варта пры выключаным інструменце.

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Пры ўключэнні прылады, сочыце за тым, каб зменная асадка не тычылася апрацоўванай паверхні.

Пасля ўключэння дачакайцеся стабілізацыі усталяванай частоты кручэння і толькі пасля гэтага падводзьце асадку да апрацоўванай паверхні.

Плаўна перамяшчайце зменную асадку па апрацоўванай паверхні, не прыкладаючы лішніх высілкаў.

УВАГА!

Не дадавайце вялікі ціск на інструмент. Празмернае ціск на інструмент прывядзе да пагаршэння аздаблення і перагрузкі рухавіка.

УВАГА!

Не перагружайце інструмент. Рабіце перапынкі ў працы, каб даць прыладзе астыць. Для астуджэння рухавіка, дайце яму папрацаваць на максімальных абарачэннях без нагрузкі.

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

УВАГА!

Перад аглядам, ачысткай і тэхнічным абслугоўваннем выключыце шліфавальную машыну, адлучыце відэлец ад разеткі і Дачакайцеся поўнага прыпынку шпіндзеля.

Перад кожным выкарыстаннем, праверыць стан корпуса, кабель харчавання, відэлец, выключальнік, заціскныя Цанга і усталяванай аснасткі.

Не выкарыстоўвайце інструмент пры пашкоджанні электрычнай ізаляцыі, корпуса, органаў кіравання або немагчымасці надзейнай фіксацыі аснасткі. Пашкоджаную аснастку неадкладна заменіце.

Пасля кожнага выкарыстання ачышчайце корпус, вентыляцыйныя адтуліны, даступныя вонкавыя паверхні інструмента ад пылу і абразіўных часціц.

Для ачысткі выкарыстоўвайце сухую мяккую тканіну, шотку або сціснутае паветра. Пры прадзьмуху выкарыстоўвайце ахоўныя акуляры. Не накіроўвайце патак паветра на людзей і электрычныя кантакты.

Дапускаецца праціраць вонкавыя паверхні злёгка увільжненай тканінай. Не дапускайце траплення вады ўнутр корпуса. Забараняецца выкарыстоўваць бензін, спірт, растваральнікі, абразіўныя і агрэсіўныя якія чысцяць сродкі.

Рэгулярна правярайце стан разьбы шпіндзеля і Цанга. Не выкарыстоўвайце дэталі з пашкоджанай разьбой, расколінамі, дэфармацыяй або выяўленым зносам працоўных паверхняў.

Рэгулярна праводзіце праверку і замену вугальных шчотак. Калі выраб абста-

ляванае сістэмай аўтаматычнага адключэння пры лімітавым зносе вугальных шчотак, пасля яе спрацоўвання звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

Забараняецца самастойна разбіраць выраб, электрарухавік і электронны блок, а таксама рамантаваць кабель харчавання і выключальнік. Рамонт ўнутраных вузлоў Выконвайце ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH.

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 3

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ліквідацыі
Выраб не ўключаецца.	1. Няма напружання ў сеткі. 2.Няспраўнасць выключальніка, рухавіка. або электроннага кампанента. 3.Спрацавала абарона рухавік.	1.Праверце напружанне. 2.Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр ELITECH. 3.Дайце шліфмашине астыць. Перазапусціце шліфмашину.
Павышаны шум і Вібрацыя пры працы.	Няспраўнасць рэдуктара.	Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр ELITECH.
Частата кручэння зніжаецца пры працы.	1. Празмернае высілак падача. 2. Перагрузка інструмента. 3. Засмечваць вентыляцыйныя адтуліны. 4. Няспраўны рухавік або электронны блок.	1. Паменшыце нагрузку. 2. Ачысціце вентыляцыйныя адтуліны. 3. Дайце інструменту астыць. 4. Пры захаванні няспраўнасці звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.
Інструмент адключаецца падчас працы.	1. Спрацавала абарона ад перагрузки. 2. Перагрэў рухавіка. 3. Няспраўнасць электрычнай часткі.	Спыніце працу і адключыце інструмент ад сеткі. Дайце яму астыць і ухіліце прычыну перагрузка. Пры паўторным адключэнні звярніцеся ў сэрвісны цэнтр ELITECH.
Падвышаная вібрацыя або біццё асадкі.	1. Насадка ўсталяваная няправільна. 2. Насадка пашкоджана або разбалансавая. 3. Аслаблена цанговая гайка. 4. Пашкоджаны цанговы заціск або шпіндзель.	Адключыце інструмент ад сеткі. Праверце ўстаноўку і стан асадкі, Цанга і гайкі. Пашкоджаную аснастку заменіце. Пры захаванні вібрацыі звярніцеся ў сэрвісны цэнтр ELITECH.

Насадка праслізгвае ці не фіксуецца.	1. Няправільна падабраны дыяметр хваставік. 2. Недастаткова зацягнутая цанговый гайка. 3. Цанга забруджаная або пашкоджаная.	Выкарыстоўвайце асадку з прыдатным хваставік. Ачысціце цангу і надзейна зацягніце гайку. Пашкоджаную цангу замяніце.
Моцны нагрэў корпуса.	1. Празмерная нагрузка. 2. Засмечваць вентыляцыйныя адтуліны. 3. Няспраўнасць рухавіка або падшыпнікаў.	Спыніце працу, адключыце інструмент ад сеткі і дайце яму астыць. Ачысціце вентыляцыйныя адтуліны. Пры паўторным перагрэве звярніцеся ў сэрвісны цэнтр ELITECH.

Рамонт інструмента павінен вырабляцца толькі кваліфікаванымі адмыслоўцамі ў сэрвісным цэнтры ELITECH.

10. ТРАНСПАРЦІРОўКА І ЗАХОўВАННЕ

Транспарціроўка

Перад транспартаваннем выключыце выраб, адлучыце відэлец ад разетки і Дачакайцеся поўнага прыпынку рухаюцца частак. Ачысціце выраб ад пылу, абразіўных часціц, габлюшкі і іншых забруджванняў. Кабель харчавання абкладзеце так, каб выключыць яго перагін, перакручванне, пераціснутыя, пашкоджанне відэльцы і ізаляцыі. Не пераносіце і ня транспартуйце выраб за кабель харчавання.

Пры перавозцы надзейна зафіксуйце выраб, каб выключыць падзенне, ўдары, вібрацыю і пашкоджанне корпуса, кабеля харчавання, відэльцы, органаў кіравання, рабочых органаў і аснасткі. Перад транспарціроўкай зніміце рабочую асадку, калі гэта магчыма і прадугледжана ўмовамі эксплуатацыі.

Захоўванне

Захоўваецца сеткавае электрычнае выраб у сухім, чыстым памяшканні, недаступным для дзяцей і старонніх асоб. Рэкамендуемы тэмпературны дыяпазон захоўвання-ад + 5 да + 35 °C, калі ў пашпарце канкрэтнага вырабы не пазначана іншае. Не дапускайце захоўвання вырабы ва ўмовах падвышанай вільготнасці, адукацыі кандэнсату, ўздзеяння атмасферных ападкаў, агрэсіўных рэчываў, прамых сонечных прамянёў, высокіх тэмператур і механічных удараў.

Пасля захоўвання або транспартавання пры адмоўнай тэмпературы не ўключайце выраб адразу пасля ўнясення ў цёплае памяшканне. Вытрымаецца выраб пры пакаёвай тэмпературы да поўнага знікнення кандэнсату. Перад паўторным выкарыстаннем правярце стан кабеля, відэльцы, корпуса, выключальніка і ахоўных элементаў.

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Сеткавы электрычны інструмент, яго складовыя часткі, кабель харчавання, электронныя кампаненты, абсталяванне, расходныя матэрыялы і ўпакоўка падлягаюць ўтылізацыі ў адпаведнасці з дзеючымі правіламі абыходжання з электратэхнічнымі адходамі. Не выкідвайце выраб разам з бытавымі адходамі.

Перад утылізацыяй выключыце выраб, адлучыце відэлец ад разеткі, дачакайцеся поўнага прыпынку рухаюцца частак і ачысціце выраб ад забруджванняў. Не разбірайце электрычную частку вырабы самастойна, калі гэта не прадугледжана пашпартам.

Пластыкавыя, металічныя, гумовыя і кардонныя элементы па магчымасці перадавайце на перапрацоўку асобна. Няспраўныя электрычныя вырабы, кабелі, электронныя блокі, выключальнікі і іншыя электратэхнічныя кампаненты перадавайце ў спецыялізаваныя пункты прыёму або арганізацыі, якія выконваюць ўтылізацыю электрычнага і электроннага абсталявання.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Прадукт ставіцца да прафесійнага інструменту. Тэрмін службы 10 гадоў.

13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦУ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ

Дадзеныя аб вытворцу, імпартёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікацыі або дэкларацыі, а таксама інфармацыя пра дату вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да пашпарце вырабы.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.

Тэрмін службы вырабу і камплектуючых вызначае вытворца, ён пазначаны ў інструкцыі па эксплуатацыі (Пашпарт).

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ліквідацыю няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавару пры выяўленні недахопу вырабляецца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце elitech.ru.

Гарантыйны ремонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца з дня вырабу вырабы.

Дэталі, якія замяняюцца гарантыяй, пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, дэфекты якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабы, а таксама пры адсутнасці або частковым адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шылдзікам і / або серыйнага нумара вырабы;

- эксплуатацыі вырабы з прыкметамі няспраўнасці (павышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абаротаў, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сколаў, увагнутасцяў, дэфармацый і г. д.);

- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых знешніх фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або вонкавым забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцяў, матэрыялаў і рэчываў, засмечаных вентыляцыйных каналаў (адтулін), алейных каналаў, а таксама пашкоджанняў, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежага сыходу;

- натуральнага зносу зацятых, труцця, перадаткавых дэталей і матэрыялаў;

- ўмяшання ў працу або пашкоджанні лічальніка мотагадзін;

- перагрузкі або няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўным прыкметам перагрузкі вырабы ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне кветак пабегла, адначасовы выхад з ладу спалучаных або паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статара, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя або аплаўлены дэталей, вузлоў вырабы або правадоў электрарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказаным у табліцы наміналаў для дадзенага вырабы;

- выхаду з ладу зменных прыстасаванняў (зорчак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажаў кусторезы, газонакасілак і трымераў, лёскі і триммерных галовак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, пілак, зорчак, цанг, зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і асадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацавання (нітаў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і да т. п.), а таксама няспраўнасці вырабы, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і / або наяўнасць драпін і задзіраку на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўлены апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковай колькасці алею або неадпаведнасці тыпу алею ў картэры ў кампрэсараў, 4-тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраку на шатунах, коленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўню алею);

- выхаду з ладу расходных і хутказношальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартэры, прывадныя шасцярні, накіроўвальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ўшчыльняльнікі, сальнікі, стужка тормазы, ахоўныя кажухі, падпальваюць электроды, тэрмапары,

счаплення, Змазка, вугальныя шчоткі, вядучыя зорачкі, зварачная гарэлка (сопла, наканечнікі і накіроўвалыя каналы), ствалы, клапаны мыек высокага ціску, і т. п.), а таксама на няспраўнасці вырабы, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- ўмяшання з пашкоджаннем шпліц крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і да т. п.

Гарантыя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змены і дапаўненні;

- На вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (паводле прызначэння ў кіраўніцтве па эксплуатацыі);

- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне вырабы (змазку ,прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г. д.);

- Няспраўнасці вырабы, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладаў, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.



ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____

Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:

З умовамі гарантыйнага абслугоўвання азнаёмы.
Прэтэнзій па вонкавым выглядзе тавара і камплекту пастаўкі не маю.

_____ (Подпіс пакупніка)

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Elitech өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз! Сізге осы нұсқаулықпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауға кеңес береміз.

Нұсқаулықтағы ақпарат нұсқаулықты шығару кезіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы паспорт өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Нәтижесінде Құрылғының техникалық сипаттамалары мен сыртқы түріне өзгерістер енгізіледі және төлқұжаттың мазмұны сатып алынған өнімге толық сәйкес келмеуі мүмкін. Осы төлқұжатты оқып жатқанда осыны есте сақтаңыз*.

(*) Өнім паспортының соңғы нұсқасымен www.elitech.ru сайтта танысуға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімді сатып алған кезде оның механикалық зақымданбағанын тексеріңіз.

Жеткізілу жинағын қарап шығыңыз және кепілдік қызмет көрсету шарттарымен танысыңыз.

Бөлшек сауда арқылы сатылғаннан кейін, өнімнің сыртқы түрі мен жинағына қатысты шағымдар қабылданбайды.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты	44
2. Техникалық қауіпсіздік ережелері	44
3. Техникалық сипаттамалары	50
4. Жиынықталуы	51
5. Құрастырылым сипаттамасы	51
6. Жұмысқа дайындау	52
7. Пайдалану	53
8. Техникалық қызмет көрсету	54
9. Ақаулықтар және оларды жөндеу әдістері	55
10. Тасымалдау және сақтау	56
11. Кәдеге жарату	57
12. Қызмет мерзімі	57
13. Өндіруші, импорттаушы және сертификат/декларация және өндіріс күні туралы мәліметтер	57
14. Кепілдік міндеттемелері	57

1. МАҚСАТЫ

SG 0750E түзу тегістеуіш тегістеуге, тазартуға, тазартуға, беттер мен жиектерді өңдеуге арналған, олар Ілмек қысқышына орнатылған тиісті жабдықты пайдаланады.

Орнатылған жабдықтың түріне байланысты машинаны металдарды, тасты, керамиканы, ағашты, пластмассаны, композитті және басқа материалдарды өңдеуге қолдануға болады.

Тиісті өңделетін материал үшін оны өндіруші тағайындаған және тікелей тегістеуіштермен қолдануға мүмкіндік беретін жабдықты ғана пайдаланыңыз. Біліктің өлшемі, сыртқы диаметрі және жабдықтың максималды рұқсат етілген айналу жиілігі машинаның техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

Жарақты дайындаушы көрсеткен ең жоғары рұқсат етілген айналу жиілігінен асуға жол берілмейді.

Машина өнеркәсіпте және құрылыста кәсіби қолдануға арналған, сонымен қатар кәсіби емес пайдаланушылар жеке шаруашылықтарда, тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдана алады.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Осы паспорттағы ақпарат осындай құрылғылармен жұмыс істеу бойынша негізгі техникалық дағдылары бар тұлғаларға арналған. Егер сізде мұндай құрылғылармен жұмыс тәжірибесі болмаса, маманға жүгініңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Пайдалануға берілгенге дейін осы паспорттың мазмұнымен, құрылғының дизайнымен, басқару органдарымен және оны қолдану аясымен танысыңыз.

Құрылғыны тез тоқтатуды үйреніңіз.

Қауіпсіздік талаптарын сақтамау бұйымның зақымдалуына, оператордың және айналадағы адамдардың жарақаттануына, сондай-ақ қауіпті жағдайлардың туындауына әкеп соғуы мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық нұсқаулар мен нұсқаулар болашаққа сақталуы керек. Қауіпсіздік нұсқауларында қолданылатын «құрылғы» ұғымы желіден қуат алатын электр құралдарына (желілік кабельмен) қатысты.

Кейінірек пайдалану үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

Жалпы қауіпсіздік ережелері:

1. Осы қауіпсіздік техникасы қағидаларын зерделеменген адамдарға, сондай-ақ 18 жасқа толмаған адамдарға құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

2. Желіге қосылған құрылғыны ешқашан назардан тыс қалдырмаңыз. Толығымен тоқтағанша құрылғыдан алыстамаңыз.
3. Есіңізде болсын, оператор құрылғыны пайдалану кезінде жазатайым оқиғалар немесе басқа адамдарға немесе олардың мүлкіне келтірілген залал үшін жауап береді. Оператор өзінің және айналасындағылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық сақтық шараларын қабылдауға міндетті.
4. Жұмыс алдында әрқашан құрылғыны тексеріңіз. Барлық тұтқалар, бекітпелер мен қауіпсіздік құрылғылары орнында және жақсы күйде екеніне көз жеткізіңіз.
5. Егер құрылғы қыста жылытылатын бөлмеге әкелінсе, оны қоршаған ауа температурасына дейін қызғанша қоспаңыз. Әйтпесе, электр қозғалтқышының бөліктеріндегі ылғалдың конденсациялануына байланысты құрылғы қосулы кезде істен шығуы мүмкін.
6. Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз-оны тек оның өнімділік параметрлеріне сәйкес келетін жұмыстарды орындау үшін пайдаланыңыз («техникалық сипаттамаларды» қараңыз).
7. Құрылғыны жабық, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
8. Әрқашан ақылға қонымды болыңыз. Сіздің алдыңызда туындауы мүмкін барлық жағдайларды қарастыру мүмкін емес. Егер сіз қандай да бір жағдайда өзіңізді сенімсіз сезінсеңіз, маманнан кеңес алыңыз: дилер, уәкілетті қызмет көрсету орталығының механигі, тәжірибелі қолданушы.

Жұмыс аймағының қауіпсіздігі:

1. Жұмыс аймағын таза және жақсы жарықтандырыңыз. Ретсіз немесе қараңғы бөлмелер жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
2. Электр құралдарын жарылғыш ортада, мысалы, жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң болған кезде қолданбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе түтіндерді тұтататын ұшқындар жасайды.
3. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде балалар мен бөгде адамдарды аулақ ұстаңыз. Мазасыздық бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

Электр қауіпсіздігі:

1. Электр құралының ашасы желілік розеткаға сәйкес келуі керек. Құралдың кернеуі розеткадағы кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Дененің жерленген беттерімен (құбырлар, жылыту батареялары, тоңазытқыштар) жанасудан аулақ болыңыз, себебі бұл электр тогының соғу қаупінің жоғарылауына әкеледі.
3. Құралды жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Ылғал құрал электр тогының соғу қаупін арттырады.

4. Қуат сымын тартып, құралдың ашасын розеткадан шығармаңыз және құралды қуат сымынан ұстап көтермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкеледі.
5. Электр кабелінің шатаспауын қадағалаңыз. Электр кабелін жылыту құрылғыларына, өткір жиектерге, майға және оның зақымдалуына әкелуі мүмкін қозғалмалы бөлшектерге жақын қоймаңыз.
6. Электр құралын сыртта пайдаланған кезде осы мақсаттарға сәйкес келетін ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
7. Құрылғы жасырын сымдарға тап болуы мүмкін әрекеттерді орындау кезінде құралды тек оқшауланған беттерден ұстаңыз. Кернеулі сыммен байланыс құралдың ашық металл бөліктерінің кернеуге ұшырауына әкелуі мүмкін, бұл оператордың электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Жеке қауіпсіздік:

1. Шаршау, мас күйінде немесе концентрацияны төмендететін дәрі-дәрмектерді қабылдағаннан кейін электр құралымен жұмыс жасамаңыз.
2. Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Өрқашан қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Тиісті жағдайларда қолданылатын респиратор, сырғанамайтын қорғаныс аяқ киімі, дулыға немесе есту қорғанысы сияқты қорғаныс құралдары жарақаттардың санын азайтады.
3. Құралды кездейсоқ қосуға жол бермеңіз. Электр құралын желіге қоспас бұрын, құрал қосқышы өшірілген күйде екеніне көз жеткізіңіз.
4. Электр құралын қуат көзіне қоспас бұрын, барлық реттеу құралдары мен кілттерді алып тастаңыз. Құралды қосқан кезде құралда қалған реттеу құралы мен кілттер жарақатқа әкелуі мүмкін.
5. Электр құралымен жұмыс істегенде тұрақты күйде болыңыз. Баспалдақты (баспалдақты) пайдаланған кезде оның сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Мүмкін болса, Сізді сақтандыра алатын көмекшімен жұмыс жасаңыз.
6. Сәйкес киініңіз. Кең киім немесе зергерлік бұйымдар киюге болмайды. Шашыңыз, киіміңіз және қолғаптарыңыз құралдың айналмалы бөліктерінен қауіпсіз қашықтықта болуы керек.
7. Калі ў інструменце прадугледжаны прылады для падлучэння пылазборніка, выкарыстоўвайце іх. Гэта дапамога знізіць рызыку атрымання траўмы, звязаны з павышаным пылеобразованием, а таксама павялічыць дакладнасць пры працы з электраінструментам.
8. Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралымен жұмыс істегенде ақылға қонымды болыңыз.
9. Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстамаңыз.
10. Электр құралына күш қолданбаңыз. Қолдануға жарамды электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалған электр құралы жұмысты ол әзірленген жылдамдықпен жақсырақ және қауіпсіз орындайды.

11. Егер ажыратқыш оны қоспаса немесе өшірмесе, электр құралын пайдаланбаңыз. Ажыратқышпен басқаруға болмайтын кез-келген электр құралы қауіпті және жөнделуі керек.
12. Кез келген түзетулерді жасамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын немесе электр құралын сақтамас бұрын штепсельді розеткадан ажыратыңыз.
13. Құралдың тұтқаларын құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз. Тайғақ тұтқалар құралды қауіпсіз өңдеуге және күтпеген жағдайларда басқаруға мүмкіндік бермейді.

Тік ажарлағыш машиналарға арналған қауіпсіздік техникасы ережелері:

Құралмен жұмыс тәжірибеңізге қарамастан, қауіпсіздік техникасы ережелерін қатаң сақтаңыз.

1. Өңделетін бөлікті бекіту үшін қысқыштар мен басқа құрылғыларды пайдаланыңыз. Ешқашан өңделетін бөлікті қолыңызда ұстамаңыз және оны денеңізге тигізбеңіз.
2. Өнімнің жеке түйіндері, сондай-ақ тегістеу саптамалары жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Толық салқындағанша оларға қол тигізбеңіз.
3. Құралды жұмыс істеменіз. Құралды қолыңызда болған кезде ғана қосыңыз.
4. Бұл құрал сым щеткаларымен тазалауға, жылтыратуға және кесуге арналмаған. Құрал арналмаған жұмыстарды орындау қауіпті тудыруы және жарақатқа әкелуі мүмкін.
5. Тек осы құралға арнайы жасалған және өндіруші ұсынған жұмыс саптамалары мен керек - жарақтарын пайдаланыңыз. Ұсынылмаған саптаманың сіздің құралыңызға сәйкес келуі жұмыс қауіпсіздігіне кепілдік бермейді.
6. Саптаманың номиналды жылдамдығы кем дегенде электр құралында көрсетілген максималды жылдамдыққа сәйкес келуі керек. Номиналды жылдамдықтан жоғары жылдамдықпен жұмыс істейтін тегістеу саптамалары сынуы және ұшуы мүмкін.
7. Пайдаланылатын жұмыс саптамасының сыртқы диаметрі мен қалыңдығы электр құралының паспорттық сипаттамалары шегінде болуға тиіс. Сәйкес емес өлшемдегі саптамалар қалыпты басқаруға жауап бермейді.
8. Дөңгелектердің, тегістеу барабандарының немесе басқа саптамалардың мандрелінің мөлшері электр құралының шпиндельіне немесе білігіне сәйкес келуі керек. Электр құралының бекітпелерімен сәйкес келмейтін қону саңылаулары бар саптамалар теңгерімсіздікке және шамадан тыс дірілге әкеледі.
9. Мандрельге орнатылған дөңгелектер, тегістеу барабандары, кескіштер немесе басқа саптамалар қанға немесе патронға толығымен салынуы керек. Мандрель дұрыс бекітілмеген және/немесе ілулі шеңбер болған жағдайда, орнатылған шеңбер босап, жоғары жылдамдықпен құлап кетуі мүмкін.

10. Зақымдалған саптамаларды пайдаланбаңыз. Жұмысты бастамас бұрын, бекіткішті босату үшін жұмыс саптамаларын мұқият тексеріңіз. Электр құралы немесе саптама құлаған жағдайда оның зақымдануын мұқият тексеріп, құралға тек бүтін саптамаларды орнатыңыз. Саптаманы тексеріп, орнатқаннан кейін, құрылғының айналу жазықтығынан тыс дұрыс позицияны алыңыз және оны басқалардан талап етіңіз, содан кейін электр құралын максималды айналу жиілігінде бір минутқа жүктемесіз қосыңыз.
11. Электр құралының кабелін айналмалы жұмыс саптамасынан алыс орналастырыңыз. Егер оператор құралды басқаруды жоғалтса, құрал сымды кесіп тастауы немесе оны оператордың қолдары айналмалы бөлікке тартылатындай етіп іліп қояуы мүмкін.
12. Саптаманың айналуы толық тоқтағанша электр құралын кез келген бетке қоюға қатаң тыйым салынады. Айналмалы саптама бетіне жабысып қалуы мүмкін, бұл электр құралын оператордың бақылауынан шығарады.
13. Жұмыс саптамасын ауыстырғаннан немесе түзетулер енгізгеннен кейін, Ілмек гайкасының мықтап бекітілгенін тексеріңіз. Бос айналмалы бөліктер күрт ұшып кетуі мүмкін.
14. Электр құралын өзіңізге қарай ұстап тұрып, оны қоспаңыз. Айналмалы бөлікпен кездейсоқ байланыста болған кезде киім ілініп, ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
15. Өрқашан жұмыс саптамасын дайындамада кесу жиегінің дайындамадан шығу бағытында жылжытыңыз (чиптің ұшып кету бағытында). Құралды дұрыс емес бағытта беру құралдың кескіш жиегінің дайындамадан жоғары қарай шығуына және құралдың осы бағытта итерілуіне әкеледі.
16. Ажыратқышты қоспас бұрын, жабдық өңделетін бөлікке тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
17. Құралды нақты жұмыс үшін пайдаланбас бұрын, оны бос жұмыс істеуге рұқсат етіңіз. Дірілді немесе соғуды қадағалаңыз, бұл дұрыс орнатылмағандығын немесе жабдықтың нашар тепе-теңдігін көрсетуі мүмкін.
18. Тасымалдау кезінде тегістеуішті қоспаңыз. Айналмалы жұмыс құралына кездейсоқ тиген кезде киімді ұстап, жарақат алуға болады.
19. Жұмыс кезінде салқындатқышты қолдануды қажет ететін жұмыс саптамаларын пайдаланбаңыз. Суды немесе басқа салқындатқыштарды қолдану электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Өнімді кәсіби және коммерциялық пайдалану кезіндегі талаптар.

Жалдамалы қызметкерлердің жұмыстарды орындауына байланысты кәсіптік, коммерциялық немесе өзге де қызмет саласында бұйымды пайдаланған кезде жұмыс беруші немесе жұмыстарды орындауды ұйымдастыратын өзге тұлға бұйымды пайдаланудың қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етуге міндетті.

Өніммен жұмыс істеуге 18 жасқа толған қызметкерлер ғана жіберіледі, олар:

- осы өнім паспортымен және қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысты;

- еңбекті қорғау бойынша кіріспе және бастапқы нұсқамадан, сондай-ақ орындалатын жұмыстардың сипатында көзделген нұсқаманың өзге де түрлерінен өтті;
- жабдықтың осы түрімен жұмыс істеудің қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне үйретілген;
- жұмыс беруші белгілеген тәртіппен және қолданылатын заңнамамен еңбекті қорғау және жабдықты қауіпсіз пайдалану талаптарын білу тексеруден өтті;
- қажет болған жағдайда тағайындалған жауапты тұлғаның басшылығымен жұмыс орнында тағылымдамадан өтті;
- жұмыс берушіде белгіленген тәртіппен ресімделген бұйыммен өз бетінше жұмыс істеуге рұқсат алдық;
- қажетті жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілген және оларды дұрыс қолдануға үйретілген.

Егер мұндай талаптар Орындалатын жұмыстардың сипатында және қолданылатын заңнамада көзделсе, қажетті оқытудан, нұсқамадан, білімін тексеруден, тағылымдамадан өтпеген немесе өз бетінше жұмыс істеуге ресімделген рұқсаты жоқ қызметкерлерді бұйыммен жұмыс істеуге жіберуге тыйым салынады.

Жұмыс беруші немесе жұмыстарды орындауды ұйымдастырушы адам жұмыскерлерді дұрыс іріктеуге, оқытуды ұйымдастыруға, нұсқамалар өткізуге, білімдерін тексеруге, рұқсат беруді ресімдеуге, жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етуге және бұйымды пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылауға жауапты болады.

Жұмыскерлерді бұйыммен жұмыс істеуге жіберу тәртібін бұзу, сондай-ақ жұмыстарды қауіпсіз орындауға дайын емес жұмыскерлердің бұйымды пайдалануы ауыр жарақаттарға, мүліктің бүлінуіне және өзге де қауіпті зардаптарға әкеп соғуы мүмкін.

Сервистік қызмет көрсету:

Өнімді тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланып, Elitech уәкілетті қызмет көрсету орталығында білікті жөндеушімен бірге ұстаңыз.

Назар аударыңыз! Өнімнің дизайнына өзгерістер енгізбеңіз. Өндіруші мен жеткізуші нәтижесінде пайда болған салдарға (өнімнің жарақаты мен зақымдануына) жауап бермейді. Оның конструкциясына өзгерістер енгізу кезінде өнімнің істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Назар аударыңыз! Бұйымды осы паспортта көзделмеген кез келген басқа мақсаттарда пайдалану қауіпсіз пайдалану шарттарын бұзу болып табылады және өнім берушінің кепілдік міндеттемелерінің қолданылуын тоқтатады. Өндіруші мен жеткізуші өнімді мақсатсыз пайдалану салдарынан туындаған зақым үшін жауап бермейді. Мақсатсыз пайдалану кезінде өнімнің істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Шекті күй критерийлері

Назар аударыңыз! Желілік электр бұйымын пайдалануды Қуат кабелі, шанышқы, ажыратқыш, корпус, қорғаныш қаптамалары, тұтқалар, оқшаулау, жұмыс органы, жабдықтар, бекіткіштер зақымданған кезде немесе бұйымның электр бөлі-

гінің зақымдану белгілері болған кезде дереу тоқтату қажет.

Шекті күй критерийлеріне мыналар жатады: жану иісі, түтін, ұшқын, қызып кету, өздігінен қосу немесе өшіру, ажыратқыштың тұрақсыз жұмысы, штаттық өшірудің мүмкін .стігі, қуаттың айтарлықтай төмендеуі, дірілдің жоғарылауы, тән емес шу, жұмыс органының соғуы, кептелу, корпустың ішіне судың түсуі, желдеткіш саңылаулардың зақымдануы, корпустың немесе қорғаныс элементтерінің жарылуы. Егер көрсетілген белгілер пайда болса, жұмысты тоқтатыңыз, өнімді өшіріңіз, штепсельді розеткадан ажыратыңыз, қозғалатын бөліктердің толық тоқтауын күтіңіз және уәкілетті Elitech қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬ	SG 0750E
Коды	E2213.077.XX
Желі кернеуі/жиілігі, В/Гц	230/50
Номиналды тұтынатын қуаты, Вт	800
Айналу жылдамдығы, айн/мин	7000 - 28000
Қолданылатын насадкалардың максималды диаметрі, мм	55
Цанга патронының диаметрі, мм	6; 8
Айналу жылдамдығын реттеу	бар
Жұмсақ іске қосу	бар
Артық жүктемеден қорғау	бар
Жүктеме кезінде тұрақты айналымды ұстап тұру	бар
Қайта іске қосылудан қорғау	бар
Электр кабелінің ұзындығы, м	3
Электр қауіпсіздік класы	II
Өнімнің жалпы өлшемдері (Д×Ш×в), мм	450 × 80 × 75
Өнімнің салмағы, кг	1.9

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

Кесте 2


Модель	SG 0750E
Коды	E2213.077.00
Тік ажарлағыш машина	1 дана
Цанга 6 мм (орнатылған)	1 дана
Цанга 8 мм	1 дана
Кілт	1 дана
Төлқұжат	1 дана

Назар аударыңыз! Өнімнің жиынтығын өндіруші өнімнің функционалдық мақсаты мен тұтынушылық қасиеттері сақталған жағдайда алдын ала ескертусіз өзгерте алады.

Назар аударыңыз! Жиынтықта жеткізілетін қосымша керек-жарақтар мен қосалқы құралдарға кепілдік міндеттемелері қолданылмайды.

5. ҚҰРАСТЫРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

Назар аударыңыз! Өндіруші өнімнің сыртқы түріне, конструкциясына және жиынтықталуына оның тұтынушылық қасиеттерін, сенімділігі мен пайдалану қауіпсіздігін бұзбайтын шамалы өзгерістер енгізу құқығын алдын ала ескертусіз өзіне қалдырады.

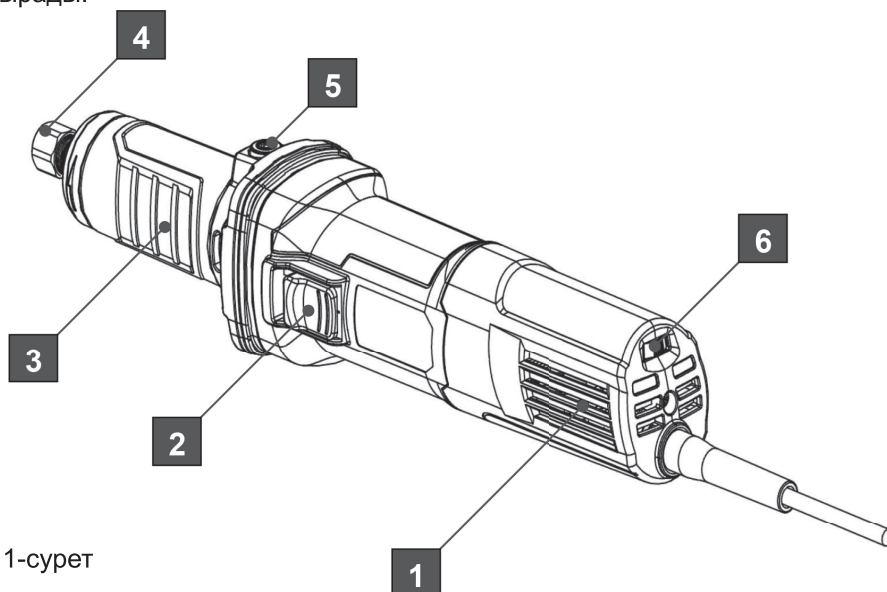

1-сурет

1. Желдету саңылаулары.
2. Қосқыш.
3. Редуктор корпусы (алдыңғы тұтқа).
4. Цанга патроны (цанга + қысу гайкасы).
5. Білік бекіткіш батырмасы.
6. Айналу жылдамдығын реттеу дөңгелегі.

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1. Жабдықты орнату.


Назар аударыңыз!

Реттеу, құралдың жұмысын тексеру немесе жұмыс саптамаларын ауыстыру алдында әрқашан құралдың өшірілгенін және Қуат сымының розеткадан шығарылғанын тексеріңіз.


- Тегістеу саптамасын орнату үшін білікті құлыптау түймесін басып, оны ұстап тұрып, білік гайкасын кілтпен босатыңыз (сурет. 2).
- Саптаманы қысқышқа салыңыз. Біліктің құлыптау түймесін басып тұрып, Ілмек гайкасын кілтпен мықтап қатайтыңыз.
- Біліктің құлыптау түймесін босатыңыз.
- Саптаманы гайкадан саптаманың жұмыс бөлігіне дейінгі қашықтық 10 мм - ден аспайтындай етіп орнатыңыз. 3).
- Тегістеу саптамасын алу үшін орнату процедурасын кері тәртіпте орындаңыз.

Назар аударыңыз!

Жұмысты бастамас бұрын және құралды розеткаға қоспас бұрын, біліктің құлыпталмағанын тексеріңіз, ал біліктің құлыптау түймесі білікті қолыңызбен сәл бұрап шығып кетті.

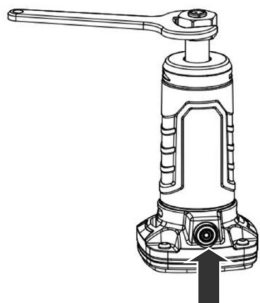

2-сурет

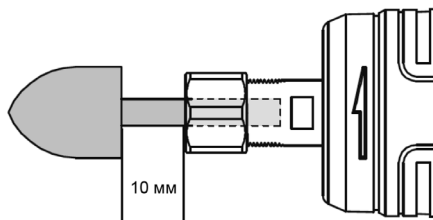


3-сурет


6.2. Ажарлағыш машинаны қосу/өшіру

Құралды іске қосу үшін сырғыма қосқышты «І (ҚОСУ)» күйіне ауыстырыңыз. Сырғыма қосқыштың алдыңғы жағын басып, оны бекітіңіз (4-сурет).

Құралды тоқтату үшін сырғыма қосқыштың артқы жағын басыңыз — қосқыш «О (ӨШІРУ)» күйіне ауысады (5-сурет).

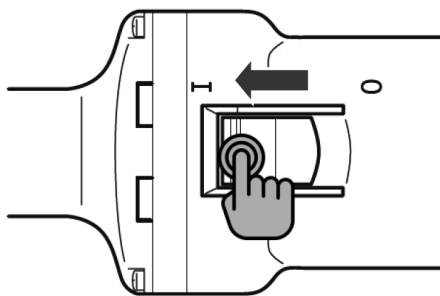

4-сурет

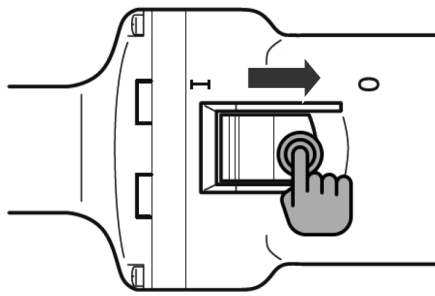


5-сурет

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жұмысты бастамас бұрын, розеткадан желілік кабель өшірілген кезде ажыратқыштың жұмысын тексеріңіз. Ажыратқыш анық бекітіліп, өшірілген кезде бастапқы күйіне оралуы керек.

6.3. Айналу жылдамдығын реттеу

Тегістеу саптамасының айналу жылдамдығын айналу жылдамдығын реттеу дөңгелегін 1-ден 5-ке дейінгі мәнге бұру арқылы өзгертуге болады (сурет.6). Айналу жиілігі реттеу дөңгелегін 5 санына бұру кезінде артады, 1 санына бұру кезінде айналу жиілігі төмендейді.

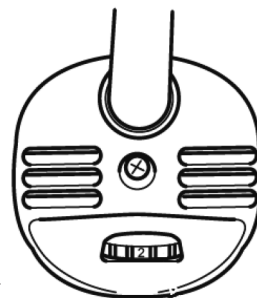

6-сурет

ЕСКЕРТУ:

Айналу жылдамдығын тек өшірілген құралда өзгерту қажет.

7. ПАЙДАЛАНУ

Құралды қосқан кезде, ауыстырылатын саптаманың өңделетін бетке тиіп кетуін қадағалаңыз.

Қосылғаннан кейін, орнатылған айналу жиілігінің тұрақтануын күтіңіз, содан кейін ғана саптаманы өңделетін бетке жеткізіңіз.

Ауыстырылатын саптаманы шамадан тыс күш жұмсамай, өңделетін бетке тегіс жылжытыңыз.

Назар аударыңыз!

Құралға көп қысым жасамаңыз. Құралға шамадан тыс қысым әрлеудің нашарлауына және қозғалтқыштың шамадан тыс жүктелуіне әкеледі.

Назар аударыңыз!

Құралды шамадан тыс жүктемеңіз. Құралды салқындату үшін жұмыстан үзіліс жасаңыз. Қозғалтқышты салқындату үшін оны жүктемесіз максималды айналымдарда іске қосыңыз.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Назар аударыңыз! Тексеру, тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында тегістеуішті өшіріңіз, штепсельді розеткадан ажыратыңыз және шпиндельдің толық тоқтағанын күтіңіз.

Әр қолданар алдында корпустың, қуат кабелінің, штепсельдің, ажыратқыштың, қысқыш біліктің және орнатылған жабдықтың күйін тексеріңіз.

Электрлік оқшаулау, корпус, басқару элементтері зақымдалған немесе жабдықты сенімді бекіту мүмкін болмаған кезде құралды пайдаланбаңыз. Зақымдалған жабдықты дереу ауыстырыңыз.

Әр қолданғаннан кейін корпусты, желдеткіш саңылауларды, құралдың сыртқы беттерін шаң мен абразивті бөлшектерден тазалаңыз.

Тазалау үшін құрғақ жұмсақ шүберекті, щетканы немесе сығылған ауаны пайдаланыңыз. Үрлеу кезінде қауіпсіздік көзілдірігін қолданыңыз. Ауа ағынын адамдарға және электр контактілеріне бағыттамаңыз.

Сыртқы беттерді сәл суланған шүберекпен сүртуге рұқсат етіледі. Судың корпустың ішіне кіруіне жол бермеңіз. Бензин, алкоголь, еріткіштер, абразивті және агрессивті тазартқыштарды қолдануға тыйым салынады.

Шпиндель мен ілмектің жіптерінің күйін үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған жіптері, жарықтары, деформациясы немесе жұмыс беттерінің айқын тозуы бар бөлшектерді пайдаланбаңыз.

Көмір щеткаларын үнемі тексеріп, ауыстырып отырыңыз. Егер өнім көмір щеткаларының шекті тозуы кезінде автоматты өшіру жүйесімен жабдықталған болса, оны іске қосқаннан кейін Elitech уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Өнімді, электр қозғалтқышты және электрондық блокты өз бетінше бөлшектеуге, сондай-ақ Қуат кабелі мен Ажыратқышты жөндеуге тыйым салынады. Ішкі түйіндерді жөндеуді Elitech уәкілетті қызмет көрсету орталығында орындаңыз.

9. АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖӨНДЕУ ӘДІСТЕРІ

3-кесте

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою әрекеттері
Өнім қосылмайды.	1. Желіде кернеу жоқ. 2. Ажыратқыштың, қозғалтқыштың ақаулығы. немесе электронды компонент. 3. Қозғалтқышты қорғау іске қосылды.	1. Кернеуді тексеріңіз. 2. Elitech қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. 3. Тегістеуішті суытыңыз. Тегістеуішті қайта іске қосыңыз.
Жұмыс кезінде шу мен дірілдің жоғарылауы.	Редуктордың ақаулығы.	Elitech қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жұмыс кезінде айналу жиілігі төмендейді.	1. Шамадан тыс беру күші. 2. Құралдың шамадан тыс жүктелуі. 3. Желдеткіш саңылаулар бітелген. 4. Қозғалтқыш немесе электронды блок ақаулы.	1. Жүктемені азайтыңыз. 2. Желдеткіш саңылауларды тазалаңыз. 3. Құралды суытыңыз. 4. Ақаулық сақталған кезде уәкілетті Elitech қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрал жұмыс кезінде өшеді.	1. Шамадан тыс жүктемеден қорғау жұмыс істеді. 2. Қозғалтқыштың қызып кетуі. 3. Электр бөлігінің ақаулығы.	Жұмысты тоқтатыңыз және құралды желіден ажыратыңыз. Оны суытып, шамадан тыс жүктеме себебін жойыңыз. Қайта өшірген кезде ELITECH қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Саптаманың дірілдеуі немесе соғуы.	1. Саптама дұрыс орнатылмаған. 2. Саптама зақымдалған немесе теңгерімсіз. 3. Гайка гайкасы әлсіреді. 4. Зақымдалған қысқыш немесе шпindelь.	Құралды желіден ажыратыңыз. Саптаманың, ілмектің және гайканың орнатылуы мен күйін тексеріңіз. Зақымдалған жабдықты ауыстырыңыз. Дірілді сақтаған кезде ELITECH қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Саптама сырғып кетеді немесе бекітілмейді.	1. Шұңқырдың диаметрі дұрыс таңдалмаған. 2. Гайка жеткілікті тығыз емес. 3. Цанг ластанған немесе зақымдалған.	Сәйкес құйрығы бар саптаманы пайдаланыңыз. Тұтқаны тазалап, гайканы мықтап қатайтыңыз. Зақымдалған жолақты ауыстырыңыз.

Корпустың қатты қызуы.	1. Шамадан тыс жүктеме. 2. Желдеткіш саңылаулар бітелген. 3. Қозғалтқыштың немесе мойынтіректердің дұрыс жұмыс істемеуі.	Жұмысты тоқтатыңыз, құралды ажыратыңыз және оны суытыңыз. Желдеткіш саңылауларды тазалаңыз. Қайта қызып кету кезінде ELITECH қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
------------------------	--	--

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау

Тасымалдау алдында өнімді өшіріңіз, штепсельді розеткадан ажыратыңыз және қозғалатын бөліктердің толық тоқтауын күтіңіз. Өнімді шаңнан, абразивті бөлшектерден, чиптерден және басқа ластаушы заттардан тазалаңыз. Қуат кабелін оның иілуін, бұралуын, қысылуын, штепсельдің зақымдалуын және оқшаулауын болдырмайтындай етіп салыңыз. Өнімді Қуат кабелі үшін тасымалдауға немесе тасымалдауға болмайды.

Тасымалдау кезінде құлауды, соққыны, дірілді және корпустың, қуат кабелінің, шанышқының, басқару элементтерінің, жұмыс органдарының және жабдықтардың зақымдалуын болдырмау үшін өнімді мықтап бекітіңіз. Тасымалдау алдында, егер мүмкін болса және пайдалану шарттарында көзделсе, жұмыс саптамасын алыңыз.

Сақтау

Желілік электр өнімін балалар мен бөгде адамдар қол жеткізе алмайтын құрғақ, таза бөлмеде сақтаңыз. егер белгілі бір өнімнің паспортында басқаша көрсетілмесе, сақтаудың ұсынылатын температура диапазоны +5 — тен +35 °C-қа дейін.

Өнімді жоғары ылғалдылық, конденсация, жауын-шашын, агрессивті заттар, тікелей күн сәулесі, жоғары температура және механикалық соққылар жағдайында сақтауға жол бермеңіз.

Теріс температурада сақтағаннан немесе тасымалдағаннан кейін өнімді жылы бөлмеге енгізгеннен кейін бірден қоспаңыз. Конденсация толығымен жойылғанша өнімді бөлме температурасында ұстаңыз. Қайта қолданар алдында кабельдің, штепсельдің, корпустың, қосқыштың және қауіпсіздік элементтерінің күйін тексеріңіз.

11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Желілік электр құралы, оның құрамдас бөліктері, қоректендіру кабелі, Электрондық компоненттер, жарақтар, шығын материалдары және қаптама электр техникалық қалдықтармен жұмыс істеудің қолданыстағы ережелеріне сәйкес көдеге жаратылуға жатады. Өнімді тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.

Қайта өңдеуден бұрын өнімді өшіріңіз, штепсельді розеткадан ажыратыңыз, қозғалатын бөліктердің толық тоқтауын күтіңіз және өнімді ластанудан тазалаңыз. Егер паспортта қарастырылмаған болса, өнімнің электрлік бөлігін өзіңіз бөлшектемеңіз.

Пластикалық, металл, резеңке және картон элементтерін мүмкіндігінше бөлек қайта өңдеуге жіберіңіз. Ақаулы электр бұйымдарын, кабельдерді, электрондық блоктарды, ажыратқыштарды және басқа да электротехникалық компоненттерді электр және электрондық жабдықтарды көдеге жаратуды орындайтын мамандандырылған қабылдау пункттеріне немесе ұйымдарға беріңіз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім кәсіби құралға жатады. Қызмет ету мерзімі-10 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің паспортына №1 қосымшада көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 12 ай құрайды.

Өнім мен қосалқы бөлшектердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және олар пайдалану жөніндегі нұсқаулықта (паспортта) көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін жоюға құқылы. Тауарды жөндеу және сараптау, егер жетіспеушілік анықталса, тек уәкілетті сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың нақты тізімін сайттан табуға болады elitech.ru.

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсету бойынша жүргізіледі, ал болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі бұйым жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету кемшіліктері нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- бұйымды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ бұйымның таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;

- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шудың жоғарылауы, діріл, қатты қыздыру, біркелкі емес айналу, қуаттың жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқын, жану иісі, тән емес сарқылу);

- механикалық зақымданулар (жарықтар, чиптер, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе басқа сыртқы факторлардың әсерінен, металл бөліктері коррозияға ұшыраған кезде зақымдану;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (тесіктердің), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кету, дұрыс сақталмау, тиісті күтімнің салдарынан болған зақымданулардан туындаған зақымдар;

- қыңыр, үйкелетін, беріліс бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы;

- мотоцикл есептегішінің жұмысына немесе зақымдалуына араласу;

- шамадан тыс жүктеме немесе дұрыс жұмыс істемеу. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): жүгіру түстерінің пайда болуы, конъюгацияланған немесе дәйекті бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, мысалы, ротор мен статор, редуктор мен якорь редукторының істен шығуы, трансформатордың бастапқы орамасы, бұйымның бөлшектерінің, тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ осы бұйым үшін Номиналдар кестесінде көрсетілген электр желісінің параметрлері сәйкес келмеуі;

- ауыстырылатын құрылғылардың істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, хеджирлеуші пышақтар, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, балық аулау желісі мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, Отын және ауа сүзгілері, белдіктер, файлдар, жұлдызшалар, цанг, дәнекерлеу ұштары, шлангтар, тапаншалар және жууға арналған саптамалар жоғары қысымды, кернеу және бекіту элементтері (болттар, жаңғақтар, фланецтер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);

- компрессорларда, 4 тактілі қозғалтқыштарда майдың жеткіліксіз мөлшері немесе картердегі май түрінің сәйкес келмеуі (байланыстырушы шыбықта, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бұзушылықтардың болуы);

- Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), бөшкелер, қысымды жуғыштардың клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш стикерлердің және т. б. саңылаулардың зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

- Конструкциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген бұйымға;
- Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы бұйымдарға (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);
- Бұйымға профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т. б.);
- Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақаулары.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____

Моделі: _____

Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:

Мен кепілдік қызмет көрсету шарттарын оқыдым.
Өнімнің сыртқы түріне немесе жеткізілім жинағына шағымым жоқ.

_____ (Сатып алушының қолы)

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____


Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі





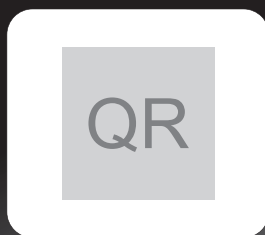

8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сервисный центрНомер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Уся додаткова інформація аб товари і сервісних
центри на сайті
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru