

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ELITECH

ПС 12-20А (Е1302.004.ХХ)

ПС 12-35А (Е1302.005.ХХ)



ПАШПАРТ
ПЫЛАСОС БУДАЎНІЧЫ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
ҚҰРЫЛЫС ШАҢСОРҒЫШЫ ELITECH

RU

Паспорт изделия

3 - 13 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

15 - 25 Старонка

KZ

Өнім паспорты

29 - 39 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющих на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	6
4. Комплектация	6
5. Описание конструкции	7
6. Подготовка к работе.....	7
7. Эксплуатация	8
8. Техническое обслуживание	9
9. Возможные неисправности и методы их устранения	10
10. Транспортировка и хранение.....	10
11. Утилизация.....	10
12. Срок службы.....	10
13. Данные о производителе, импортере, сертификате/ декларации и дате производства.....	11
14. Гарантийные обязательства.....	11

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос строительный предназначен для сбора бытовой, древесной и бетонной пыли, стружки, опилок при строгании, фрезеровании, шлифовки и распиловке древесины, работ по бетону с возможностью сбора жидкости. Пылесос оснащен розеткой для подключения электроинструмента и станков, мощностью до 1000Вт, и работой в автоматическом режиме.

Пылесос должен эксплуатироваться в районах с умеренным климатом, в температурном диапазоне от +1°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Пылесос не предназначен для удаления отходов металлообработки, химической переработки и смежных отраслей.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее место

- Место уборки должно быть очищено от крупногабаритного мусора, полиэтиленовых пакетов, металлических предметов.
- Не работайте с инструментом в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электроинструмент при работе создает искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов.
- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.
- Не отвлекайтесь во время работы с инструментом.

Электробезопасность

- Вилка электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение инструмента соответствует напряжению в розетке.
- Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Влажный инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- Не вытаскивайте вилку инструмента из розетки, дергая за шнур питания, и не переносите инструмент, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.
- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.
- При использовании электроинструмента вне помещения используйте соответствующий удлинитель, подходящий для этих целей.
- При использовании электроинструмента в местах с повышенной влажностью подключайте его к сети питания через устройство защитного отключения (максимальный ток утечки 30мА) соответствующего номинала.

Личная безопасность

- Не работайте с электроинструментом в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.
- Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, респиратор, защитная обувь и одежда).
- Не допускайте случайного включения инструмента. Перед включением электроинструмента в сеть, убедитесь, что переключатель инструмента находится в выключенном положении.
- При работе с электроинструментом сохраняйте устойчивое положение. При использовании стремянки (лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. При возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.

Дополнительные требования безопасности для строительных пылесосов

Запрещается:

- использовать пылесос для всасывания легковоспламеняющихся, взрывоопасных и химически активных веществ.
- всасывание пылесосом горящих или дымящихся сигарет, спичек и токсичных веществ.
- подключать к розетке пылесоса инструмент мощностью более 1000Вт.
- оставлять без присмотра пылесос, подключенный к электросети.
- использовать пылесос при повреждении штепсельной вилки или сетевого шнура.
- использовать пылесос при неисправности выключателя или его нечеткой работе.
- использовать пылесос при появлении дыма или запаха горелой изоляции.
- использовать пылесос при появлении повышенного шума, стука или вибрации.
- вносить изменения в конструкцию пылесоса.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса изделия, появления дыма непосредственно из корпуса изделия необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	ПС 12-20А	ПС 12-35А
Код	E1302.004.01	E1302.005.01
Мощность, Вт	1200	1200
Поток воздуха, м³/час	108	108
Максимальное разрежение, кПа	18	18
Мощность всасывания, Вт	195	195
Тип пылесборника	мешок/контейнер	мешок/контейнер
Объем контейнера, л	20	35
Класс пыли	L	L
Длина шланга, м	3	3
Диаметр шланга, мм	42	42
Автоматический режим	есть	есть
Мощность инструмента (max), Вт	1000	1000
Функция выдувания	есть	есть
Возможность сбора жидкости	есть	есть
Напряжение сети, В	230	230
Уровень шума, дБ(А)	82	82
Длина электрокабеля, м	3,5	3,5
Габаритные размеры, мм	335x335x515	380x380x640
Масса, кг	4,5	5


4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|--------|
| 1. Шланг гофрированный | – 1шт |
| 2. Труба | – 2шт |
| 3. Универсальная насадка-щетка для сухой уборки | – 1шт |
| 4. Насадка-щетка для влажной уборки | – 1шт |
| 5. Насадка щелевая | – 1шт |
| 6. НЕРА фильтр | – 1шт |
| 7. Фильтр поролоновый | – 1шт |
| 8. Пылесборник синтетический многоразовый | – 1шт |
| 9. Мешок пылесборный бумажный | – 10шт |
| 10. Адаптер универсальный (27/32/35/40мм) | – 1шт. |
| 11. Колесо | – 4шт. |
| 12. Паспорт | – 1шт. |

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

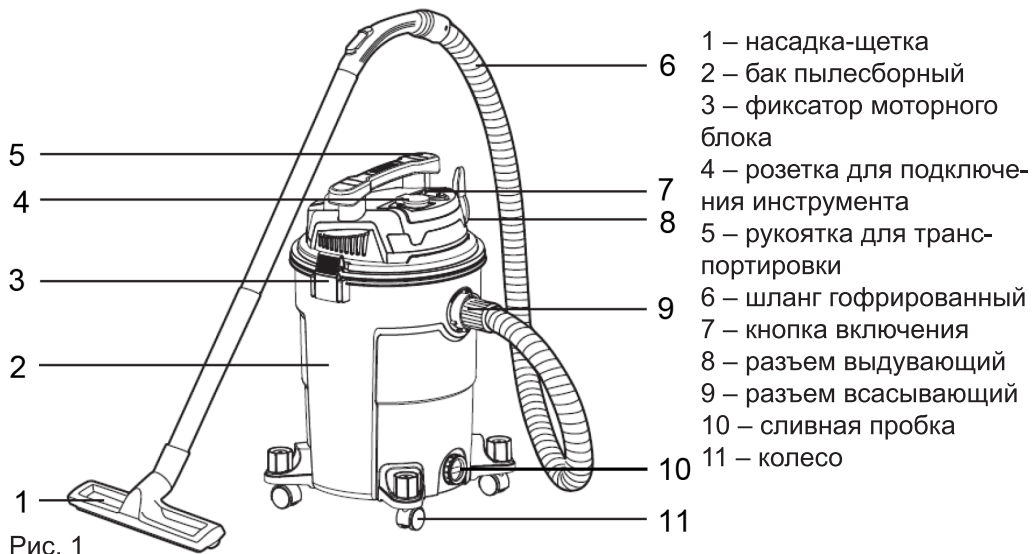

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

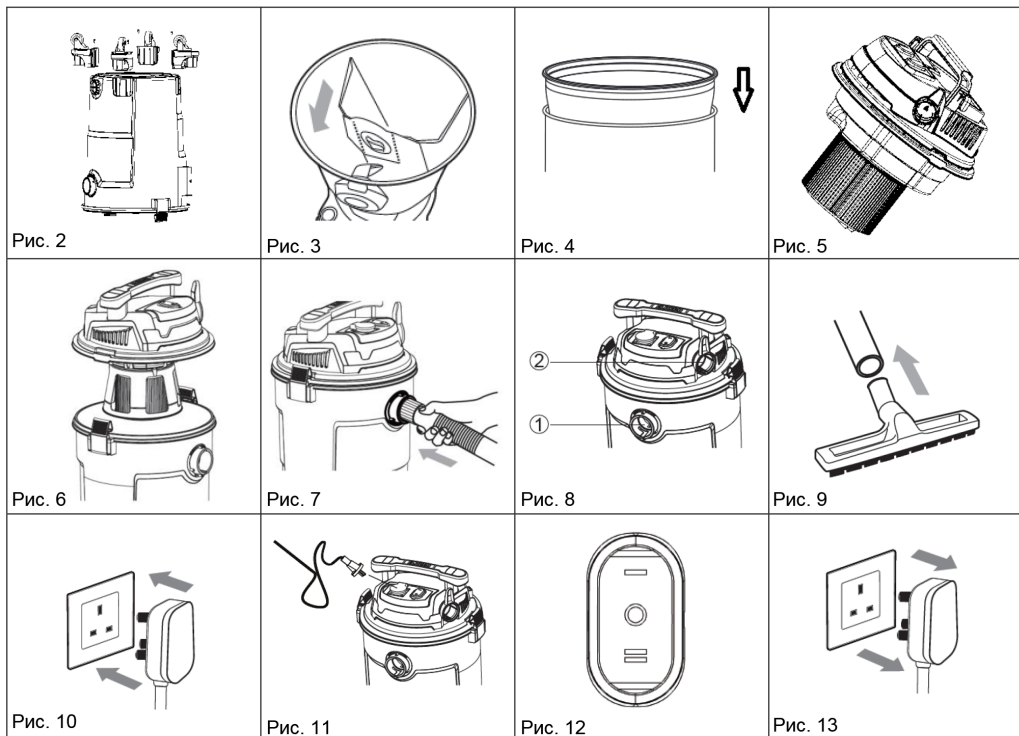

Извлеките пылесос и комплектующие из упаковки и проверьте комплект поставки. Установите колеса в основание бака и закрепите их винтами (рис. 2).

Установите в бак пылесоса одноразовый мешок пылесборник (рис. 3) или синтетический пылесборник (рис. 4).

Перед запуском пылесоса убедитесь, что HEPA фильтр установлен на свое место (рис. 5).

Установите моторную часть на бак пылесборник (рис. 6) и зафиксируйте фиксаторами 3 (рис. 1).

Подсоедините к разъему пылесоса гофрированный шланг (рис. 7).

Для режима всасывания подключите гофрированный шланг к разъему 1 (рис. 8), для режима выдувания подключите гофрированный шланг к разъему 2 (рис. 8).

Соберите две части трубы, соедините трубу со шлангом. На другой конец трубы установите насадку-щетку (рис. 9).


Подключите пылесос к сети питания 230В/50Гц (рис. 10).

Для работы в автоматическом режиме с подключенным электроинструментом подключите электровилку инструмента к розетке пылесоса (рис. 11).

Для включения пылесоса установите выключатель в положение «I». Для включения автоматического режима работы с подключенным электроинструментом установите выключатель в положение «II» (рис. 12).

После завершения работы переведите выключатель в положение «0» и отключите пылесос от электросети питания (рис. 13).

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

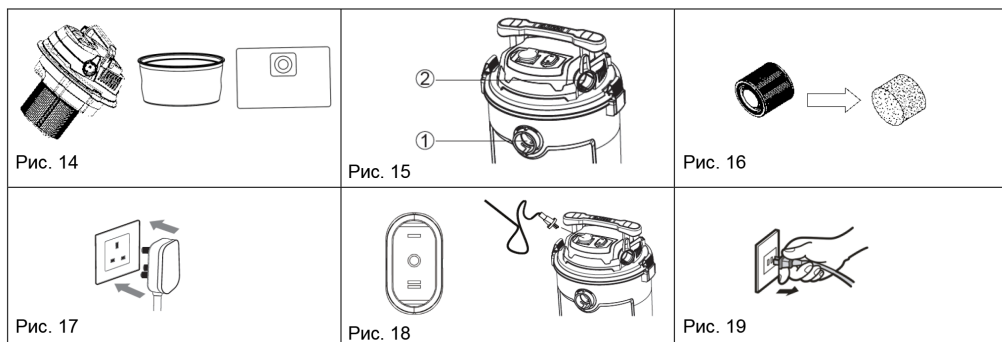

Перед запуском пылесоса в режиме сбора сухого мусора убедитесь, что HEPA фильтр установлен на свое место. В бак установите многоразовый синтетический пылесборник или одноразовый бумажный мешок-пылесборник (рис 14).

Перед запуском пылесоса убедитесь, что гофрированный шланг подсоединен к нужному разъему. Для сбора пыли и влаги подсоедините шланг к всасывающему разъему (1). Для функции продувки подсоедините шланг к разъему на выдув (2) (рис. 15).

Для сбора большого количества жидкости снимите HEPA фильтр и на его место установите поролоновый фильтр (рис. 16). Синтетический многоразовый пылесборник, а также мешки-пылесборники при сборе жидкости не устанавливаются. Для слива жидкости из бака используйте сливную пробку 10 (рис.1).

Размотайте электрокабель питания и подключите его к электросети (рис. 17).

Для включения пылесоса переведите выключатель в положение «I» (рис. 18).

При использовании электроинструмента вставьте вилку электроинструмента в розетку пылесоса. Мощность инструмента не должна превышать 1000Вт. Для автоматической работы пылесоса переведите выключатель в положение «II».

Пылесос будет автоматически включаться при запуске электроинструмента, и отключаться при отключении электроинструмента.

Отключайте электрокабель питания от сети после завершения работы с пылесосом (рис. 19).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед техническим обслуживанием проверяйте, что пылесос отключен от электросети.

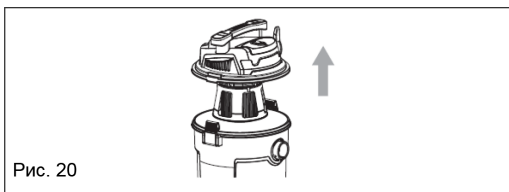


Рис. 20

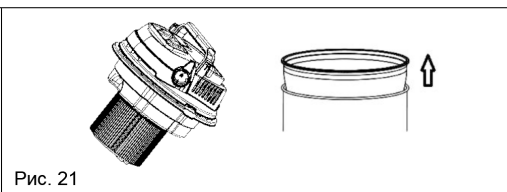


Рис. 21

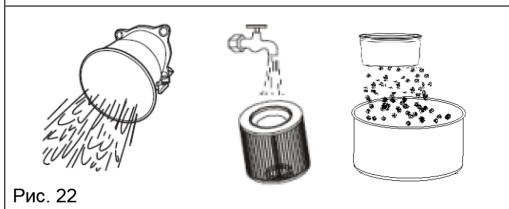


Рис. 22

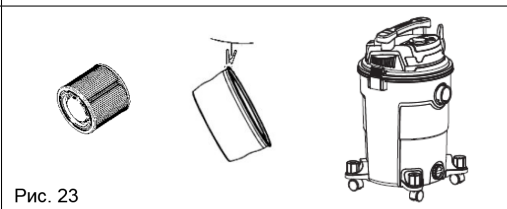


Рис. 23

Периодически проверяйте наполняемость пылесборного бака. Отщелкните два фиксатора моторного отсека и поднимите моторный отсек (рис. 20).

Снимите HEPA фильтр и многоразовый синтетический пылесборник (рис. 21).

Опорожните пылесборный бак в мусорное ведро. Промойте под проточной водой HEPA фильтр. Многоразовый синтетический мешок вытрясите или продуйте сжатым воздухом.

При использовании одноразового бумажного мешка извлеките его из бака и утилизируйте (рис. 22).

Просушите HEPA фильтр. Установите HEPA фильтр в пылесос. Установите синтетический многоразовый пылесборник или одноразовый бумажный мешок-пылесборник. Соберите пылесос в обратной последовательности (рис. 23).

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Электродвигатель перегревается	1. Пылесборный контейнер заполнился. 2. Фильтр засорился.	1. Очистите пылесборный контейнер. 2. Очистите или замените фильтр.
Пыль выходит через вентиляционные отверстия на корпусе пылесоса.	1. Фильтр поврежден 2. Фильтр установлен неправильно	1. Замените фильтр 2. Проверьте установку фильтра.
Электродвигатель не запускается	1. Неисправный выключатель 2. Отсутствует напряжение в электросети	1. Обратитесь в сервисный центр. 2. Проверьте напряжение в электросети

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находятся в приложении №1 к паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в руководстве по эксплуатации (Паспорте).

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости,

одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилкок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термодары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);

- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);

- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем, што выбралі прадукцыю ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзенай інструкцыяй і дбайна выконваць парады, якія тычацца мераў бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнага абслугоўвання абсталявання.

Аktуальная інфармацыя, якая змешчаная ў інструкцыі, грунтуецца на тэхнічных характарыстыках, дзейсных на момант яе выпуску.

Гэты пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з пастаяннай працай па ўдасканаленні прадукцыі вытворца пакідае за сабою права ўносіць змены ў канструкцыю, якія не ўплываюць на надзейнасць вырабу і бяспекі яго эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння карыстальніка.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне	16
2. Правілы тэхнікі бяспекі	16
3. Тэхнічныя характарыстыкі	18
4. Камплектацыя	18
5. Апісанне канструкцыі	19
6. Падрыхтоўка да працы	19
7. Эксплуатацыя	20
8. Тэхнічнае абслугоўванне	21
9. Магчымыя няспраўнасці і шляхі іх выпраўлення	22
10. Транспартаванне і захаванне	22
11. Утылізацыя	22
12. Тэрміны эксплуатацыі	23
13. Дадзеныя вытворцы, імпарцёра, сертыфіката/дэкларацыі і дата выпуску	23
14. Гарантыйныя абавязацельствы	23

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Пыласос будаўнічы прызначаны для збору бытавога, драўніннага і бетоннага пылу, габлюшак, пілавіння пры габляванні, фрэзероўцы, шліфоўцы і распілоўцы драўніны, працы з бетоном, прадугледжаная функцыя збору вадкасці. Пыласос абсталяваны разеткай для падключэння электраінструмента і станкоў магутнасцю да 1000Вт, і здольны працаваць у аўтаматычным рэжыме.

Пыласос разлічаны на эксплуатацыю ў раёнах з умераным кліматам, у тэмпературным дыяпазоне ад $+1^{\circ}\text{C}$ да $+35^{\circ}\text{C}$ і з адноснай вільготнасцю паветра не болей за 80%.

Пыласос не прызначаны для выдалення адыходаў металаапрацоўкі, хімічнай перапрацоўкі і сумежных з імі галін вытворчасці.

2. ПРАВИЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

Працоўнае месца

- На месцы прыборкі трэба пазбавіцца ад буйнагабарытнага смецця, поліэтыленавых мяхоў і пакетаў, дробных металічных рэчаў.

- Ані ў якім разе не працуйце з прыладай у выбуханебяспечным памяшканні, побач з вадкасцямі, газамі і пылам, якія лёгка ўзгараюцца. Электраінструмент пры працы стварае іскры, якія могуць прывесці да ўзгарання выбуханебяспечных субстанцый.

- Не падпускайце да месца працы дзяцей, старонніх асоб і жывёл.

- Не распарушвайце ўвагу падчас працы з інструментам.

Электрабяспека

- Раздым (відэлец) электраінструмента павінен адпавядаць сеткавай разетцы. Пераканайцеся, што працоўная напруга прылады адпавядае напрузе ў разетцы.

- Не дапускайце ўздзеяння на прыладу дажджу ці вільгаці. Вільгаць на прыладзе падвышае рызыку паразы электрычным токам.

- Не торгайце шнур сілкавання, каб выцягнуць раздым прылады з разетки, і не перасоўвайце прыладу за шнур сілкавання, гэта вядзе да яго пашкоджання.

- Пільнуйце, каб электракабель не быў зблытаны. Не размяшчайце электракабель паблізу награвальных прыбораў, вострых граняў, мінеральных алеяў, рухомых дэталей, якія могуць яго пашкодзіць.

- Пры выкарыстанні электраінструмента па-за памяшканнем выкарыстоўвайце адпаведны падаўжальнік, прыдатны для гэтых мэт.

- Пры выкарыстанні электраінструмента ў месцах з падвышанай вільготнасцю падлучайце яго да сеткі сілкавання праз прыладу ахоўнага адключэння (максімальны ток уцечкі 30мА) які адпавядае наміналу.

Асабістая бяспека

- Не працуйце з электраінструментам, калі Вы стомленыя, знаходзіцеся пад уздзеяннем алкаголя ці пасля прыёму лекавых прэпаратаў, якія зніжаюць канцэнтрацыю ўвагі.
- Выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай абароны (акуляры, навушнікі, рэспіратар, ахоўны абутак і спецадзенне).
- Не дапускайце выпадковага ўключэння прылады. Перад уключэннем электраінструмента ў сетку, пераканайцеся, што выключальнік прылады знаходзіцца ў пазіцыі “выключана”.
- Падчас працы з электраінструментам займайце ўстойлівую паставу. Пры выкарыстанні драбінаў (сходаў) пераканайцеся, што яны трывала замацаваныя. Пажадана працаваць разам з напарнікам, які ў разе чаго Вас падстрахуе.

Дадатковыя патрабаванні бяспекі для будаўнічых пыласосаў

Забаронена:

- выкарыстоўваць пыласос для ўсмоктвання лёгкаўзгаральных, выбухованебяспечных і хімічна актыўных рэчываў.
- ўсмоктваць пыласосам нязгашаныя цыгарэты, нядаўна выкарыстаныя запалкі і таксічныя рэчывы.
- падключаць да разеткі пыласоса электрапрылады магутнасцю звыш за 1000Вт.
- пакідаць падключаны да электрасеткі пыласос без нагляду.
- выкарыстоўваць пыласос пры пашкоджанні штэпсельнага раздыму сеткавага шнура.
- выкарыстоўваць пыласос пры няспраўнасці выключальніка ці яго няўстойлівай працы.
- выкарыстоўваць пыласос пры з’яўленні дыму або паху гарэлай ізаляцыі.
- выкарыстоўваць пыласос пры з’яўленні павышанага шуму, грукату ці вібрацыі.
- ўносіць змены ў канструкцыю пыласоса.

Крытэрыі крытычнага стану

Увага! У выпадку з’яўлення пабочных гукаў падчас працы вырабу, пашкоджання ізаляцыі электракабелю, механічных пашкоджанняў корпуса вырабу, з’яўленні дыму непасрэдна з корпуса неабходна неадкладна выключыць прыладу і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для выпраўлення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ


Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	ПС 12-20А	ПС 12-35А
Код	E1302.004.01	E1302.005.01
Магутнасць, Вт	1200	1200
Паветраная плынь, м³/гадзіну	108	108
Максімальнае разрэджванне, мБар	18	18
Магутнасць на ўсмоктванне, Вт	195	195
Від пылазборніка	мех/кантэйнер	мех/кантэйнер
Умяшчальнасць кантэйнера, л	20	35
Клас пылу	L	L
Даўжыня шланга, м	3	3
Дыяметр шланга, мм	42	42
Аўтаматычны рэжым	ёсць	ёсць
Магутнасць прылады (max), Вт	1000	1000
Функцыя выдзімання	ёсць	ёсць
Магчымасць збіраць вадкасці	ёсць	ёсць
Напруга ў сетцы, В	230	230
Узровень шуму, дБ(А)	82	82
Даўжыня электракабелю, м	3,5	3,5
Габарытныя памеры, мм	335x335x515	380x380x640
Маса, кг	4,5	5


4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

- | | |
|--|--------|
| 1. Шланг гафрыраваны | - 1шт |
| 2. Труба | - 2шт |
| 3. Універсальная насадка-шчотка для сухой прыборкі | - 1шт |
| 4. Насадка-шчотка для вільготнай прыборкі | - 1шт |
| 5. Насадка са шчылінай | - 1шт |
| 6. НЕРА-фільтр | - 1шт |
| 7. Фільтр паралонавы | - 1шт |
| 8. Пылазборнік сінтэтычны шматразовы | - 1шт |
| 9. Мех-пылазборнік папяровы | - 10шт |
| 10. Адаптар універсальны (27/32/35/40мм) | - 1шт |
| 11. Кола | - 4шт |
| 12. Пашпарт | - 1шт |

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

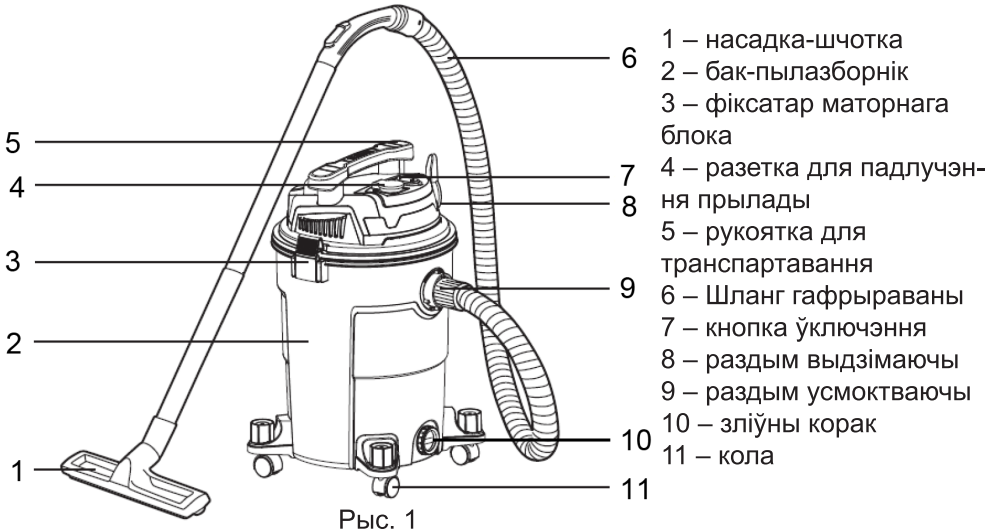

6. ПАДРЫХОТКА ДА ПРАЦЫ

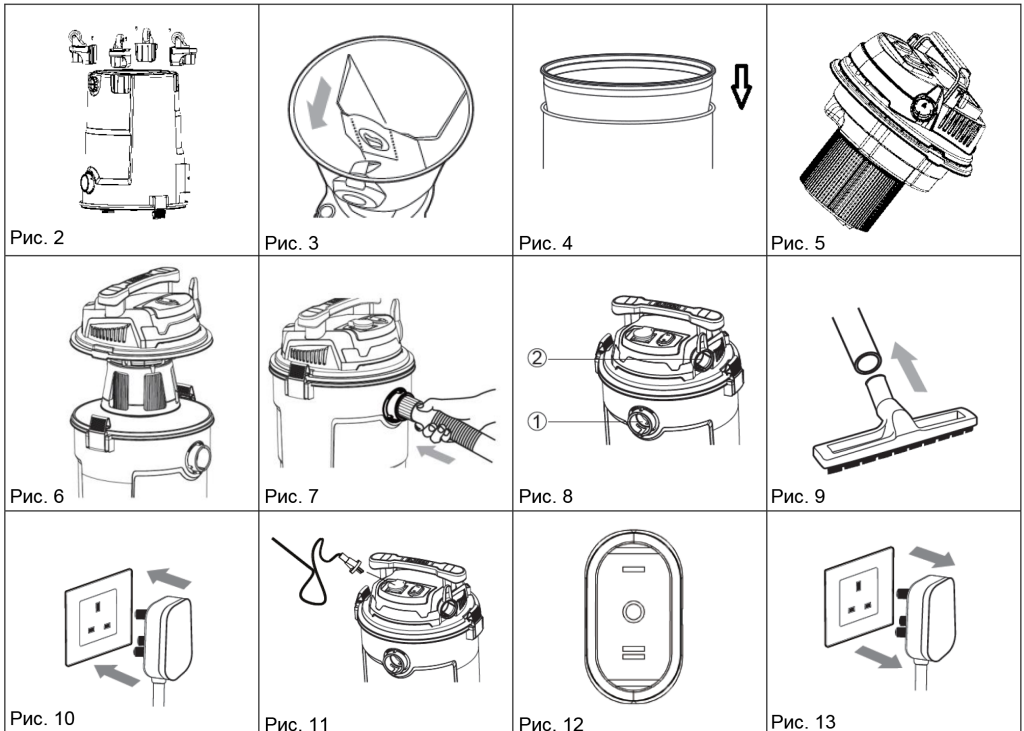

Дастаньце пыласос, камплектуючыя з апакавання і праверце камплектнасць пастаўкі.

Усталюйце колы ў падстаўку бака і замацуйце іх шрубамі (Рыс. 2).

Усталюйце ў бак пыласоса аднаразовы мяшок пылаборнік (рыс. 3) або сінтэтычны пылаборнік (рыс. 4).

Перад запускам пыласоса пераканайцеся, што HEPA фільтр усталяваны на сваё месца (Рыс. 5).

Усталюйце маторную частку на бак пылаборніка (Рыс. 6) і замацуйце яе фіксатарамі 3 (Рыс. 1).

Падлучыце да раздыма пыласоса гафрыраваны шланг (рыс. 7).

Для рэжыму ўсмоктвання падлучыце гафрыраваны шланг да раздыма 1 (рыс. 8), для рэжыму выдзімання падлучыце гафрыраваны шланг да раздыма 2 (рыс. 8).

Збярыце дзве часткі трубы, злучыце трубу са шлангам. На іншы канец трубы ўсталюйце насадку-шотку (рыс. 9).


Падлучыце пыласос да сеткі сілкавання 230В/50Гц (рыс. 10).

Для працы ў аўтаматычным рэжыме з падлучаным электраінструментам падлучыце электравілку інструмента да разетки пыласоса (рыс. 11).

Для ўключэння пыласоса ўсталюйце выключальнік у становішча «I». Для ўключэння аўтаматычнага рэжыму работы з падключаным электраінструментам устанавіце выключальнік у становішча «II» (рыс. 12).

Пасля завяршэння работы перавядзіце выключальнік у становішча «0» і адключыце пыласос ад электрасеткі сілкавання (рыс. 13).

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

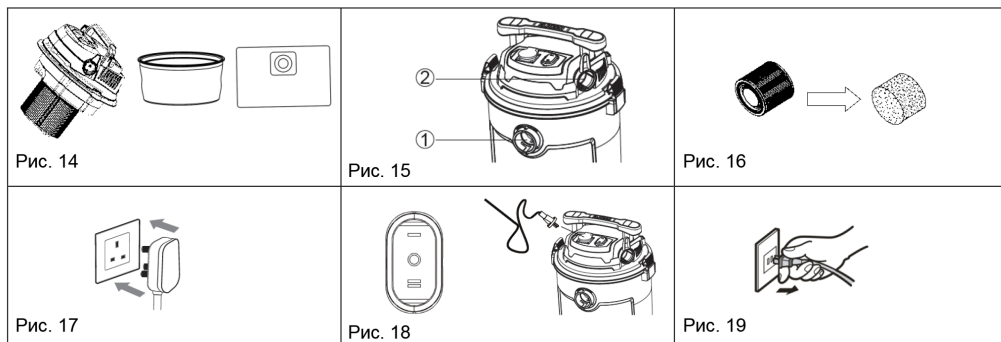

Перш чым запусціць пыласос у рэжыме збору сухога смецця пераканайцеся, што HEPA-фільтр усталяваны як мае быць, на сваім месцы. У бак усталюйце шматразовы сінтэтычны пылаборнік або аднаразовы папярковы мех-пылаборнік (рыс 14).

Перш чым запусціць пыласос, пераканайцеся, што шланг-гофра падлучаны да патрэбнага раздыму. Для збору пылу і вільгаці падлучыце шланг да раздыму

на ўсмоктванне (1). Для функцыі прадзімання падлучыце шланг да раздыму на выдзіманне (2) (Рыс. 15).

Калі плануеце сабраць вялікую колькасць вадкасці, дэмантуйце HEPA-фільтр і на яго месца ўсталюйце паралонавы фільтр (Рыс. 16). Сінтэтычны шматразовы пылаборнік, а таксама мяхі-пылаборнікі пры зборы вадкасці не ўсталёўвайце. Каб зліць вадкасць з бака выкарыстоўвайце зліўны корак 10 (Рыс.1).

Раскруціце электракабель сілкавання і падключыце яго да электрасеткі (Рыс. 17).


Для ўключэння пыласоса перавядзіце выключальнік у пазіцыю «I» (Рыс. 18).

Пры выкарыстанні дадатковай электрапрылады ўстаўце раздым-відэлец электраінструмента ў разетку пыласоса. Магутнасць прылады не павінна перавышаць 1000Вт. Для аўтаматычнай працы пыласоса перавядзіце выключальнік у становішча «II». Пылосос будзе аўтаматычна ўключацца пры запуску дадатковага электраінструмента, і адключацца пры яго адключэнні.

Адключайце электракабель сілкавання ад сеткі пасля завяршэння працы з пыласосам. (Рыс. 19).

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Увага! Перад тэхнічным абслугоўваннем абавязкова пераканайцеся што пыласос адключаны ад электрасеткі.

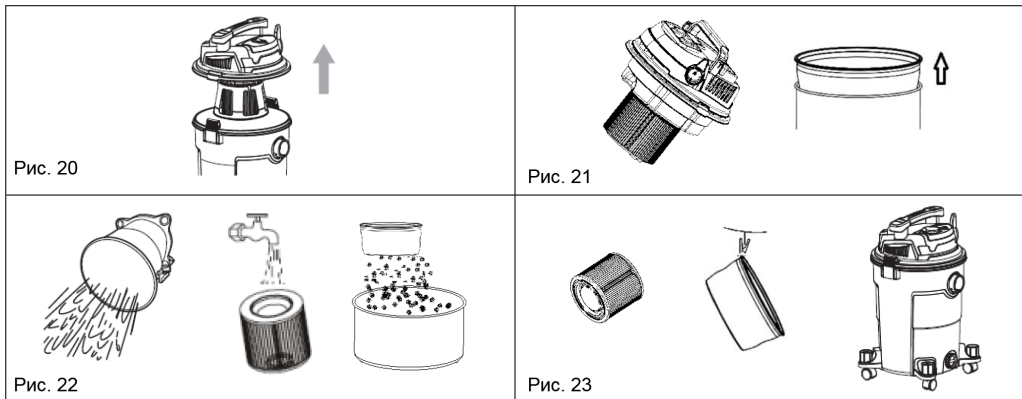

Перыядычна правярайце напаўняльнасць пылаборнага бака. Адшчоўкніце два фіксатара маторнага адсека і падніміце маторны адсек (Рыс. 20).

Здыміце HEPA-фільтр і шматразовы сінтэтычны пылаборнік (Рыс. 21).

Апарожніце пылаборны бак у смеццэвае вядро. Прамыйце пад праточнай вадой HEPA-фільтр. Шматразовы сінтэтычны фільтр вытрасіце ці прадуйце сціснутым паветрам.

Пры выкарыстанні аднаразовага папяровага мяшка выміце яго з бака і ўтылізуйце (Рыс. 22).

Дайце HEPA-фільтру высагнуць. Усталюйце HEPA-фільтр у пыласос. Усталюйце сінтэтычны шматразовы пылаборнік або аднаразовы папярковы мех-пылаборнік. Збярывце пыласос у зваротнай паслядоўнасці (Рыс. 23).

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 2

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ўхіленні
Электрарухавік пераграецца	1. Кантэйнер-пылаборнік перапоўнены. 2. Фільтр забіўся пылам.	1. Пачысціць кантэйнер-пылаборнік. 2. Пачысціць альбо замяніць фільтр
Пыл ідзе праз вентыляцыйныя адтуліны з корпуса пыласоса	1. Фільтр пашкоджаны 2. Фільтр усталяваны няправільна	1. Замяніць фільтр 2. Спраўдзіць, ці правільна стаіць фільтр
Электрарухавік не запускаецца	1. Няспраўны выключальнік 2. У сетцы няма напругі	1. Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр. 2. Спраўдзіць наяўнасць напругі ў электрасетцы

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспартаванне

Выраб у заводскім апакаванні можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50 ° C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту.

Захаванне

Выраб неабходна захоўваць у заводскім апакаванні ў ацэпленым вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад плюс 5 да плюс 40 ° C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідайце выраб і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуйце яго адпаведна з дзейнымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адыходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб з'яўляецца тэхнікай бытавога класу. Тэрмін службы 5 гадоў.

13. ДАДЗЕННЫЯ АДНОСНА ВЫТВОРЦЫ, ИМПОРЦЁРА И СЕРТЫФІКАТА

Дадзеныя адносна вытворцы, імпарцёра, афіцыйнага прадстаўніка, інфармацыя на конт сертыфіката альбо дэкларацыі, а таксама інфармацыя пра дату вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку нумар 1 да інструкцыі па эксплуатацыі.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу **Спажыўцу**.

Тэрмін службы вырабу і камплектуючых вызначае вытворца, ён пазначаны ў інструкцыі па эксплуатацыі (Пашпарт).

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае выпраўленне няспраўнасцяў, якія сталі наступствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертызу тавару, пры выяўленні загань, робяць толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт выконваюць пасля прад'яўлення дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі адлічваецца са дня выпуску вырабу.

Замененыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, дэфекты якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспартавання вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці, або пашкоджанні маркіравальнай шылдачкі і/або серыйнага нумара вырабу;
- эксплуатацыі вырабу з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абаротаў, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлуп);
- механічных пашкоджанняў (расколін, сколаў, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);
- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўнага асяродку, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;

• пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцяў, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), алейных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія выніклі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежага догляду;

• натуральнага зносу апорных дэталей, тых, якія труцца, дэталей перадаткавых механізмаў і матэрыялаў,

• ўмяшальніцтва ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін.

• перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Безумоўнымі прыкметамі перагрузкі вырабу з'яўляюцца (але гэта не вычарпальныя прыкметы): праяўленне пабегласці колераў, адначасовае вывадзенне з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статара, вывадзенне з ладу шасцерні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталей, ці дратоў электрарухавіка пад уздзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага вырабу;

• выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорчак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных галолак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, штангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацаванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і да т.п.), а таксама няспраўнасці вырабу, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

• невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, што пацягнула вывадзенне з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задранасцяў на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

• недастатковай колькасці алею ці не адпаведнасцю тыпу алею ў картары кампрэсараў, 4-х тактавых рухавікоў (наяўнасць драпін і задранасцяў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня алею);

• выйсця з ладу расходных і хутказношальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцерні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахоўныя кажухі падпальных электродаў, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорчкі, зварачная фаерка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапаны мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці вырабу, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

• умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і да т.п.;

Гарантыя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрыемальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у інструкцыі па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне вырабу (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прылады, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі;



ГАРАНТИЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____

Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Elitech өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз! Сізге осы нұсқаулықпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауға кеңес береміз.

Нұсқаулықтағы ақпарат нұсқаулықты шығару кезіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы паспорт өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты	30
2. Қауіпсіздік ережелері	30
3. Техникалық сипаттамалары	32
4. Жиынықтау	32
5. Құрылым сипаттамасы	33
6. Жұмысқа дайындау	33
7. Пайдалану	34
8. Техникалық қызмет көрсету	35
9. Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері	36
10. Тасымалдау мен сақтау	36
11. Көдеге жарату	37
12. Қызмет мерзімі	37
13. Өндіруші, импорттаушы және сертификат/декларация және өндіріс күні туралы мәліметтер	37
14. Кепілдік міндеттемелері	37

1. МАҚСАТЫ

Құрылыс шаңсорғышы тұрмыстық, ағаш және бетон шаңдарын, сүргілеу, фрезерлеу, тегістеу және аралау кезіндегі жаңқалар мен үгінділерді, бетон жұмыстары кезінде сұйықтықты жинау мүмкіндігімен жинауға арналған. Шаңсорғыш қуаты 1000 Вт-қа дейінгі электр құралдары мен станоктарды қосуға және автоматты режимде жұмыс істеуге арналған розеткамен жабдықталған.

Шаңсорғышты климаты қалыпты қоңыржай, температурасы +1°C-тан +35°C-қа дейінгі және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын аудандарда пайдаланылуы тиіс.

Шаңсорғыш металл өңдеу, химиялық өңдеу және онымен байланысты салалардың қалдықтарын жоюға арналмаған.

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Жұмыс орны:

- Жинау орны ірі көлемді қоқыстардан, полиэтилен пакеттерден, металл заттардан алдын ала тазалануы тиіс.
- Жарылыс қаупі жоғары бөлмеде, жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың, газдардың және шаңның жанында құралмен жұмыс жасамаңыз. Жұмыс кезінде электр құралы жарылғыш шаңның немесе газдардың тұтануына әкелетін ұшқын тудырады.
- Жұмыс орнына балаларды, бөгде адамдар мен жануарларды жақындатпаңыз.
- Құралмен жұмыс істеу кезінде алаңдамаңыз.

Электр қауіпсіздігі:

- Электр құралының ашасы желілік розеткаға сәйкес келуі керек. Құралдың кернеуі розеткадағы кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құралды жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Ылғал құрал электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- Қуат сымын тартып, құралдың ашасын розеткадан шығармаңыз және құралды қуат сымынан ұстап көтермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкеледі.
- Электр кабелінің шатаспауын қадағалаңыз. Электр кабелін жылыту құрылғыларына, өткір жиектерге, майға және оның зақымдалуына әкелуі мүмкін қозғалмалы бөлшектерге жақын қоймаңыз.
- Электр құралын үйден тыс жерде пайдаланған кезде осы мақсаттарға сәйкес келетін ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
- Ылғалдылығы жоғары жерлерде электр құралын пайдаланған кезде оны тиісті номиналдағы қорғаныш ажырату құрылғысы (тоқтың максималды кемуі 30mA) арқылы қуат желісіне қосыңыз.

Жеке қауіпсіздік:

- Шаршаған, мас күйде немесе зейінді төмендететін дәрі-дәрмектерді қабылдағаннан кейін электр құралымен жұмыс жасамаңыз.
- Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз (көзілдірік, құлаққап, респиратор, қорғаныш аяқ киімі мен киім).
- Құралды кездейсоқ қосылуына жол бермеңіз. Электр құралын желіге қоспас бұрын немесе аккумуляторды қоспас бұрын, қосқыштың өшірулілігіне көз жеткізіңіз құрал .
- Электр құралымен жұмыс істегенде тұрақты күйде болыңыз. Баспалдақты (сатыны) пайдаланған кезде оның сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Мүмкін болса, Сізді сақтандыра алатын көмекшімен жұмыс жасаңыз.

Құрылыс шаңсорғыштары үшін қосымша қауіпсіздік талаптары**Тыйым салынады:**

- тез тұтанатын, жарылғыш және химиялық белсенді заттарды сору үшін шаңсорғышты пайдалану.
- жанып немесе түтіндеп тұрған темекіні, сіріңкелерді және улы заттарды шаңсорғышпен сору.
- шаңсорғыштың розеткасына 1000 Вт-тан асатын құралды қосу.
- электр желісіне қосылған шаңсорғышты қараусыз қалдыру.
- штепсель ашасы немесе желілік сымы зақымдалған кезде шаңсорғышты пайдалану.
- ажыратқышы ақаулы болса немесе оның жұмысы анық болмаса, шаңсорғышты пайдалану.
- шаңсорғыш оқшаулауының түтіні немесе күйік иісі пайда болған кезде қолдану.
- артық шу, дүңкіл немесе діріл пайда болған кезде шаңсорғышты пайдалану.
- шаңсорғыштың құрылымына өзгерістер енгізу.

Шекті күй өлшемдері

Назар аударыңыз! Электр құралының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болған кезде, электр кабелінің оқшауламасының зақымдануы, корпустың механикалық зақымдануы кезінде электр құралын дереу өшіріп, ақауларды жою үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


1-кесте

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	ПС 12-20А	ПС 12-35А
Код	E1302.004.01	E1302.005.01
Қуат, Вт	1200	1200
Ауа ағыны, м3 / сағ	108	108
Максималды сөйілту, мБар	18	18
Сору қуаты, Вт	195	195
Шаң жинағыштың түрі	қап/контейнер	қап/контейнер
Контейнер көлемі, л	20	35
Шаң класы	L	L
Құбыршектің ұзындығы, м	3	3
Құбыршектің диаметрі, мм	42	42
Автоматты режим	бар	бар
Құралдың қуаты (max), Вт	1000	1000
Үрлеу функциясы	бар	бар
Сұйықтық жинау мүмкіндігі	бар	бар
Желінің кернеуі, В	230	230
Шу деңгейі, дБ(А)	82	82
Электр кабелінің ұзындығы, м	3,5	3,5
Сыртқы өлшемдері, мм	335x335x515	380x380x640
Салмағы, кг	4,5	5


4. ЖИЫНЫҚТАУ

- | | |
|---|----------|
| 1. Кеңірдектенген құбыршек | - 1дана |
| 2. Құбыр | - 2дана |
| 3. Құрғақ тазалауға арналған әмбебап щетка | - 1дана |
| 4. Ылғал тазалауға арналған щетка | - 1дана |
| 5. Саңылаулы саптама | - 1дана |
| 6. НЕРА сүзгі | - 1дана |
| 7. Поролон сүзгі | - 1дана |
| 8. Қайта пайдалануға болатын синтетикалық шаң жинағыш | - 1дана |
| 9. Шаң жинайтын қағаз қап | - 10дана |
| 10. Әмбебап Адаптер (27/32/35/40мм) | - 1дана |
| 11. Доңғалақ | - 4дана |
| 12. Төлқұжат | - 1дана |

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

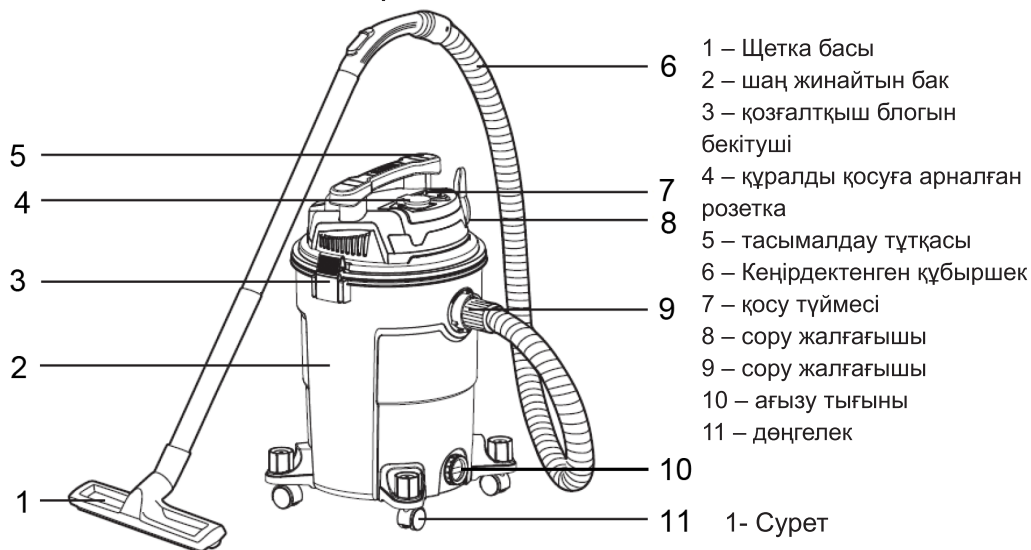

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

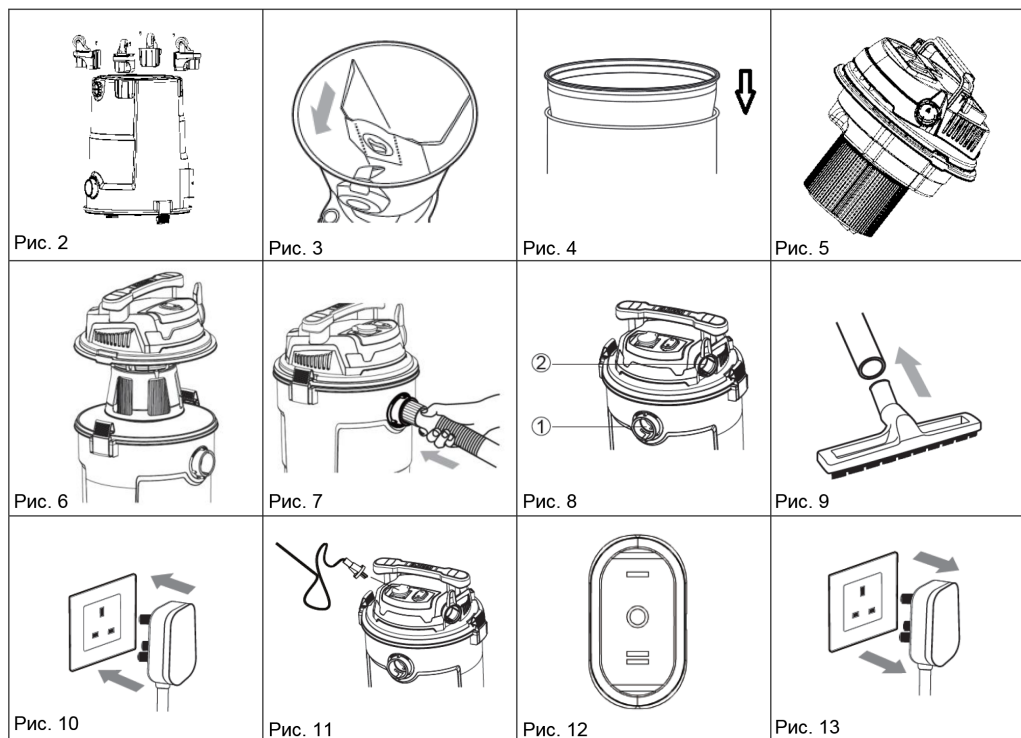

Қаптамадан шаңсорғыш пен бөлшектерді алып шығып, жеткізілім жинағын тексеріңіз. Дөңгелектерді бактың негізіне орнатыңыз және оларды бұрандалармен бекітіңіз (2-сурет).

Шаңсорғыш бағына бір рет қолданылатын шаң дорбасын (3-сурет) немесе синтетикалық шаң дорбасын (4-сурет) орнатыңыз.

Шаңсорғышты іске қоспас бұрын, HEPA сүзгісі өз орнына орнатылғандығына көз жеткізіңіз (5-сурет).

Қозғалтқыш бөлігін шаң жинағыш бакқа орнатыңыз (6-сурет) және бекітпелермен 3 (1-сурет) бекітіңіз.

Гофрленген шлангты шаңсорғыш жалғағышына қосыңыз (7-сурет).

Сору режимін қолдану кезінде гофрленген шлангты 1 жалғағышқа қосыңыз (8-сурет), үрлеу режимін пайдалану кезінде гофрленген шлангты 2 жалғағышқа қосыңыз (8-сурет).

Құбырдың екі бөлігін жинаңыз, құбырды шлангқа қосыңыз. Құбырдың екінші ұшына щетка қондырмасын орнатыңыз (9-сурет).


Шаңсорғышты 230В/50Гц қуат көзіне қосыңыз (10-сурет).

Қосылған электр құралымен автоматты режимде жұмыс істеу үшін құралдың қуат ашасын шаңсорғыштың розеткасына қосыңыз (11-сурет).

Шаңсорғышты қосу үшін қосқышты «I» күйіне қойыңыз. Қосылған электр құралдың автоматты жұмыс режимін қосу үшін қосқышты «II» күйіне қойыңыз (12-сурет).

Жұмысты аяқтағаннан кейін қосқышты «0» күйіне ауыстырып, шаңсорғышты қуат көзінен ажыратыңыз (13-сурет).

7. ПАЙДАЛАНУ

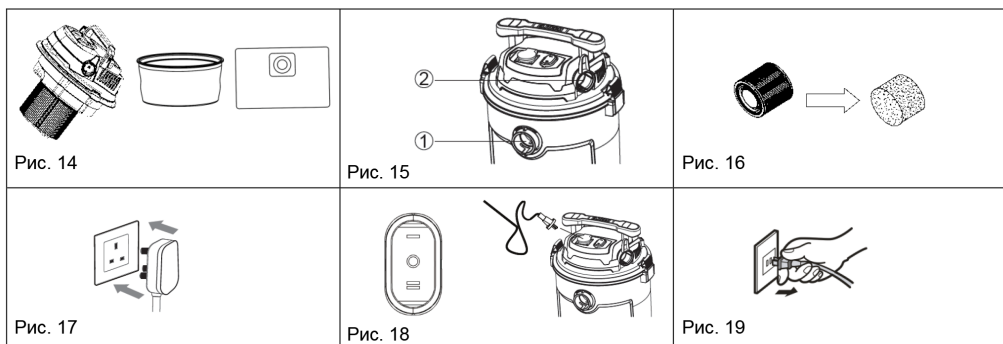

Шаңсорғышты құрғақ қоқыс жинау режимінде іске қоспас бұрын, HEPA сүзгісі өз орнына орнатылғанына көз жеткізіңіз. Бакқа қайта пайдалануға болатын синтетикалық шаң жинағышты немесе бір рет қолданылатын қағаз шаң жинағыш қапты орнатыңыз (14-сурет).

Шаңсорғышты іске қоспас бұрын, кеңірдектелген құбыршектің дұрыс

жалғағышқа жалғанғанына көз жеткізіңіз. Шаң мен ылғалды жинау үшін құбыршекті сорғыш жалғағышқа (1) қосыңыз. Үрлеу функциясы үшін құбыршекті үрлеу жалғағышқа (2) қосыңыз (15-сурет).

Сұйықтықтың көп мөлшерін жинау үшін HEPA сүзгісін алып тастаңыз және оның орнына поролон сүзгісін орнатыңыз. Синтетикалық қайта пайдалануға болатын шаң жинағыш, сондай-ақ шаң жинағыш қаптар сұйықтық жиналған кезде орнатылмайды. Бактағы сұйықтықты ағызу үшін су ағызу тығынын пайдаланыңыз 10 (1-сурет).

Электр кабелін тарқатып, оны электр желісіне қосыңыз (17-сурет).

Шаңсорғышты қосу үшін қосқышты «I» күйіне ауыстырыңыз (18-сурет).

Электр құралын пайдаланған кезде электр құралының ашасын шаңсорғыштың розеткасына салыңыз. Құралдың қуаты 1000 Вт аспауы керек. Шаңсорғышпен автоматты түрде жұмыс істеу үшін қосқышты «II» күйіне жылжытыңыз. Электр құралы іске қосылған кезде шаңсорғыш автоматты түрде қосылады және электр құралы өшірілген кезде өшеді.

Шаңсорғышпен жұмыс аяқталғаннан кейін электр кабелін желіден ажыратыңыз. (19-сурет).

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Назар аударыңыз! Техникалық қызмет көрсетуден бұрын шаңсорғыштың электр желісінен ажыратылғанын тексеріңіз.

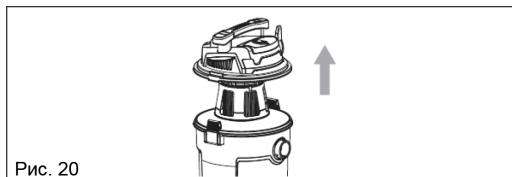


Рис. 20

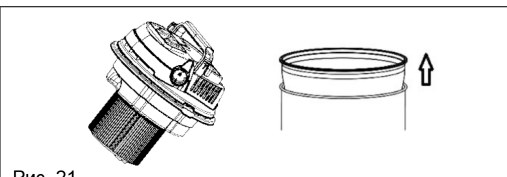


Рис. 21

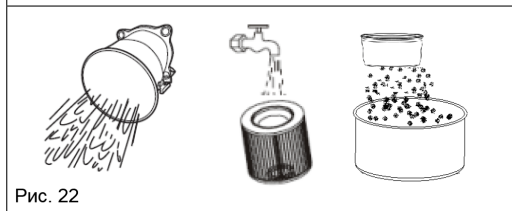


Рис. 22

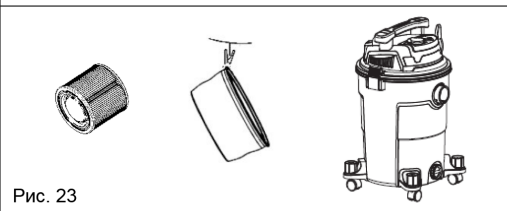


Рис. 23

Шаң жинайтын бактың толықтығын қайта-қайта мезгілімен тексеріп отырыңыз. Қозғалтқыш бөлігінің екі бекіткішін шешіп, қозғалтқыш бөлігін көтеріңіз (20-сурет).

Снимите HEPA-фильтр и многоразовый синтетический пылесборник (21-сурет).

Шаң жинайтын бакты қоқыс жәшігіне төгіп босатыңыз. HEPA сүзгісін ағын сумен шайыңыз. Қайта пайдалануға болатын синтетикалық қапты сілкілеп немесе сығылған ауамен үрлеңіз.

Бір рет қолданылатын қағаз қапты пайдаланған кезде оны бактан шығарып, кәдеге жаратыңыз (22-сурет).

НЕРА сүзгісін құрғатыңыз. НЕРА сүзгісін шаңсорғышқа орнатыңыз. Синтетикалық қайта пайдалануға болатын шаң жинағышты немесе бір рет қолданылатын қағаз шаң жинағыш қапты орнатыңыз. Шаңсорғышты кері ретте қайта жинаңыз. (23-сурет).

9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

2-кесте

Ақау	Мүмкін себеп	Түзеу әрекеттері
Электр қозғалтқышы қызып кетеді	1. Шаң жинайтын контейнер толды. 2. Сүзгі бітеліп қалды.	1. Шаң жинайтын контейнерді тазалаңыз. 2. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
Шаң шаңсорғыштың тұрқындағы желдеткіш саңылаулар арқылы шығады.	1. Сүзгі зақымдалған 2. Сүзгі дұрыс орнатылмаған	1. Сүзгіні ауыстырыңыз 2. Сүзгіні орнатылуын тексеріңіз.
Электр қозғалтқышы іске қосылмайды	1. Ақаулы қосқыш 2. Электр желісінде кернеу жоқ	1. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз 2. Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз

10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Тасымалдау

Өнімді өндірушінің қаптамасындағы жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Өнім плюс 5-тен плюс 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) жылытылатын желдетілетін бөлмеде өндірушінің қаптамасында сақталуы тиіс.

11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Өнім мен оның бөлшектерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы туралы деректер, сондай-ақ ресми өкіл туралы деректер және сертификат туралы ақпарат пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың №1 қосымшасында орналасқан.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

Өнім мен қосалқы бөлшектердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және олар пайдалану жөніндегі нұсқаулықта (паспортта) көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады.

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;

ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы,

біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқын-дауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы) механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы,

- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

- ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтақесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);

- компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар карттеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

- Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың

осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. ой-макілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

Құрылысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

- Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

- Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т. б.)

- Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____

Моделі: _____


Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:

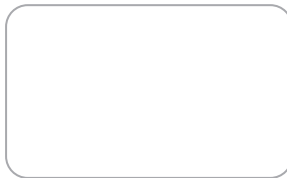

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____

(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____

(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____

(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сервисный центрНомер круглосуточной бесплатной горячей линии по
РФ.
Уся дополнительная информация об товарах и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Российская Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім
телефонының қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru