

**ELITECH**  
garden

**ПАСПОРТ**

**ОПРЫСКИВАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ELITECH  
ОСА 1.5**



**ПАШПАРТ  
АПЫРСКВАЛЬНІК АКУМУЛЯТАРНЫ ELITECH**

**ПАСПОРТЫ  
АККУМУЛЯТОРЛЫ БҮРІККІШ ELITECH**

**ԱՆՁՆԱԳԻՐ  
ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՐ ՎԵՐԱԼԻՑՔԱՎՈՐՎՈՂ ELITECH**

**EAC**

RU

Паспорт изделия

3 - 11 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

13 - 21 Старонка

KZ

Өнім паспорты

23 - 31 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

33 - 41 Էջ

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH ! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющих на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Назначение .....                                                                           | 4 |
| 2. Правила техники безопасности .....                                                         | 4 |
| 3. Технические характеристики .....                                                           | 5 |
| 4. Комплектация .....                                                                         | 5 |
| 5. Описание конструкции .....                                                                 | 6 |
| 6. Эксплуатация .....                                                                         | 6 |
| 7. Техническое обслуживание .....                                                             | 7 |
| 8. Возможные неисправности и методы их устранения .....                                       | 7 |
| 9. Транспортировка и хранение .....                                                           | 8 |
| 10. Утилизация .....                                                                          | 8 |
| 11. Срок службы .....                                                                         | 8 |
| 12. Данные о производителе, импортере и<br>сертификате / декларации и дате производства ..... | 8 |
| 13. Гарантийные обязательства .....                                                           | 8 |

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторный опрыскиватель ОСА 1.5 с баком на 1,5 литра и двумя форсунками в комплекте, применяется для распыления жидкостей при мойке и увлажнении поверхностей, полива и обработки растений, в том числе полностью растворимыми в воде химическими и биологическими препаратами (пестицидами).

## 2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем, как использовать опрыскиватель, проверьте целостность корпуса и кнопки управления. При повреждении корпуса не используйте прибор.

Не направляйте струю в лицо и глаза. При попадании моющего или химического раствора в лицо или на кожу, немедленно ополосните эти места большим количеством воды, а при появлении симптомов раздражения, сразу же обратитесь к врачу.

Не наливайте в опрыскиватель горючие жидкости и вещества.

Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса опрыскивателя.

В случае резкого перепада температуры окружающего воздуха необходимо выдержать прибор без включения не менее 30 минут для высыхания возможного конденсата.

Не оставляйте прибор в местах с высокой температурой.

Не оставляйте опрыскиватель с водой в баке при отрицательных температурах. Это приведет к повреждению бака.

### Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе прибора, механических повреждений корпуса, уплотнений и элементов управления, необходимо немедленно выключить прибор и обратиться в авторизованный сервисный центр Elitech для устранения неисправностей.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ                                                             | ОСА 1.5           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Объем бака, л                                                                  | 1,5               |
| Количество режимов работы, шт.                                                 | 2                 |
| Производительность, л/мин<br>1. режим №1<br>2. режим №2                        | 0,24<br>0,28      |
| Максимальный угол распыления, градусов<br>1. режим №1<br>2. режим №2           | 0-60<br>0-75      |
| Диаметр форсунки, мм<br>- металлическая удлиненная<br>- пластиковая поворотная | 1,4<br>1,1        |
| Посадочный диаметр бака, мм                                                    | 27                |
| Внутренний диаметр боковой горловины на баке, мм                               | 17                |
| Питание, В; мАч                                                                | 3,7; 1500; Li-Ion |
| Разъем USB                                                                     | Type-C            |
| Температура эксплуатации, °C                                                   | от +5 до +50      |
| Габаритные размеры, мм                                                         | 320x190x150       |
| Масса, г                                                                       | 282               |

### 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Опрыскиватель                     | – 1шт. |
| 2. Форсунка пластиковая поворотная   | – 1шт. |
| 3. Форсунка металлическая удлиненная | – 1шт. |
| 4. Кабель USB Type C                 | – 1шт. |
| 5. Паспорт изделия                   | – 1шт  |

## 5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Кнопка включения (2 режима работы)
2. Распылительная форсунка
3. Индикаторы заряда аккумулятора
4. Разъем USB Type-C
5. Заливная крышка с клапаном
6. Бак

Рис. 1

## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 6.1. Подготовка прибора к работе

Извлеките прибор из упаковки. Осмотрите насадки – отверстие должно быть чистым. Установите нужную форсунку на корпус, закрутив ее по часовой стрелке.

Налейте в бак воду или раствор для обработки до максимальной отметки в 1,5 л (не более) и плотно закрутите корпус опрыскивателя.

**Внимание!** Не прилагайте большого усилия при закручивании корпуса опрыскивателя.

**Примечание!** Литий-ионный аккумулятор имеет свойство саморазряда, поэтому перед первым использованием обязательно полностью зарядите опрыскиватель: извлеките защитную заглушку 4 (рис.1) и вставьте в разъем USB Type-C кабель от зарядного устройства (в комплект не входит) – светодиодные индикаторы на панели будут сигнализировать о процессе зарядки аккумулятора.

Для зарядки аккумулятора использовать зарядное устройство с выходным напряжением 5В и током зарядки  $\leq 1000$  мА. Зарядку аккумулятора необходимо производить при температуре окружающего воздуха от +10 до +25°C.

## 6.2. Включение/выключение прибора

Для включения опрыскивателя нажмите на кнопку 1 – опрыскиватель начнет работать в режиме первой скорости, для переключения на режим второй скорости – еще раз нажмите на кнопку 1.

Для выключения опрыскивателя, снова нажмите на кнопку 1 (рис.1).

Для регулировки распыления поверните наконечник форсунки в одну или другую сторону.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание опрыскивателя заключается в очистке прибора от загрязнений, проверке уплотнителей и очистке форсунок. Протирайте корпус прибора влажной салфеткой, смоченной в неагрессивном моющем средстве или воде. Не используйте растворители и другие агрессивные моющие средства для очистки. После применения химических или биологических препаратов ополаскивайте внутреннюю емкость бака чистой водой.

## 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

| Неисправность                                                         | Возможные причины                                                                     | Метод устранения                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| После нажатия кнопки прибор не включается                             | 1. Полностью разряжена аккумуляторная батарея.<br>2. Прибор неисправен.               | 1. Зарядите батарею питания.<br>2. Обратитесь в авторизованный сервисный центр Elitech.                                   |
| Слабое распыление из форсунки                                         | Засорились каналы насадки или отверстие форсунки.                                     | Аккуратно разберите форсунку, очистите отверстия и промойте в чистой воде.                                                |
| При подключении USB-кабеля индикаторы не горят и прибор не заряжается | 1. Засорился USB-разъем.<br>2. Неисправны аккумулятор, USB-разъем или зарядная плата. | 1. Очистите или продуйте разъем, подключите другой USB-кабель.<br>2. Обратитесь в авторизованный сервисный центр Elitech. |

### Примечание

В случае выявления не перечисленных в таблице 2 неисправностей, обратитесь в авторизованный сервисный центр Elitech для их диагностики и устранения.

## **9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Изделие в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50°С до + 50°С и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25 °С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При длительном хранении прибора всегда сливайте жидкость из бака и промывайте насадки под проточной водой. Не подвергайте прибор механическим воздействиям (нагревание, удары, сильные вибрации, попадание внутрь пыли, влаги и пр.). Сливайте из бака остатки раствора перед хранением.

## **10. УТИЛИЗАЦИЯ**

Не выбрасывайте изделие, его компоненты и элементы питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие и элементы питания согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

## **11. СРОК СЛУЖБЫ**

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

## **12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА**

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате и дате производства находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

## **13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в

авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,

- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиrow на внутренней поверхности цилиндра и поверхности

поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в карте у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвалу, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

#### **Гарантия не распространяется:**

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в паспорте изделия);

- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);

- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_


Артикул модели: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Штамп торговой организации:

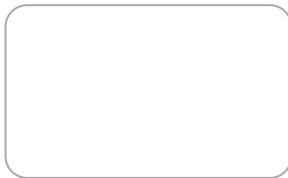

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Штамп сервисного центра



## ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем, што выбралі прадукцыю ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзенай інструкцыяй і дбайна выконваць парады, якія тычацца мераў бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнага абслугоўвання абсталявання.

Аktуальная інфармацыя, якая змешчаная ў інструкцыі, грунтуецца на тэхнічных характарыстыках, дзейсных на момант яе выпуску.

Гэты пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з пастаяннай працай па ўдасканаленні прадукцыі вытворца пакідае за сабою права ўносіць змены ў канструкцыю, якія не ўплываюць на надзейнасць вырабу і бяспеку яго эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння карыстальніка.

## ЗМЕСТ

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1. Прызначэнне.....                                     | 14 |
| 2. Правілы тэхнікі бяспекі.....                         | 14 |
| 3. Тэхнічныя характарыстыкі .....                       | 15 |
| 4. Камплектацыя.....                                    | 15 |
| 5. Апісанне канструкцыі .....                           | 16 |
| 6. Эксплуатацыя .....                                   | 16 |
| 7. Тэхнічнае абслугоўванне .....                        | 17 |
| 8. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ухілення.....      | 17 |
| 9. Транспарціроўка і захоўванне .....                   | 18 |
| 10. Утылізацыя.....                                     | 18 |
| 11. Тэрмін службы .....                                 | 18 |
| 12. Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры і сертыфікацыі..... | 18 |
| 13. Гарантыйныя абавязацельствы .....                   | 18 |

## 1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Акумулятарны апырсквальнік АСА 1.5 з бакам на 1,5 літра і двума фарсункамі ў камплекце, ужываецца для распылення вадкасцяў пры мыйцы і ўвільгатненні паверхняў, палівання і апрацоўкі раслін, у тым ліку цалкам растваральнымі ў вадзе хімічнымі і біялагічнымі прэпаратамі (пестыцыдамі).

## 2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

Перад тым, як выкарыстоўваць апырсквальнік, праверце цэласнасць корпуса і кнопкі кіравання. Пры пашкоджанні корпуса не выкарыстоўвайце прыбор.

Не накіроўвайце брую ў твар і вочы. Пры трапленні мыйнага ці хімічнага раствора ў твар ці на скуру, неадкладна апаласніце гэтыя месцы вялікай колькасцю вады, а пры з'яўленні сімптомаў раздражнення, адразу ж звернецеся да лекара.

Не налівайце ў апырсквальнік гаручыя вадкасці і рэчывы.

Не дапушчайце трапленні вільгаці ўнутр корпусу апырсквальніка.

У выпадку рэзкага перападу тэмпературы навакольнага паветра неабходна вытрымаць прыбор без уключэння не меней 30 хвілін для высыхання магчымага кандэнсату.

Не пакідайце прыбор у месцах з высокай тэмпературай.

Не пакідайце апырсквальнік з вадой у баку пры адмоўных тэмпературах. Гэта прывядзе да пашкоджання бака.

### Крытэрыі гранічнага стану

**Увага!** Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы прыбора, механічных пашкоджанняў корпуса, ушчыльненняў і элементаў кіравання, неабходна неадкладна выключыць прыбор і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Elitech для ўхілення няспраўнасцяў.

### 3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

| ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛЬ                             | ОСА 1.5           |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Аб'ём бака, л                                  | 1,5               |
| Колькасць рэжымаў працы, шт.                   | 2                 |
| Прадукцыйнасць, л/мін                          |                   |
| 1. рэжым №1                                    | 0,24              |
| 2. рэжым №2                                    | 0,28              |
| Максімальны вугал распылення, градусаў         |                   |
| 1. рэжым №1                                    | 0-60              |
| 2. рэжым №2                                    | 0-75              |
| Дыяметр фарсункі, мм                           | 1,4               |
| - металічная падоўжаная                        | 1,1               |
| - пластыкавая паваротная                       |                   |
| Пасадкавы дыяметр бака, мм                     | 27                |
| Унутраны дыяметр бакавой гарлавіны на баку, мм | 17                |
| Сілкаванне, В; мАч                             | 3,7; 1500; Li-Ion |
| Раздым USB                                     | Type-C            |
| Тэмпература эксплуатацыі, °С                   | ад +5 да +50      |
| Габарытныя памеры , мм                         | 320x190x150       |
| Маса, г                                        | 282               |

### 4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Апырсквальнік                   | - 1шт. |
| 2. Фарсунка пластыкавая паваротная | - 1шт. |
| 3. Фарсунка металічная падоўжаная  | - 1шт. |
| 4. Кабель USB Type C               | - 1шт. |
| 5. Пашпарт выраба                  | - 1шт. |

## 5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ



Рыс. 1

## 6. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

### 6.1. Падрыхтоўка прыбора да працы

Выміце прыбор з пакавання. Агледзіце насадкі адтуліна павінна быць чыстай. Усталюйце патрэбную фарсунку на корпус, закруціўшы яе па гадзіннікавай стрэлцы.

Наліце ў бак ваду або раствор для апрацоўкі да максімальнай адзнакі ў 1,5 л (не больш за) і шчыльна закруціце корпус апырскавальніка.

**Увага!** Не прыкладайце вялікага намагання пры закручванні корпуса апырскавальніка.

**Заўвага!** Літый-іённы акумулятар мае ўласцівасць самаразряду, таму перад першым выкарыстаннем абавязкова цалкам зарадзіце апырскавальнік: выміце ахоўную заглушку 4 (рыс.1) і ўстаўце ў раздым USB Type-C кабель ад зараднай прылады (у камплект не ўваходзіць) – святлодыёдныя індыкатары на панэлі будуць сігналізаваць аб працэсе зарадкі акумулятара.

Для зарадкі акумулятара выкарыстоўваць зарадную прыладу з выходнай напругай 5В і токам зарадкі  $\leq 1000$  ма. Зарадку акумулятара неабходна вырабляць пры тэмпературы навакольнага паветра ад 10 да 25 ° С.

## 6.2. Уключэнне/выключэнне прыбора

Для ўключэння апырсквальніка націсніце на кнопку 1 - апырсквальнік пачне працаваць у рэжыме першай хуткасці, для пераключэння на рэжым другой хуткасці - яшчэ раз націсніце на кнопку 1.

Для выключэння апырсквальніка, зноў націсніце на кнопку 1 (рыс.1).

Для рэгулявання распылення павярніце наканечнік фарсункі ў адзін ці іншы бок.

## 7. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Тэхнічнае абслугоўванне апырсквальніка заключаецца ў ачыстцы прыбора ад забруджванняў, праверцы ўшчыльняльнікаў і ачыстцы фарсунак. Працірайце корпус прыбора вільготнай сурвэткай, змочанай у неагрэсіўным мыйным сродку ці вадзе. Не выкарыстоўвайце растваральнікі і іншыя агрэсіўныя мыйныя сродкі для ачысткі. Пасля прымянення хімічных або біялагічных прэпаратаў апалоскайце ўнутраную ёмістасць бака чыстай вадой.

## 8. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 2

| Няспраўнасць                                                           | Магчымая прычына                                                                     | Дзеянні па ўхіленні                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пасля націску кнопкі прыбор не ўключаецца                              | 1. Цалкам разраджана акумулятарная батарэя.<br>2. Прыбор няспраўны.                  | 1. Зарадзіце батарэю сілкавання.<br>2. Звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Elitech.                             |
| Слабае распыленне з фарсункі.                                          | Забрудзіліся каналы насадкі або адтуліна фарсункі.                                   | Акуратна разбярэйце фарсунку, ачысціце адтуліны і прамыйце ў чыстай вадзе.                                           |
| Пры падлучэнні USB-кабеля індикатары не гараць і прыбор не зараджаецца | 1. Засварыўся USB-раздым.<br>2. Няспраўны акумулятар, USB-раздым або зарадная плата. | 1. Ачысціце або прадуйце раздым, падключыце іншы USB-кабель.<br>2. Звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Elitech. |

### Заўвага

У выпадку выяўлення не пералічаных у табліцы 2 няспраўнасцяў, звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Elitech для іх дыягностыкі і ўхілення.

## 9. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Выраб ва ўпакоўцы вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50 ° С і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° С) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту

Пры працяглым захоўванні прыбора заўсёды злівайце вадкасць з бака і прамывайце насадкі пад праточнай вадой. Не падвргайце прыбор механічным уздзеянням (награванне, удары, моцныя вібрацыі, трапленне ўнутр пылу, вільгаці і інш.). Злівайце з бака рэшткі раствора перад захоўваннем.

## 10. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце выраб, яго кампаненты і элементы сілкавання разам з бытавым смеццем. Утылізуйце інструмент і элементы сілкавання паводле дзейсных правілаў па ўтылізацыі прамысловых адыходаў.

## 11. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

## 12. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ

Даныя аб вытворцы, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікацыі або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да Пашпарта вырабу.

## 13. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу. Тэрмін службы выраба і камплектавальных усталёўваецца вытворцам і паказаны ў Пашпарце вырабу.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і эксперты-

за тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны ремонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шылдыка і/або серыйнага нумара вырабу;

- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэння, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлоп);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сашпіліўшы, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);

- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), масляных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежага догляду;

- натуральнага зносу перадаткавых дэталей і матэрыялаў якія труцца;

- умяшання ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін.

- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статора, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталей, ці правадоў электрарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;

- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных гаповак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацаванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне

або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня масла);

- выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахоўныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;

- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і т.п.;

### **Гарантыя не распаўсюджваецца:**

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;

- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);


- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);

- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

## ГАРАНТИЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: \_\_\_\_\_  
 Мадэль: \_\_\_\_\_  
 Артыкул мадэлі: \_\_\_\_\_  
 Дата выпуску: \_\_\_\_\_  
 Серыйны нумар: \_\_\_\_\_  
 Дата продажу: \_\_\_\_\_

Штамп гандлёвай арганізацыі:

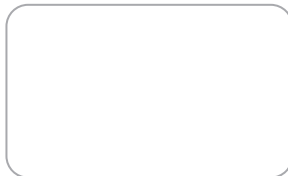

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
 (запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі \_\_\_\_\_

Сэрвісны цэнтр \_\_\_\_\_

Нумар заказу-нараду \_\_\_\_\_

Дата выдачы \_\_\_\_\_

Подпіс кліента \_\_\_\_\_

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
 (запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі \_\_\_\_\_

Сэрвісны цэнтр \_\_\_\_\_

Нумар заказу-нараду \_\_\_\_\_

Дата выдачы \_\_\_\_\_

Подпіс кліента \_\_\_\_\_

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
 (запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі \_\_\_\_\_

Сэрвісны цэнтр \_\_\_\_\_

Нумар заказу-нараду \_\_\_\_\_

Дата выдачы \_\_\_\_\_

Подпіс кліента \_\_\_\_\_

Штамп сэрвіснага цэнтра



## ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Elitech өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз! Сізге осы нұсқаулықпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауға кеңес береміз.

Нұсқаулықтағы ақпарат нұсқаулықты шығару кезіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы паспорт өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

## МАЗМҰНЫ

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Мақсаты.....                                                     | 24 |
| 2. Техникалық қауіпсіздік ережелері .....                           | 24 |
| 3. Техникалық сипаттамалары .....                                   | 25 |
| 4. Жинақталуы .....                                                 | 25 |
| 5. Құрылым сипаттамасы .....                                        | 26 |
| 6. Пайдалану.....                                                   | 26 |
| 7. Техникалық қызмет көрсету .....                                  | 27 |
| 8. Үлгімал ақаулар және оларды жою әдістері.....                    | 27 |
| 9. Тасымалдау мен сақтау .....                                      | 28 |
| 10. Кәдеге жарату .....                                             | 28 |
| 11. Қызмет мерзімі .....                                            | 28 |
| 12. Өндіруші, импорттаушы және<br>Сертификат туралы мәліметтер..... | 28 |
| 13. Кепілдік міндеттемелері .....                                   | 28 |

## 1. МАҚСАТЫ

ОСА 1.5 аккумуляторлы бүріккіші 1,5 литрлік бакпен және екі саптамамен жабдықталған. Бұл құрылғы сұйықтықтарды беттерді жуу және ылғалдандыру, өсімдіктерді суару мен өңдеу, оның ішінде суда толық еритін химиялық және биологиялық препараттармен (пестицидтермен) жұмыс істеу үшін қолданылады.

## 2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бүріккішті қолданбас бұрын, оның корпусының және басқару түймесінің бүтіндігін тексеріңіз. Корпуста зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Ағынды бетке және көзге бағыттамаңыз. Жуғыш немесе химиялық ерітінді бетке немесе теріге тиген жағдайда, дереу сол жерлерді мол сумен шайыңыз, ал тітіркену белгілері пайда болса, дереу дәрігерге көрініңіз.

Бүріккішке жанғыш сұйықтықтар мен заттарды құймаңыз.

Бүріккіштің ішіне ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.

Қоршаған ауаның температурасы күрт өзгерген жағдайда, құрылғыны қосу алдында 30 минут ұстап, ықтимал конденсаттың құрғауын күтіңіз.

Құрылғыны жоғары температуралы жерлерде қалдырмаңыз.

Су құйылған бүріккішті минустық температураларда қалдырмаңыз. Бұл бактың зақымдалуына әкеледі.

### Шекті күй көрсеткіштері

**Назар аударыңыз!** Егер құрылғы жұмыс істегенде бөгде дыбыстар пайда болса, корпус, тығыздағыштар және басқару элементтері механикалық зақымдалса, құрылғыны дереу өшіріп, ақауларды жою үшін Elitech уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.

### 3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

| ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬ                    | ОСА 1.5             |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Бак көлемі, л                           | 1,5                 |
| Жұмыс режимдерінің саны, дана           | 2                   |
| Өнімділік, л/мин                        | 0,24                |
| 1. режим №1                             | 0,28                |
| 2. режим №2                             |                     |
| Бүркудің ең үлкен бұрышы, градус        | 0-60                |
| 1. режим №1                             | 0-75                |
| 2. режим №2                             |                     |
| Саптама диаметрі, мм                    | 1,4                 |
| -Темір ұзартылған                       | 1,1                 |
| -Пластик айналмалы                      |                     |
| Бактың орнату диаметрі, мм              | 27                  |
| Бактың бүйір мойнының ішкі диаметрі, мм | 17                  |
| Қуат көзі, В; мАч                       | 3,7; 1500; Li-Ion   |
| USB қосқышы                             | Type-C              |
| Жұмыс температурасы, °C                 | +5-тен +50-қа дейін |
| Сыртқы өлшемдері, мм                    | 320x190x150         |
| Салмағы, г                              | 282                 |

### 4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| 1. Бүріккіш                  | - 1 дана |
| 2. Пластик айналмалы саптама | - 1 дана |
| 3. Темір ұзартылған саптама  | - 1 дана |
| 4. USB Type-C кабелі         | - 1 дана |
| 5. Өнімнің төлқұжаты         | - 1 дана |

## 5. ҚҰРАСТЫРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ



1. Қосу түймесі  
(2 жұмыс режимі)
2. Бұрку саптамасы
3. Аккумулятордың  
заряд индикаторлары
4. USB Type-C қосқышы
5. Клапаны бар  
құю қаппағы
6. Бак

1-сурет

## 6. ПАЙДАЛАНУ

### 6.1. Құралды жұмысқа дайындау

Құралды қаптамадан шығарыңыз. Саптамаларды қарап шығыңыз – саңылау таза болуы керек. Қажетті саптаманы корпустағы орнына сағат тілі бағытымен бұрап бекітіңіз.

Бакқа су немесе өңдеу ерітіндісін 1,5 литрлік максималды белгіге дейін құйыңыз (артық емес) және бүріккіш корпусының қаппағын мықтап бұраңыз.

**Назар аударыңыз!** Бүріккіштің корпусын қатты бұрауға болмайды.

**Ескерту!** Литий-ионды аккумуляторда өздігінен разрядтану қасиеті бар, сондықтан алғашқы қолданар алдында бүріккішті толық зарядтаңыз: қорғаныш тығынын 4 (1-сурет) шығарып, USB Type-C қосқышына зарядтау құрылғысынан (құрамдасқа кірмейді) кабельді қосыңыз – панельдегі жарықдиодты индикаторлар аккумулятордың зарядталу процесін көрсетеді.

Аккумуляторды зарядтау үшін шығыс кернеуі 5В және зарядтау тогы  $\leq 1000$  мА болатын зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз. Аккумуляторды  $+10^{\circ}\text{C}$ -тан  $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейінгі қоршаған орта температурасында зарядтау қажет.

## 6.2. Құралды қосу/өшіру

Бүріккішті қосу үшін 1 түймесін басыңыз – бүріккіш бірінші жылдамдық режимінде жұмыс істей бастайды. Екінші жылдамдық режиміне ауысу үшін 1 түймесін қайтадан басыңыз.

Бүріккішті өшіру үшін 1 түймесін тағы бір рет басыңыз (1-сурет).

Бұрку ағынын реттеу үшін саптама ұшын бір жағына немесе екінші жағына бұрыңыз.

## 7. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Бүріккішті техникалық қызмет көрсету оның ластанулардан тазартылуын, тығыздағыштарды тексеруді және саптамаларды тазалауды қамтиды. Құрылғының корпусын агрессивті емес жуғыш затқа немесе суға малынған дымқыл майлықпен сүртіңіз. Тазалау үшін еріткіштер мен басқа агрессивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Химиялық немесе биологиялық препараттарды қолданғаннан кейін, бактың ішкі сыйымдылығын таза сумен шайыңыз.

## 8. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

2-кесте

| Ақаулық                                                                    | Себептер                                                                                | Жөндеу әдісі                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кнопканы басқаннан кейін құрылғы қосылмайды                                | 1. Аккумулятор толық разрядталған.<br>2. Құрылғының ақауы бар.                          | 1. Батареяны зарядтаңыз.<br>2. Elitech уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.                                                        |
| Саптама әлсіз бүркіді                                                      | Саптама арналары немесе саптама тесігі бітелген.                                        | Саптаманы мұқият бөліп, тесіктерін тазартыңыз және таза суға шайыңыз.                                                                   |
| USB кабелі қосылған кезде индикаторлар жанбайды және құрылғы зарядталмайды | 1. USB қосқышы бітелген.<br>2. Аккумулятор, USB қосқышы немесе зарядтау тақтасы ақаулы. | 1. Қосқышты тазартыңыз немесе үрлеп тазалаңыз, басқа USB кабелін қосып көріңіз.<br>2. Elitech уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз. |

### Ескерту

Егер 2-кестеде көрсетілмеген ақаулар анықталса, диагностика және жөндеу үшін Elitech уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.

## **9. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ**

Өндірушінің қаптамасындағы құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс 50 °С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°С температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Құралды ұзақ уақыт сақтар алдында бактағы сұйықтықты төгіп, саптамаларды ағынды сумен шайыңыз. Құралды механикалық әсерлерден қорғаңыз (қыздыру, соққы, қатты діріл, шаң мен ылғалдың ішіне түсуі және т.б.). Сақтау алдында бактағы ерітіндінің қалдықтарын төгіп тастаңыз.

## **10. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ**

Құралды, оның бөлшектерін және батареяларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз.

## **11. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ**

Өнім тұрмыстық санатқа жатады. Қызмет ету мерзімі 5 жыл.

## **12. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің паспортына №1 қосымшада көрсетілген.

## **13. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ**

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды. Өнімнің және құрамдас бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілеп өнім төлқжатында көрсетеді.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау

мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;

- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)

- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы,

- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

- шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

- ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтақесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды

- жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен

сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);

- компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

- Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. ой-макілтектерінің зақымдалуымен араласу.

#### **Кепілдік қолданылмайды:**

Құрылысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)

Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;

## КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: \_\_\_\_\_

Моделі: \_\_\_\_\_

Модель артикулі: \_\_\_\_\_

Шығарылған күні: \_\_\_\_\_

Сериялық нөмірі: \_\_\_\_\_

Сату күні: \_\_\_\_\_

Сауда ұйымының мөрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні \_\_\_\_\_

Қызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі \_\_\_\_\_

Берілген күні \_\_\_\_\_

Клиенттің қолы \_\_\_\_\_

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні \_\_\_\_\_

Қызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі \_\_\_\_\_

Берілген күні \_\_\_\_\_

Клиенттің қолы \_\_\_\_\_

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні \_\_\_\_\_

Қызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі \_\_\_\_\_

Берілген күні \_\_\_\_\_

Клиенттің қолы \_\_\_\_\_

Қызмет көрсету орталығының мөрі



## ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴՆԵՐ!

Շնորհակալություն **ELITECH** (ELITECH) արտադրանքն ընտրելու համար: Մենք խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս ձեռնարկը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման հրահանգներին:

Այս ձեռնարկում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է ձեռնարկի թողարկման պահին առկա բնութագրերի վրա:

Այս ձեռնարկը պարունակում է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար անհրաժեշտ և բավարար տեղեկատվություն:

Արտադրանքի բարելավմանն ուղղված մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա դիզայնը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

## ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Նպատակը.....                                                                                  | 34 |
| 2. Տեխնիկական անվտանգության կանոններ .....                                                       | 34 |
| 3. Տեխնիկական բնութագիր .....                                                                    | 35 |
| 4. Կոմպլեկտավորում.....                                                                          | 35 |
| 5. Դիզայնի նկարագրությունը .....                                                                 | 36 |
| 6. Շահագործում .....                                                                             | 36 |
| 7. Տեխնիկական սպասարկում.....                                                                    | 37 |
| 8. Հնարավոր անսարքությունները և<br>Դրանց վերացման մեթոդները .....                                | 37 |
| 9. Փոխադրում եվ պահպանում.....                                                                   | 38 |
| 10. Օտարում .....                                                                                | 38 |
| 11. Ծառայության ժամկետը .....                                                                    | 38 |
| 12.Տվյալներ արտադրողի, ներմուծողի Եւ վկայականի/հայտարարագրի և<br>Արտադրության ամսաթվի մասին..... | 38 |
| 13. Երաշխիքային պարտավորություններ .....                                                         | 38 |

## 1. ՆՊԱՏԱԿԸ

OCA (ՕՍԱ) 1.5 վերալիցքավորվող հեղուկացիր 1,5 լիտր բաքով և ներառված երկու բոցամուղով, կիրառվում է հեղուկներ ցողելու համար մակերեսները լվանալու և խոնավացնելու, բույսերը ջրելու և մշակելու համար, ընդ որում լիովին ջրի մեջ լուծվող քիմիական և կենսաբանական պատրաստուկներով (թունաքիմիկատներով):

## 2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Նախքան հեղուկացիրը օգտագործելը, ստուգեք պատյանի և կառավարման կոճակի ամբողջականությունը: Եթե կորպուսը վնասված է, մի օգտագործեք սարքը:

Մի ուղղեք շիթը դեմքին և աչքերին: Եթե լվացող կամ քիմիական լուծույթը հայտնվում է դեմքին կամ մաշկին, անմիջապես լվացեք այդ տարածքները շատ ջրով, իսկ գրգռման ախտանիշների առկայության դեպքում անմիջապես դիմեք բժշկի:

Մի լցրեք հեղուկացիրի մեջ այլվող հեղուկներ և նյութեր:

Թույլ մի տվեք, որ խոնավություն մտնի հեղուկացիրի պատյան:

Եթե շրջակա օդի ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություն տեղի ունենա, անհրաժեշտ է սարքը պահել առանց առնվազն 30 րոպե միացնելու, որպեսզի հնարավոր կոնդենսատը չորանա:

Սարքը մի թողեք բարձր ջերմաստիճանի վայրերում:

Մի թողեք հեղուկացիրը բաքի մեջ ջրով բացասական ջերմաստիճանում: Դա կհանգեցնի բաքի վնասմանը:

### Սահմանային վիճակի չափանիշներ

**Ուշադրություն!** Եթե սարքավորման շահագործման ընթացքում կողմնակի աղմուկներ են առաջանում, կորպուսի, կնիքների և կառավարման տարրերի մեխանիկական վնասվածքներ, անհրաժեշտ է անհապաղ անջատել սարքը և անսարքությունները վերացնելու համար դիմել Elitech-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Եթե սարքավորումը չի աշխատում, ապա անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել Elitech-ի սպասարկման կենտրոն:

### 3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Աղյուսակ 1

| ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / ՄՈՂԵԼ                                                            | OCA 1.5           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Բաքի ծավալը, լ                                                                | 1,5               |
| Աշխատանքային ռեժիմների քանակը, հատ:                                           | 2                 |
| Արտադրողականություն, լ / րոպե<br>1. ռեժիմ թիվ 1<br>2. ռեժիմ թիվ 2             | 0,24<br>0,28      |
| Առավելագույն պրոֆիլակտիկ անկյուն, աստիճան<br>1. ռեժիմ թիվ 1<br>2. ռեժիմ թիվ 2 | 0-60<br>0-75      |
| Բոցամուղի տրամագիծը, մմ<br>- մետաղական երկարաձգված<br>- պլաստիկ պտտվող        | 1,4<br>1,1        |
| Բաքի նստեցման վայրէջքի, մմ                                                    | 27                |
| Բաքի վրա կողային պարանոցի ներքին տրամագիծը, մմ                                | 17                |
| Սնուցում, B; մաչուխ                                                           | 3,7; 1500; Li-Ion |
| USB միակցիչ                                                                   | Type-C            |
| Շահագործման ջերմաստիճանը, °C                                                  | +5-ից մինչև +50   |
| Ընդհանուր չափերը, մմ                                                          | 320x190x150       |
| Քաշը, Գ                                                                       | 282               |

### 4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Հեղուկացիր                  | - 1 հատ: |
| 2. Պլաստիկ պտտվող բոցամուղ     | - 1 հատ: |
| 3. Երկարացված մետաղական վարդակ | - 1 հատ  |
| 4. USB Type C մալուխ           | - 1 հատ: |
| 5. Ապրանքի տվյալների թերթիկ    | - 1 հատ: |

## 5. ԴԻՉԱՅՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



1. Միացման կոճակ  
(2 աշխատանքային ռեժիմ)
2. Հեղուկացիր բոցամուղ
3. Մարտկոցի լիցքավորման  
ինդիկատորներ
4. USB Type-C միակցիչ
5. Լցունիչի կափարիչ  
փականով
6. Բաք

Նկ. 1

## 6. ՇԱՅԱԳՈՐԾՈՒՄ

### 6.1. Սարքի պատրաստում աշխատանքի համար

Հանք սարքը փաթեթավորումից: Ստուգեք գլխադիրները – անցքը պետք է մաքուր լինի: Տեղադրեք ցանկալի վարդակը պատյանի վրա՝ պտտելով այն ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:

Բաքի մեջ ջուր կամ մշակման համար լուծույթ լցրեք մինչև 1,5 լ առավելագույն նշանը (ոչ ավելի) և ամուր պտտեք հեղուկացիրի կորպուսը:

**Ուշադրություն!** Հեղուկացիրի կորպուսը պտտելիս մեծ ջանք մի գործադրեք:

**Նշում!** Լիթիում-իոնային մարտկոցն ունի ինքնալիցքաթափման հատկություն, այնպես որ նախքան առաջին անգամ օգտագործելը, համոզվեք, որ ամբողջությամբ լիցքավորեք հեղուկացիրը. հեռացրեք պաշտպանիչ խրոցը 4 (Նկ.1) և միացրեք լիցքավորիչի մալուխը USB Type-C միակցիչի մեջ (ներառված է) – վահանակի LED լույսերը ազդանշան կտան ակումուլյատորի լիցքավորման գործընթացի մասին:

Ակումուլյատորը լիցքավորելու համար օգտագործեք 5 Վ ելքային լարման և  $\leq 1000$  Մա լիցքավորման հոսանքի լիցքավորիչ: Ակումուլյատորի լիցքավորումը պետք է իրականացվի  $+10$ -ից  $+25^{\circ}\text{C}$  շրջապատող օդի ջերմաստիճանում:

## 6.2. Սարքի միացում / անջատում

Հեղուկացիրը միացնելու համար սեղմեք 1 կոճակը: Ինդուկացիրը կսկսի աշխատել առաջին արագության ռեժիմում, երկրորդ արագության ռեժիմին անցնելու համար-կրկին սեղմեք 1 կոճակը:

Հեղուկացիրն անջատելու համար կրկին սեղմեք 1 կոճակը (սկ.1).

Սփրեյը կարգավորելու համար բոցամուղի ծայրը շրջեք այս կամ այն ուղղությամբ:

## 7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Հեղուկացիրի տեխնիկական սպասարկումը բաղկացած է սարքը աղտոտվածությունից մաքրելուց, կնիքները ստուգելուց և բոցամուղները մաքրելուց: Սրբեք սարքի պատյանը խոնավ շորով, որը թաթախված է ոչ ագրեսիվ լվացող միջոցի կամ ջրի մեջ: Մաքրման համար մի օգտագործեք լուծիչներ և այլ կոշտ լվացող միջոցներ: Զիմիական կամ կենսաբանական պատրաստուկներ կիրառելուց հետո լվացեք բաքի ներքին տարան մաքուր ջրով :

## 8. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՍԵԹՈՂՆԵՐԸ

Աղյուսակ 2

| Անսարքություն                                                            | Հնարավոր պատճառ                                                                            | Վերացման մեթոդ                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Կոճակը սեղմելուց հետո սարքը չի միանում                                   | 1. Վերալիցքավորվող մարտկոցը լիովին լիցքաթափված է:<br>2. Սարքը անսարք է:                    | 1. Լիցքավորեք հոսանքի մարտկոցը:<br>2. Դիմեք Elitech-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն:                          |
| Թույլ ցողում բոցամուղից                                                  | Վարդակի ալիքները կամ վարդակի անցքը խցանված են:                                             | Զգուշորեն ապամոնտաժեք բոցամուղը, մաքրեք անցքերը և լվացեք մաքուր ջրի մեջ:                                     |
| USB մալուխը միացնելիս ինդիկատորները չեն վառվում, և սարքը չի լիցքավորվում | 1. USB միակցիչը խցանված է:<br>2. Մարտկոցը, USB միակցիչը կամ լիցքավորման տախտակը անսարք են: | 1. Մաքրեք կամ փչեք միակցիչը, միացրեք մեկ այլ USB մալուխ:<br>2. Դիմեք Elitech-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: |

## Նշում

Աղյուսակ 2-ում թվարկված անսարքությունների հայտնաբերման դեպքում դիմեք Elitech լիազորված սպասարկման կենտրոն՝ դրանք ախտորոշելու և վերացնելու համար:

## 9. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՊԱՆՈՒՄ

Արտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող գործիքները կարող են տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝  $-50^{\circ}\text{C}$  -ից  $+50^{\circ}\text{C}$  օդի ջերմաստիճանում և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում ( $+25^{\circ}\text{C}$  ջերմաստիճանում)՝ տրանսպորտի այս տեսակի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Սարքը երկար ժամանակ պահելու դեպքում միշտ հեղուկը թափեք բաքից և ողողեք գլխադիրները հոսող ջրի տակ: Մի ենթարկեք սարքը մեխանիկական սթրեսի (ջեռուցում, ցնցումներ, ուժեղ թրթռումներ, փոշու, խոնավության և այլն): Պահեստավորումից առաջ բաքից թափեք լուծույթի մնացորդները:

## 10. ՕՏԱՐՈՒՄ

Կենցաղային աղբի հետ միասին մի թափեք գործիքը, դրա բաղադրիչները և մարտկոցները: Հեռացրեք գործիքը և մարտկոցները՝ արդյունաբերական թափոնների հեռացման ընթացիկ կանոնակարգերի համաձայն:

## 11. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի:

## 12. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ/ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են շահագործման անձնագրի թիվ 1 հավելվածում:

## 13. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական

թերութիւններին հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերութիւն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող եք գտնել <https://elitech.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը:

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերութիւնները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թրթռում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);
- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);

• մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակ, ագրեսիվ միջավայրի, բարձր ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;

• ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;

- մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;
- ժամաչափի խախտում կամ վնասում:

• գերբեռնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչի լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;

• Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղոցներ, շղթաներ, անվաղողեր, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիգամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի գոլիչներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եզրեր, օդային գոլիչներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;

- վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին

չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է միացի խմբի խափանման (միացի օղակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն միացի և միացի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և միացային քորոցի օժանդակ առանցքակալների ոչնչացում կամ հալում);

- կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ձողի, ծնկածողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, Նույնիսկ եթե կա յուղիի մակարդակի ցուցիչ);

- Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անիվներ, ռետինե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, ջերմագույգեր, ճիրաններ, քսանյութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

- միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կաշու և պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;

### **Երաշխիքը չի ներառում.**

- ապրանքի վրա,որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;

- Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);

- Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);

- Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների,աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

## ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը \_\_\_\_\_  
 Մոդելը \_\_\_\_\_  
 Մոդելի համարը \_\_\_\_\_  
 Թողարկման ամսաթիվը \_\_\_\_\_  
 Սերիալային համարը \_\_\_\_\_  
 Վաճառքի ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Առևտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № \_\_\_\_\_  
 (լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Սպասարկման կենտրոն \_\_\_\_\_

Աշխատանքային պատվերի համարը \_\_\_\_\_

Թողարկման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Հաճախորդի ստորագրությունը \_\_\_\_\_

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № \_\_\_\_\_  
 (լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Սպասարկման կենտրոն \_\_\_\_\_

Աշխատանքային պատվերի համարը \_\_\_\_\_

Թողարկման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Հաճախորդի ստորագրությունը \_\_\_\_\_

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № \_\_\_\_\_  
 (լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Սպասարկման կենտրոն \_\_\_\_\_

Աշխատանքային պատվերի համարը \_\_\_\_\_

Թողարկման ամսաթիվը \_\_\_\_\_

Հաճախորդի ստորագրությունը \_\_\_\_\_

Սպասարկման կենտրոնի կնիք





**8 800 100 51 57**

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.  
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных  
центрах на сайте  
**elitech.ru**

**8 800 100 51 57**

Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.  
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных  
цэнтры на сайце  
**elitech.ru**

**8 800 100 51 57**

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының  
қызмет көрсету орталығы.  
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат  
сайттағы орталықтарда  
**elitech.ru**

**8 800 100 51 57**

Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:  
Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ  
տեղեկությունները կայքում  
**elitech.ru**