

ELITECH
HD PROFESSIONAL

ПАСПОРТ

ОТВЕРТКА
АККУМУЛЯТОРНАЯ ELITECH

SD 4LE (E2201.077.XX)



ПАШПАРТ
АДВЕРТКА АККУМУЛЯТАРНАЯ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БҰРАҒЫШЫ ELITECH

ELC

RU

Паспорт изделия

3 - 18 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

19 - 31 Старонка

KZ

Өнім паспорты

35 - 49 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретенному изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте www.elitech.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	7
4. Комплектация	7
5. Описание конструкции	8
6. Подготовка к работе	8
7. Эксплуатация	9
8. Техническое обслуживание	12
9. Возможные неисправности и методы их устранения	12
10. Транспортировка и хранение	13
11. Утилизация	13
12. Срок службы	13
13. Данные о производителе, импортере и сертификате	13
14. Гарантийные обязательства	13

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Отвертка аккумуляторная предназначена для закручивания (откручивания) винтов, саморезов, шурупов. В качестве рабочей насадки используется бита или торцевая головка с хвостовиком HEX1/4" (6,35мм).

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие предупреждения по технике безопасности электроинструмента

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Рабочее место

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загрязненное рабочее место и недостаточная освещенность может стать причиной травмы.

- Не работайте с инструментом в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электроинструмент при работе создает искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов.

- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.

- Не отвлекайтесь во время работы с инструментом.

Электробезопасность

- Вилка зарядного устройства аккумуляторных батарей должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что входное напряжение зарядного устройства соответствует напряжению в розетке.

- Не подвергайте инструмент и зарядное устройство воздействию дождя или влаги. Влажный инструмент повышает риск поражения электрическим током.

- Не вытаскивайте вилку зарядного устройства из розетки, дергая за шнур питания, и не переносите зарядное устройство, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.

- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.

- При выполнении операций, в которых инструмент может наткнуться на скрытую проводку, держите инструмент только за изолированные поверхности. Контакт с проводом, находящимся под напряжением, может привести к тому, что открытые металлические части инструмента окажутся под напряжением, что может привести к поражению оператора электрическим током.

Личная безопасность

- Не работайте с электроинструментом в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.

- Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, респиратор, защитная обувь и одежда).

- Не допускайте случайного включения инструмента

- При работе с электроинструментом сохраняйте устойчивое положение. При использовании стремянки (лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. При возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.

- Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Ваши волосы, одежда и перчатки должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся частей инструмента.

- Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

- Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе лиц, незнакомых с электроинструментом или настоящими инструкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

- Используйте электроинструмент и рабочие насадки по назначению.

- Держите рукоятки инструмента сухими, чистыми и очищенными от масла и смазки. Скользкие ручки не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

- При использовании инструмента не надевайте тканевые рабочие перчатки, которые могут запутаться. Зацепление тканевых рабочих перчаток за движущиеся части может привести к травмам персонала.

Правила техники безопасности для аккумуляторных отверток

- При работе с инструментом занимайте устойчивое положение.

- При работе на высоте, убедитесь в отсутствии людей внизу.

- Руки должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся деталей.

- Используйте рабочие насадки (сверла, биты) по назначению.

- Не превышайте максимальную производительность электроинструмента.

- Не разбирайте аккумуляторный блок.

- Не роняйте и не ударяйте инструмент.
- Не храните инструмент в местах, где температура может превышать 50°C.
- Не бросайте инструмент в огонь. Аккумуляторная батарея может взорваться.

ВНИМАНИЕ! Запрещается работать с инструментом, если выключатель не обеспечивает его включение или выключение. Инструмент с неисправным выключателем должен подлежать ремонту в авторизированном сервисном центре Elitech.

Сервисное обслуживание.

1. Обслуживайте электроинструмент у квалифицированного специалиста по ремонту в авторизированном сервисном центре ELITECH, используя только оригинальные запасные части.
2. Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторы. Обслуживание аккумуляторов должно выполняться только производителем или авторизованными сервисными службами.
3. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.

ВНИМАНИЕ!

Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя распылителя при внесении изменений в конструкцию устройства не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Критерии предельного состояния

ВНИМАНИЕ! При возникновении посторонних шумов при работе электроинструмента, повреждений корпуса аккумуляторной батареи, механических повреждений корпуса электроинструмента необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	SD 4LE
Код	E2201.077.XX
Напряжение аккумулятора, В	4
Емкость аккумулятора, Ач	2,0
Тип аккумулятора	Li-Ion
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	240
Макс. крутящий момент, Нм	5
Количество положений регулировки крутящего момента	3
Максимальный диаметр шурупа, мм	5
Тип двигателя	щеточный
Тип патрона	HEX 1/4"(6,35мм)
Разъем для зарядки	Type-C
Время зарядки аккумулятора, ч	1,5-3
Реверс	есть
Подсветка	есть
Блокировка шпинделя	есть
Индикатор заряда	есть
Габаритные размеры, мм	190x40x36
Масса, кг	0,28

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 2

Модель	SD 4LE
Код комплектации	E2201.077.XX
Отвертка	1 шт.
Зарядное устройство (5В, 2А, 10Вт)	1 шт.
Кабель USB / Type-C	1 шт.
Держатель для бит магнитный	1 шт.
Бита 25мм (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, H2, H3, H4, H5, H6)	20 шт.
Паспорт	1 шт.
Пенал	1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ! Комплект поставки может быть изменен без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! На дополнительные расходные аксессуары, поставляемые в комплекте (диски, сверла, биты, буры, полотна и т.д.) гарантийные обязательства не распространяются. Данные аксессуары обмену и возврату не подлежат.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

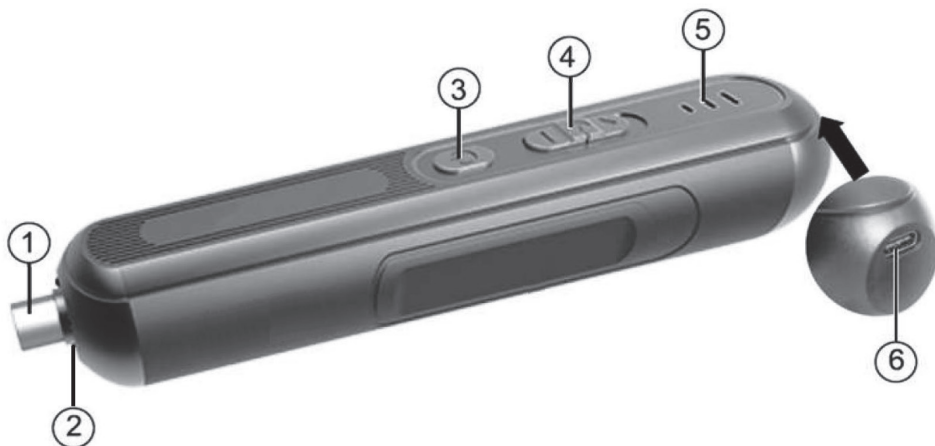


Рис. 1

- 1 – патрон
- 2 – светодиод подсветки рабочей зоны
- 3 – кнопка включения вращения / выбора крутящего момента
- 4 – переключатель реверса / установки крутящего момента
- 5 – светодиодные индикаторы заряда аккумулятора / крутящего момента
- 6 – разъем для подключения зарядного устройства

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Новый аккумулятор заряжен не полностью. Перед первым использованием инструмента необходимо полностью зарядить аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Заряжайте аккумулятор при температуре от +4 до +25 °C.

Когда аккумулятор разряжен, инструмент автоматически отключается. Инструмент прекращает вращение.

Вставьте разъем Type-C зарядного кабеля в разъем инструмента 6 (рис. 1). Разъем USB зарядного кабеля подключите к зарядному устройству и подключите зарядное устройство к электросети 230В/50Гц.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет от 1,5 до 3 часа.

После окончания зарядки отсоедините зарядное устройство от электросети, затем отсоедините кабель зарядного устройства от инструмента.

Для контроля уровня заряда инструмент оснащен светодиодным индикатором 5 (рис. 1).

После окончания зарядки отсоедините зарядное устройство от электросети, затем отсоедините кабель зарядного устройства от инструмента.

Для контроля уровня заряда инструмент оснащен светодиодным индикатором 5 (рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Время зарядки аккумулятора зависит от емкости аккумулятора и его состояния. Также на время зарядки влияет температура аккумулятора.

ВНИМАНИЕ!

Аккумуляторы на базе Li-Ion элементов должны храниться в заряженном виде (рекомендуется уровень заряда 30-50 %) при температуре от +4 до 25 °С. Хранение аккумуляторов в разряженном виде и при температуре ниже 0 °С может вывести их из строя. Данный вид поломки не подпадает под гарантийные обязательства.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка/снятие насадки

Инструмент оснащен быстросъемным патроном HEX 1/4». Для установки оснастки вставьте оснастку в патрон. Для снятия оснастки потяните оснастку из патрона (рис.2).

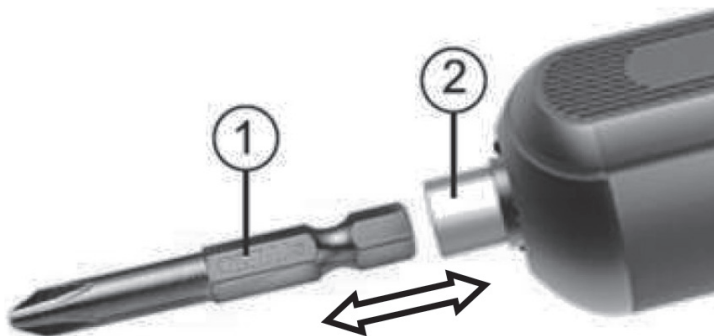


Рис. 2




Включение инструмента

Для включения инструмента переключателем 4 (рис. 1) выберите направление вращения патрона.

Для включения вращения патрона по часовой стрелке (закручивание) установите переключатель 4 (рис. 1) в положение (F) (рис. 3).

Для включения вращения патрона против часовой стрелки (откручивание) установите переключатель 4 (рис. 1) в положение (R) (рис. 4).

Нажмите на кнопку включения 3 (рис. 1, рис. 5) или надавите на патрон, как показано на рисунке 6, при достижении определенного давления на патрон, замкнется внутренний контакт выключателя и патрон начнет вращаться.

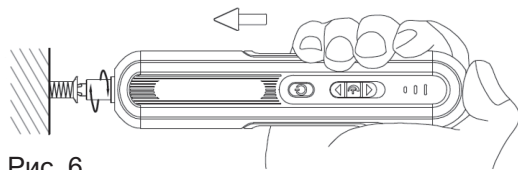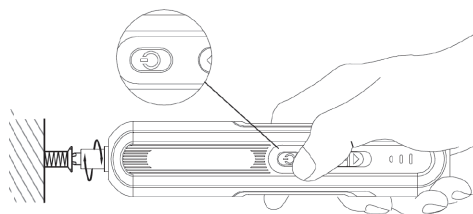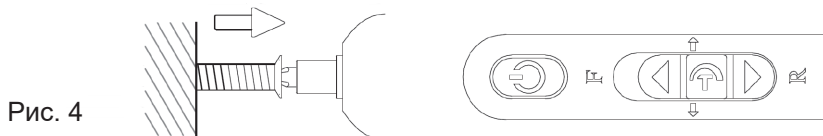

Регулировка крутящего момента

Для регулировки крутящего момента установите переключатель 4 (рис. 1) в среднее положение (рис. 7). Однократно нажимайте на кнопку включения 3 (рис. 1, рис. 5) или надавливайте на патрон, как показано на рисунке 6. Есть три положения регулировки крутящего момента. Каждое нажатие на кнопку включения (рис. 5) или на патрон (рис. 6) переключает крутящий момент на следующий уровень. Светодиодные индикаторы 5 (рис. 1, рис. 7) показывают установленный крутящий момент:

- 1 минимальное положение (2,5 Нм).
- 2 среднее положение (3,5Нм)
- 3 максимальное положение (5Нм).

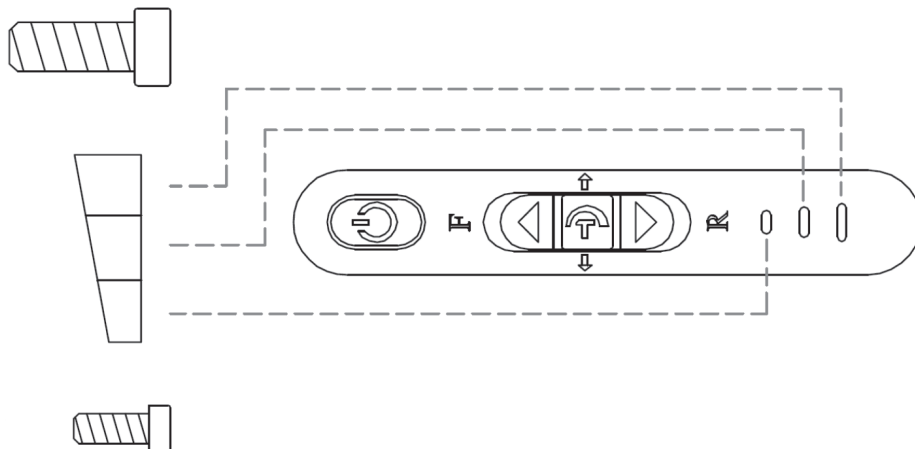


Рис. 7

ПРИМЕЧАНИЕ! При превышении установленного крутящего момента изделие отключается.

ВНИМАНИЕ! Каждый раз при включении инструмента проверяйте установленный крутящий момент.

Проверка заряда аккумуляторной батареи

Для проверки заряда аккумуляторной батареи нажмите на кнопку 3 (рис. 1, рис. 5) или надавите на патрон (рис. 6), когда переключатель 4 (рис. 1) установлен в положении (F) или (R). Или переместите переключатель 4 (рис. 1) в положение (F) или (R). Светодиодные индикаторы покажут заряд аккумуляторной батареи.

Таблица 3

Количество светящихся светодиодов	Уровень заряда
3 светодиода	от 60 % до 100 %
2 светодиода	от 30 % до 60 %
1 светодиод	от 1 % до 30 %
Ни один светодиод не светится	0 %

Светодиодная подсветка

Инструмент оснащен светодиодной подсветкой 2 (рис. 1), которая активируется каждый раз при нажатии на кнопку 3 (рис. 1, рис. 5) или при нажатии на патрон (рис. 6). Луч света направлен на рабочую зону и освещает ее при недостаточном освещении.

После 5 секунд бездействия светодиодная подсветка отключается автоматически.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Каждый раз после работы рекомендуется очищать корпус инструмента от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса инструмента.

Для обеспечения безопасности и надежности инструмента, ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах Elitech.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Электродвигатель перегревается.	1. Продолжительная работа в непрерывном режиме. 2. Слишком большой диаметр винта/самореза. 3. Закручивание винтов / саморезов в дерево без предварительно просверленного базового отверстия.	1. Эксплуатируйте инструмент в повторно-кратковременном режиме. 2. Не превышайте максимальную производительность инструмента. 3. Производите предварительные базовые отверстия в дереве.
Инструмент отключается, не докручивая до конца винт/саморез.	1. Установлен минимальный крутящий момент. 2. Слишком большой диаметр винта/самореза.	1. Установите максимальный крутящий момент. 2. Не превышайте максимальную производительность инструмента.
Электродвигатель не запускается.	1. Аккумулятор разрядился. 2. Переключатель 4 (рис. 1) установлен в среднее положение.	1. Зарядите аккумулятор. 2. Установите переключатель 4 (рис. 1) в положение (F) или (R).

ПРИМЕЧАНИЕ! Если причину неисправности устранить не удалось или причина неисправности другая – обратитесь и в авторизованный сервисный центр Elitech.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Электроинструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Электроинструмент должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте электроинструмент, его компоненты и аккумуляторные батареи вместе с бытовым мусором. Утилизируйте электроинструмент и аккумуляторные батареи согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о сертификате или декларации, а также информация о дате производства, находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений и расходных аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделием (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, полотен, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залежание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в карте-ре у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шату-не, коленвалу, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляю-щие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопа-ры, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, за-щитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назна-чению в паспорте изделия);

- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, про-мывку, чистку, регулировку и т.д.);

- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлеж-ностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ВНИМАНИЕ!

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами покупателя и за его счёт.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____


Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.
Претензий по внешнему виду товара и комплекту поставки не имею.

_____ (Подпись покупателя)

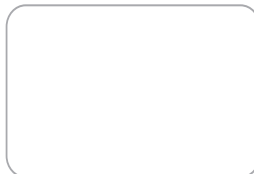

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____


Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

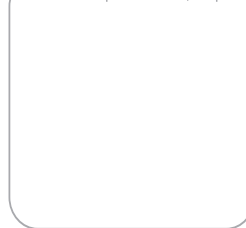

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____


Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

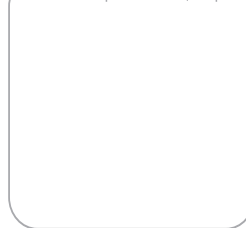



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характарыстыках, дзейсных на момант выпуску пашпарта.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

У выніку гэтага адбываюцца змены ў тэхнічных характарыстыках і знешнім выглядзе прылады, і ўтрыманне пашпарта можа не цалкам адпавядаць набытаму вырабу. Майце гэта на ўвазе, вывучаючы дадзены пашпарт*.

(*З апошняй версіяй пашпарта выраба можна азнаёміцца на сайце) www.elitech.ru

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне	20
2. Правілы тэхнікі бяспекі	20
3. Тэхнічныя характарыстыкі	23
4. Камплектацыя	23
5. Апісанне канструкцыі	24
6. Падрыхтоўка да працы	25
7. Эксплуатацыя	25
8. Тэхнічнае абслугоўванне	28
9. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ухілення	28
10. Транспарціроўка і захоўванне	29
11. Утылізацыя	29
12. Тэрмін службы	29
13. Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры і Сертыфікацыя/дэкларацыі і даце вытворчасці	29
14. Гарантыйныя абавязкі	29

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Адвёртка акумулярная прызначана для закручвання (адкручвання) вінтоў, самарэзаў, шруб. У якасці працоўнай насадкі выкарыстоўваецца біта або кантавая галоўка з хваставіком HEX1/4" (6,35мм).

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

Агульныя папярэджанні па тэхніцы бяспекі электраінструмента

УВАГА: Прачытайце ўсе папярэджанні па тэхніцы бяспекі, інструкцыі, ілюстрацыі і тэхнічныя характарыстыкі, якія прыкладаюцца да дадзенага электраінструмента. Невыкананне ўсіх інструкцый, пералічаных ніжэй, можа прывесці да папярэжняга электрычным токам, пажару і/ці сур'ёзных траўм.

Захавайце ўсе папярэджанні і інструкцыі для далейшага выкарыстання.

Працоўнае месца:

- Працоўнае месца павінна быць чыстым і добра асветленым. Забруджанае працоўнае месца і недастатковая асветленасць могуць стаць прычынай траўмы.

- Не працуйце з прыладай у памяшканні з падвышанай выбуханебяспекай, побач з лёгкаўзгараемымі вадкасцямі, газамі і пылам. Электраінструмент пры працы стварае іскры, якія могуць прывесці да ўзгарання выбуханебяспечнага пылу ці газаў.

- Не дапускайце да месца працы дзяцей, старонніх асоб і жывёл.

- Не распарушвайце ўвагу падчас працы з інструментам.

Электрабяспека

- Вілка зараднай прылады акумулярных батарэй павінна адпавядаць сеткавай разетцы. Пераканайцеся, што ўваходная напруга зараднай прылады адпавядае напрузе ў разетцы.

- Не падвяргайце інструмент і зарадную прыладу ўздзеянню дажджу ці вільгаці. Вільготны інструмент павялічвае рызыку паразы электрычным токам.

- Не выцягвайце вілку зараднай прылады з разетки, тузаючы за шнур сілкавання, і не пераносьце зарадную прыладу, трымаючы яго за шнур сілкавання, гэта прывядзе да яго пашкоджання.

- Сачыце, каб электракабель не быў забытаны. Не размяшчайце электракабель поблізу награвальных прыбораў, вострых краёў, масла і рухаючыхся дэталей, якія могуць прывесці да яго пашкоджання.

- Пры выкананні аперацый, у якіх інструмент можа натыкнуцца на ўтоеную праводку, трымайце інструмент толькі за ізаляваныя паверхні. Кантакт з провадамі, які знаходзіцца пад напругай, можа прывесці да таго, што адкрытыя металічныя часткі інструмента апынуцца пад напругай, што можа прывесці да паразы аператара электрычным токам.

Асабістая бяспека

- Не працуйце з электраінструментам у стане стомленасці, алкагольнага ап'янення або пасля прыёму лекавых прэпаратаў, якія зніжаюць канцэнтрацыю ўвагі.
- Выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай абароны (акуляры, навушнікі, рэспіратар, ахоўны абутак і адзенне).
- Не дапускайце выпадковага ўключэння інструмента.
- Пры працы з электраінструментам захоўвайце ўстойлівае становішча. Пры выкарыстанні драбінак (усходаў) пераканаецеся ў яе надзейным замацаванні. Пры магчымасці працуйце з памагатым, які зможа Вас падстрахаваць.
- Апранайцеся адпаведным чынам. Не апранайце свабоднае адзенне або ўпрыгожванні. Вашы валасы, адзенне і пальчаткі павінны знаходзіцца на бяспечнай адлегласці ад верцяцца частак інструмента.
- Не выкарыстоўвайце электраінструмент, калі выключальнік не ўключае і не выключае яго. Любы электраінструмент, якім нельга кіраваць з дапамогай выключальніка, небяспечны і падлягае рамонту.
- Захоўвайце невыкарыстоўваныя электраінструменты ў недаступным для дзяцей месцы і не дапускайце да працы асоб, незнаёмых з электраінструментам або сапраўднымі інструкцыямі. Электраінструменты небяспечныя ў руках непадрыхтаваных карыстальнікаў.
- Выкарыстоўвайце электраінструмент і працоўныя насадкі па прызначэнні.
- Трымайце дзяржальні інструмента сухімі, чыстымі і вычышчанымі ад масла і змазкі. Слізкія ручкі не дазваляюць бяспечна звяртацца з прыладай і кантраляваць яго ў непрадбачаных сітуацыях.
- Пры выкарыстанні інструмента не апранайце тканкавыя працоўныя пальчаткі, якія могуць заблытацца. Зацэпленне тканкавых працоўных пальчатак за рухомыя часткі можа прывесці да траўмаў персанала.

Правілы тэхнікі бяспекі для акумулятарных адвёртак

- Пры працы з інструментам займайце ўстойлівае становішча.
- Пры працы на вышыні, пераканайцеся ў адсутнасці людзей унізе.
- Рукі павінны знаходзіцца на бяспечнай адлегласці ад рухаючыхся дэталей.
- Выкарыстоўвайце працоўныя насадкі (свердзела, біты) па прызначэнні.
- Не перавышайце максімальную прадукцыйнасць электраінструмента.
- Не разбірайце акумулятарны блок.
- Не кідайце і не ўдарайце інструмент.
- Не захоўвайце інструмент у месцах, дзе тэмпература можа перавышаць 50 ° C.

- Не кідайце інструмент у агонь. Акумулятарная батарэя можа падарвацца.

УВАГА! Забараняецца працаваць з інструментам, калі выключальнік не забяспечвае яго ўключэнне ці выключэнне. Інструмент з няспраўным выключальнікам павінен падлягаць рамонту ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры Elitech.

Сэрвіснае абслугоўванне.

1. Абслугоўвайце электраінструмент у кваліфікаванага спецыяліста па рамонце ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH, выкарыстоўваючы толькі арыгінальныя запасныя часткі.

2. Ніколі не абслугоўвайце пашкоджаныя акумулятары. Абслугоўванне акумулятараў павінна выконвацца толькі вытворцам ці аўтарызаванымі сэрвіснымі службамі.

3. Выконвайце інструкцыі па змазцы і замене прыладдзя.

УВАГА!

Не ўносьце змены ў канструкцыю прылады. Вытворца і пастаўшчык здымае з сябе адказнасць за якія ўзніклі ў выніку гэтага наступства (траўмы і пашкоджанні выраба). Выхад з ладу распыляльніка пры занясенні змен у канструкцыю прылады не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

УВАГА!

Выкарыстанне прылады ў любых іншых мэтах, не прадугледжаных гэтым пашпартам, з'яўляецца парушэннем умоў бяспечнай эксплуатацыі і спыняе дзеянне гарантыйных абавязацельстваў пастаўшчыка. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за пашкоджанні, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прылады не па прызначэнні. Выйсце з ладу прылады пры выкарыстанні не па прызначэнні не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

Крытэрыі гранічнага стану

УВАГА! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы электраінструмента, пашкоджанняў ізаляцыі электракабеля, механічных пашкоджанняў корпуса неабходна неадкладна выключыць электраінструмент і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ліквідацыі няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	SD 4LE
Код	E2201.077.XX
Напруга акумулятара, В	4
Ёмістасць акумулятара, Ач	2,0
Тып акумулятара	Li-Ion
Хуткасць кручэння на халастым ходу, аб/мін	240
Макс. крутоўны момант, Нм	5
Колькасць палажэнняў рэгулявання крутоўнага моманту	3
Максімальны дыяметр вінта, мм	5
Тып рухавіка	шчотачны
Тып патрона	HEX 1/4"(6,35мм)
Раздым для зарадкі	Type-C
Час зарадкі акумулятара, ч	1,5-3
Рэверс	ёсць
Падсветка	ёсць
Блакаванне шпіндзеля	ёсць
Індыкатар зарада	ёсць
Габарытныя памеры, мм	190x40x36
Маса, кг	0,28

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ


Табліца 2

Мадэль	SD 4LE
Код камплектацыі	E2201.077.XX
Адвёртка	1 шт.
Зарадная прылада (5В, 2А, 10Вт)	1 шт.
Кабель USB / Type-C	1 шт.
Трымальнік для біт магнітны	1 шт.
Біта 25мм (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, H2, H3, H4, H5, H6)	20 шт.
Пашпарт	1 шт.
Пенал	1 шт.

ЗАЎВАГА! Камплект пастайкі можа быць зменены без папярэдняга апавяшчэння.

УВАГА! На дадатковыя расходныя аксэсуары, якія пастаўляюцца ў камплекце (дыскі, свердзелы, свідры, палотны і г.д.) гарантыйныя абавязацельствы не распаўсюджваюцца.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

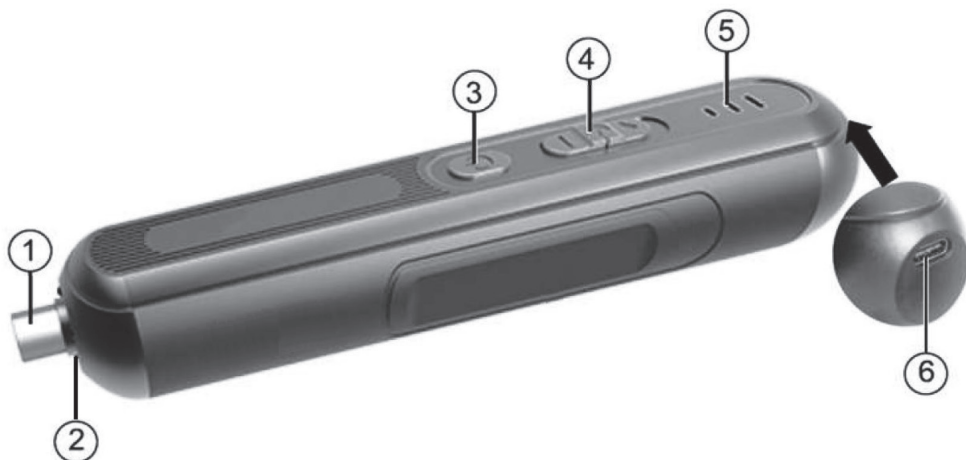

Рыс. 1

- 1 – патрон
- 2 – святлодыёд падсвятлення працоўнай зоны
- 3 – кнопка ўключэння кручэння / выбару крутоўнага моманту
- 4 – перамыкач рэверсу / усталёўкі крутоўнага моманту
- 5 – святлодыёдныя індикатары зарада акумулятара/круцячы момант
- 6 – раздым для падлучэння зараднай прылады

6. ПАДРЫХОТКА ДА ПРАЦЫ

УВАГА! Новы акумулятар зараджаны не поўнасьцю. Перад першым выкарыстаннем інструмента неабходна цалкам зарадзіць акумулятар.

Зарадка акумулятара

Зараджайце акумулятар пры тэмпературы ад +4 да +25 °С.

Калі акумулятар разраджаны, інструмент аўтаматычна адключаецца. Інструмент спыняе кручэнне.

Устаўце раздым Type-C зараднага кабеля ў раздым інструмента 6 (рыс. 1). Раздым USB зараднага кабеля падключыце да зараднай прылады і падлучыце зарадную прыладу да электрасеткі 230В/50Гц.

Час зарадкі цалкам разраджанага акумулятара складае ад 1,5 да 3 гадзіны.

Пасля заканчэння зарадкі адлучыце зарадную прыладу ад электрасеткі, затым адлучыце кабель зараднай прылады ад інструмента.

Для кантролю ўзроўню зарада інструмент абсталяваны святлодыёдным індыкатарам 5 (рыс. 1).

Пасля заканчэння зарадкі адлучыце зарадную прыладу ад электрасеткі і адлучыце кабель зараднай прылады ад інструмента.

Для кантролю ўзроўню зарада інструмент абсталяваны святлодыёдным індыкатарам. (рыс. 1).

ЗАЎВАГА!

Час зарадкі акумулятара залежыць ад ёмістасці акумулятара і яго станы. Таксама на час зарадкі ўплывае тэмпература акумулятара.

УВАГА!


Акумулятары на базе Li-Ion элементаў павінны захоўвацца ў зараджаным выглядзе (рэкамендуецца ўзровень зарада 30-50%) пры тэмпературы ад +4 да 25 °С. Захоўванне акумулятараў у разраджаным выглядзе і пры тэмпературы ніжэй за 0 °С можа вывесці іх з ладу. Дадзены від паломкі не падпадае пад гарантыйныя абавязацельствы.

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Устаноўка/здыманне насадкі

Інструмент абсталяваны хутказдымным патронам HEX 1/4». Для ўсталяўкі аснасткі ўстаўце абсталяванне ў патрон. Для зняцця абсталявання пацягніце абсталяванне з патрона (рыс.2).

Рыс. 2

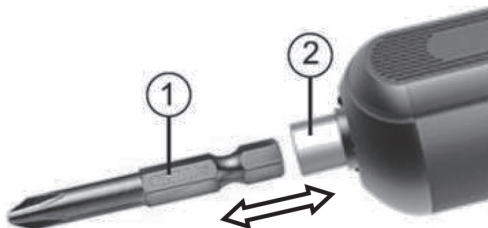




Уключэнне інструмента

Для ўключэння інструмента перамыкачом 4 (рыс. 1) абярыце кірунак кручэння патрона.

Для ўключэння вярчэння патрона па гадзіннікавай стрэлцы (закручванне) устанавіце перамыкач 4 (рыс. 1) у становішча (F) (рыс. 3).

Для ўключэння вярчэння патрона супраць гадзіннікавай стрэлкі (адкручванне) устанавіце перамыкач 4 (рыс. 1) у становішча (R) (рыс. 4).

Націсніце на кнопку ўключэння 3 (рыс. 1, рыс. 5) або націсніце на патрон, як паказана на рысунку 6, пры дасягненні вызначанага ціску на патрон, замкнецца ўнутраны кантакт выключальніка і патрон пачне круціцца.

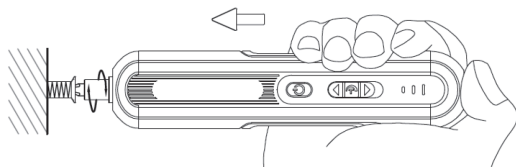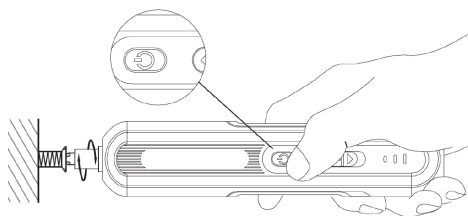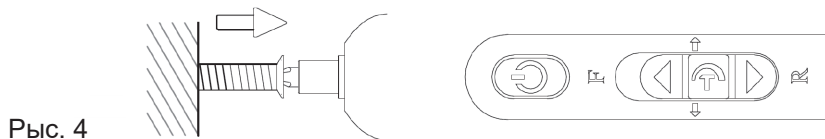

Рэгулёўка крутоўнага моманту

Для рэгулявання крутоўнага моманту ўсталюйце перамыкач 4 (рыс. 1) у сярэдняе становішча (рыс. 7). Аднаразова націскайце на кнопку ўключэння 3 (рыс. 1, рыс. 5) або націскайце на патрон, як паказана на рысунку 6. Ёсць тры становішчы рэгулявання крутоўнага моманту. Кожны націск на кнопку ўключэння (рыс. 5) або на патрон (рыс. 6) перамякае крутоўны момант на наступны ўзровень. Святлодыёдныя індыкатары 5 (рыс. 1, рыс. 7) паказваюць усталяваны крутоўны момант:

- 1 мінімальнае становішча (2,5 Нм).
- 2 сярэдняе становішча (3,5 Нм)
- 3 максімальнае становішча (5Нм).

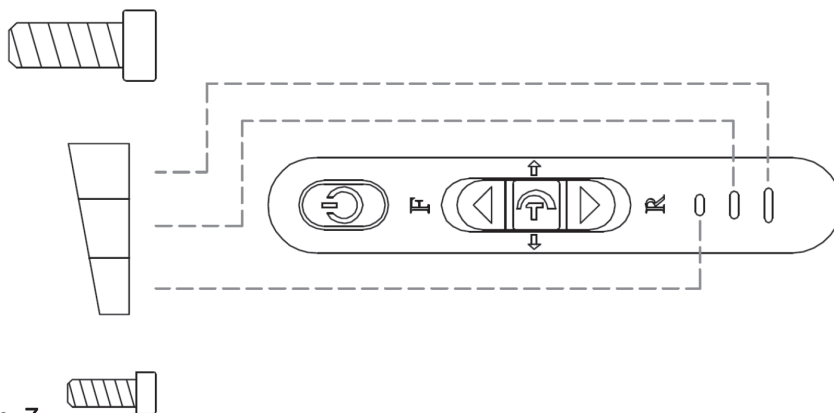


Рис. 7

ЗАЎВАГА! Пры перавышэнні ўсталяванага крутоўнага моманту выраб адключаецца.

УВАГА! Кожны раз пры ўключэнні інструмента правярайце ўсталяваны крутоўны момант.

Праверка зарада акумулятарнай батарэі

Для праверкі зарада акумулятарнай батарэі націсніце на кнопку 3 (рыс. 1, рыс. 5) або націсніце на патрон (рыс. 6), калі перапынак 4 (рыс. 1) усталяваны ў становішчы (F) або (R). Або перамясціце перапынак 4 (рыс. 1) у становішча (F) або (R). Святлодыёдныя індикатары пакажуць зарад акумулятарнай батарэі.

Табліца 3

Колькасць святлівы святлодыёдаў	Узровень зарада
3 святлодыёда	ад 60 % да 100 %
2 святлодыёда	ад 30 % да 60 %
1 святлодыёд	ад 1 % да 30 %
Ніводны святлодыёд не свеціцца	0 %

Святлодыёднае падсвятленне

Інструмент абсталяваны святлодыёдным падсвятленнем 2 (рыс. 1), якое актывуецца кожны раз пры націску на кнопку 3 (рыс. 1, рыс. 5) або пры націску на патрон (рыс. 6). Прамень святла накіраваны на працоўную зону і асвятляе яе пры недастатковым асвятленні.

Пасля 5 секунд бяздзейнасці святлодыёднае падсвятленне адключаецца аўтаматычна.

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Кожны раз пасля працы рэкамендуецца чысціць корпус інструмента ад бруду і пылі мяккай тканінай ці сурвэткай. Устойлівыя забруджванні рэкамендуецца ўста-раняць пры дапамозе мяккай тканіны, змочанай у мыльнай вадзе. Недапушчальна выкарыстоўваць для ўхілення забруджванняў растваральнікі: бензін, спірт і т.п. Ужыванне растваральнікаў можа прывесці да пашкоджання інструмента.

Для забеспячэння бяспекі і надзейнасці інструмента, рамонт ці рэгуляванне неабходна вырабляць у спецыялізаваных сэрвісных цэнтрах Elitech.

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 4

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ўхіленні
Электрарухавік пераграваецца.	1. Працяглая праца ў бесперапынным рэжыме. 2. Занадта вялікі дыяметр вінта/самарэза. 3. Закручванне вінтоў /самарэзаў у дрэва без папярэдне прасвідраванай базавай адтуліны.	1. Эксплуатуйце інструмент у паўторна-каротка-часовым рэжыме. 2. Не перавышайце максімальную прадукцыйнасць інструмента. 3. Вырабляйце папярэднія базавыя адтуліны ў дрэве.
Інструмент адключаецца, не дакручваючы да канца вінт/самарэз.	1. Устаноўлены мінімальны крутоўны момант. 2. Занадта вялікі дыяметр вінта/самарэза.	1. Усталюйце максімальны крутоўны момант. 2. Не перавышайце максімальную прадукцыйнасць інструмента.
Электрарухавік не запускаяецца	1. Акумулятар разрадзіўся. 2. Перамыкач 4 (рыс. 1) усталяваны ў сярэдняе становішча.	1.Зарадзіце акумулятар. 2.Усталюйце перамыкач 4 (рыс. 1) у становішча (F) або (R).

ЗАЎВАГА! Калі чыннік няспраўнасці ўхіліць не атрымалася або чыннік няспраўнасці іншая – звернецеся і ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Elitech.

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Электраінструмент у пакаванні вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад - 50 да + 50°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы + 25°C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным выглядзе транспарту.

Захоўванне

Электраінструмент павінен захоўвацца ў упакоўцы вытворца ў ацяпляльным вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад + 5 да + 40°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы + 25°C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце электраінструмент, яго кампаненты і акумулятарныя батарэі разам з бытавым смеццем. Утылізуйце электраінструмент і акумулятарныя батарэі згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ/ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ

Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікацыі або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да Пашпарта вырабу.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКІ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу спажыўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанаўліваецца вытворцам і пазначаны ў Пашпарце вырабу.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны ремонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці – тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемая па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шылдыка і/або серыйнага нумара вырабу;

- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэнняў, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхляп);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сколаў, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);

- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), алейных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежага догляду;

- натуральнага зносу перадаткавых дэталей і матэрыялаў, якія труцца;

- умяшанне ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін;

- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статара, выхаду з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталей, ці правадоў электрарухавіка паддзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны не адпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;

- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорчак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных галовак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных накіраваных, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацавання (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковай колькасці масла ў картэры ў кампрэсары, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыкаў зроўня масла);

- выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стужкатормазу, ахоўныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т.п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;

- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і да т.п.

Гарантыя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;

- На вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);

- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);

- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

ВНИМАНИЕ!

Дастаўка вырабу ў сэрвісны цэнтр ажыццяўляецца сіламі пакупніка і за яго рахунак.



ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____

Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:

З умовамі гарантыйнага абслугоўвання азнаёмыя.
Прэтэнзій па вонкавым выглядзе тавара і камплекту пастаўкі не маю.

_____ (Подпіс пакупніка)

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлқұжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Төлқұжатта қамтылған ақпарат төлқұжатты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы төлқұжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Нәтижесінде Құрылғының техникалық сипаттамалары мен сыртқы түріне өзгерістер енгізіледі және төлқұжаттың мазмұны сатып алынған өнімге толық сәйкес келмеуі мүмкін. Осы төлқұжатты оқып жатқанда осыны есте сақтаңыз*.

(*) Өнім паспортының соңғы нұсқасымен www.elitech.ru сайтта танысуға болады.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты	36
2. Қауіпсіздік ережелері	36
3. Техникалық сипаттамалары	39
4. Жинақталуы	39
5. Құрылым сипаттамасы	40
6. Жұмысқа дайындау	41
7. Пайдалану... ..	41
8. Техникалық қызмет көрсету	44
9. Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері	45
10. Тасымалдау мен сақтау	45
11. Кәдеге жарату	46
12. Қызмет мерзімі	46
13. Өндіруші, импорттаушы, сертификат/декларация және өндіріс күні туралы деректер	46
14. Кепілдік міндеттемелері	46

1. МАҚСАТЫ

Аккумуляторлық бұрағыш бұрадамаларды, бұрамаларды, бұрандаларды бұрауға (бұрап алуға) арналған. Жұмыс саптамасы ретінде HEX1/4» (6,35 мм) білігі бар бит немесе бүйірлік сап қолданылады. Бұрағыштың айналым сәтін реттейтін муфтасы бар. Сырғанауға қарсы төсемі бар айналмалы тұтқаның екі бекіту орны бар. Қайта зарядталатын (аккумуляторлық) батарея айналмалы тұтқаға салынған.

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Электр құралдарының қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы ескертулер

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы электр құралымен бірге берілген қауіпсіздік техникасы бойынша барлық ескертулерді, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқып шығыңыз. Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогымен зақымдануға, өртке және/немесе ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды кейінгі пайдалану үшін сақтаңыз.

Жұмыс орны:

- Жұмыс орны таза және жақсы жарықтандырылған болуы керек. Ластанған жұмыс орны мен жарықтың жеткіліксіздігі жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Жарылыс қаупі жоғары бөлмеде, жанғыш сұйықтықтардың, газдардың және шаңның жанында құралмен жұмыс жасамаңыз. Жұмыс кезінде электр құралы жарылғыш шаңның немесе газдардың тұтануына әкелетін ұшқын тудырады.

- Жұмыс орнына балаларды, бөгде адамдар мен жануарларды жақындатпаңыз.

- Құралмен жұмыс істеу кезінде алаңдамаңыз.

Электр қауіпсіздігі:

- Электр құралының ашасы желілік розеткаға сәйкес келуі керек. Құралдың кернеуі розеткадағы кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Құралды жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Ылғал құрал электр тогының соғу қаупін арттырады.

- Қуат сымын тартып, құралдың ашасын розеткадан шығармаңыз және құралды қуат сымынан ұстап көтермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкеледі.

- Электр кабелінің шатаспауын қадағалаңыз. Электр кабелін жылыту құрылғыларына, өткір жиектерге, майға және оның зақымдалуына әкелуі мүмкін қозғалмалы бөлшектерге жақын қоймаңыз.

- Құралмен жасырын сым тартылған орындарда жұмыс істегенде, құралдың тек оқшауланған тұтқасынан ұстаңыз. Кернеу астындағы сыммен байланыс құралдың ашық металл бөліктерінің кернеу астында болуына әкелуі мүмкін, бұл оператордың электр тогымен зақымдануына себеп болуы мүмкін.

Жеке қауіпсіздік

- Шаршаған, мас күйде немесе зейінді төмендететін дәрі-дәрмектерді қабылдағаннан кейін электр құралымен жұмыс жасамаңыз.

- Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз (көзілдірік, құлаққап, респиратор, қорғаныш аяқ киімі мен киім).

- Құралды кездейсоқ қосылуына жол бермеңіз.

- Электр құралымен жұмыс істегенде тұрақты күйде болыңыз. Баспалдақты (сатыны) пайдаланған кезде оның сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Мүмкін болса, Сізді сақтандыра алатын көмекшімен жұмыс жасаңыз.

- Тиісті түрде киініңіз. Кең киім немесе зергерлік бұйымдар киімеңіз. Шашыңыз, киіміңіз және қолғаптарыңыз құралдың айналмалы бөліктерінен қауіпсіз қашықтықта болуы керек.

- Электр құралын қосқышы оны қосып-өшіруге жарамсыз болса, пайдаланбаңыз. Кез келген қосқыш арқылы басқаруға болмайтын электр құрал қауіпті және жөндеуді қажет етеді.

- Электр құралдарын пайдаланылмаған кезде балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және электр құралдарымен немесе осы нұсқаулықтармен таныс емес адамдарды жұмысқа жібермеңіз. Электр құралдары дайындалмаған пайдаланушылардың қолында қауіпті.

- Электр құралдарын және жұмыс қондырғыларын тағайындалған мақсатта пайдаланыңыз.

- Құралдың тұтқаларын құрғақ, таза және май мен майлаудан тазартылған күйде ұстаңыз. Тайғақ тұтқалар құралмен қауіпсіз жұмыс істеуге және күтпеген жағдайларда оны бақылауға мүмкіндік бермейді.

- Құралды пайдаланған кезде шатасып қалуы мүмкін матадан жасалған жұмыс қолғаптарын киімеңіз. Тоқыма жұмыс қолғаптарының қозғалмалы бөліктерге ілінуі қызметкерлердің жарақат алуына әкелуі мүмкін.

Акумуляторлық бұрағыштарға арналған қауіпсіздік ережелері

- Құралмен жұмыс істеу кезінде тұрақты күйде болыңыз.

- Биіктікте жұмыс істегенде, төменде адамдардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

- Қолдар айналмалы бөліктерден қауіпсіз қашықтықта болуы керек.

- Жұмыс саптамаларын (бұрғылар, биталар) мақсатына сай қолданыңыз.

- Электр құралдың көрсетілген максималды өнімділігінен асырмаңыз.

- Батарея блогын бөлшектемеңіз.

- Акумулятор блогын құлатып немесе ұрып алмаңыз

- Құралды температурасы 50°C-қа жететін жерлерде сақтамаңыз.

- Құралды отқа тастамаңыз. Акумуляторлық батареясы жарылуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қосқыш құралды қосу немесе өшіру қызметін толық атқара алмаса, құралды пайдалануға қатаң тыйым салынады. Мұндай ақауы бар құрал міндетті түрде Elitech компаниясының уәкілетті сервис орталығында жөнделуі тиіс.

Сервис қызметі

1. Электрқұралдарды тек уәкілетті ELITECH сервис орталығындағы білікті мамандарға жөндетіңіз, тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

2. Зақымдалған аккумуляторларды өз бетіңізше жөндеуге болмайды. Мұндай батареяларды тек өндіруші немесе уәкілетті сервис қызметтері ғана жөндеуі тиіс.

3. Майлау және керек-жарақтарды ауыстыру жөніндегі нұсқауларды міндетті түрде орындаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғының құрылымына өзгертулер енгізбеңіз. Құрылымына өзгертулер енгізілсе өндіруші және жеткізуші пайда болған оқиғаға (өнімнің жарақаты мен зақымдануы) жауап бермейд. Құрылғының құрылымына өзгерістер енгізу кезінде бүріккіштің істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны осы төлқұжатта көзделмеген кез келген басқа мақсаттарда пайдалану қауіпсіз пайдалану шарттарын бұзу болып табылады және өнім берушінің кепілдік міндеттемелерінің қолданылуын тоқтатады. Өндіруші мен жеткізуші құрылғыны мақсатсыз пайдалану салдарынан туындаған зақым үшін жауап бермейді. Маңызды емес пайдалану кезінде құрылғының істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Шекті күй критерийлері

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болған кезде, электр кабелінің оқшауламасының зақымдануы, корпустың механикалық зақымдануы кезінде электр құралын дереу өшіріп, ақауларды жою үшін уәкілетті сервис орталығына жүгіну қажет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР	SD 4LE
Коды	E2201.077.XX
Акумулятордың кернеуі, В	4
Акумулятор сыйымдылығы, Асағ	2,0
Акумулятор түрі	Li-Ion
Бос айналу жылдамдығы, айн / мин	240
Макс. айналу сәті, Нм	5
Айналу сәтін реттеу күйлерінің саны	3
Бұрама шегенің (шуруптың) ең үлкен диаметрі, мм	5
Қозғалтқыш түрі	қылшақты
Патрон түрі	HEX 1/4"(6,35мм)
Зарядтау ұясы	Type-C
Акумуляторды зарядтау уақыты, сағ.	1,5-3
Реверс	бар
Көмескі жарық	бар
Айналдырықты бұғаттау	бар
Заряд индикаторы	бар
Сыртқы өлшемдері, мм	190x40x36
Салмағы, кг	0,28

4. ЖИНАҚТАЛУЫ


2-кесте

Модельдер	SD 4LE
Жабдықталу коды	E2201.077.XX
Бұрағыш	1 дана
Зарядтау құрылғысы (5В, 2А, 10Вт)	1 дана
USB / Type-C кабелі	1 дана
Магнитті бит ұстағыш	1 дана
25 мм биттер жиынтығы (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, H2, H3, H4, H5, H6)	20 дана
Төлқұжат	1 дана
Пенал	1 дана

ЕСКЕРТУ! Жеткізу жинағы ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралмен бірге берілетін қосымша шығын материалдарына (дискілер, бұрғылар, биттер, тістеулер, ара пышақтары және т.б.) кепілдік берілмейді. Аталған керек-жарақтар қайтарылмайды және айырбасталмайды.

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

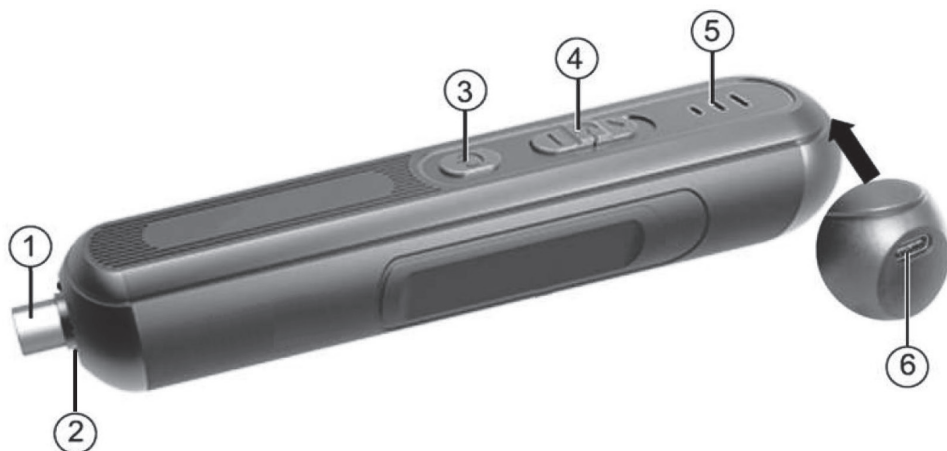

1-сурет

- 1 – патрон
- 2 – жұмыс аймағының жарықтандырғыш жарық диоды
- 3 – бұрау жылдамдығын қосу / айналу моментін таңдау түймесі
- 4 – кері айналдыру / айналу моментін реттеу қосқышы
- 5 – аккумулятор зарядының/айналу моментті жарық диодты индикаторлары
- 6 – зарядтағышты қосу үшін арналған ұяшық

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жаңа аккумулятор толық зарядталмаған. Құралды бірінші рет қолданар алдында аккумуляторды толығымен зарядтау керек.

Аккумуляторды зарядтау

Аккумуляторды +4-тен +25 °С-қа дейінгі температурада зарядтаңыз.

Аккумулятор заряды таусылғанда, құрал автоматты түрде өшеді. Құрал айна-луды тоқтатады.

Type-C кабелінің ұшын құралдағы 6 ұясына салыңыз (1-сурет). USB ұшын за-рядтау құрылғысына қосып, оны 230В/50Гц электр желісіне жалғаңыз.

Толық разрядталған аккумулятордың зарядтау уақыты 1,5–3 сағатты құрайды.

Зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтау құрылғысын электр желісінен ажыра-тыңыз, содан кейін зарядтау құрылғысының кабелін аккумулятордан ажыратыңыз.

Зарядтау барысын бақылау үшін зарядтау құрылғысы жарықдиодты индика-тор шаммен жабдықталған 5 (1-сурет).

Зарядтау аяқталған соң, алдымен зарядтағышты электр желісінен ажыратып, содан кейін кабельді құралдан шығарыңыз.

Құралда заряд деңгейін көрсететін жарықдиодты индикатор 5 (1-сурет) орна-тылған.

ЕСКЕРТУ!

Аккумуляторды зарядтау уақыты аккумулятордың сыйымдылығына және оның күйіне байланысты. Сондай-ақ, зарядтау уақытына аккумулятордың темпе-ратурасы әсер етеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Li-Ion ұяшықтарына негізделген аккумуляторларды + 4-ден 25 °С -қа дейін-гі температурада зарядталған (30-50% зарядтау деңгейі ұсынылады) сақтау ке-рек. Аккумулятордың заряды біткен кезде және 0 °С төмен температурада сақтау оларды зақымдауы мүмкін. Ақаулықтың бұл түрі кепілдікке жатпайды.

7. ПАЙДАЛАНУ

Саптаманы орнату/шешу

Құрал HEX 1/4» жылдам боса-тылатын патронмен жабдықталған. Саптаманы орнату үшін саптаманы патронға салыңыз. Саптамана алу үшін саптаманы патроннан тартып шығарыңыз (2-сурет).

2-сурет

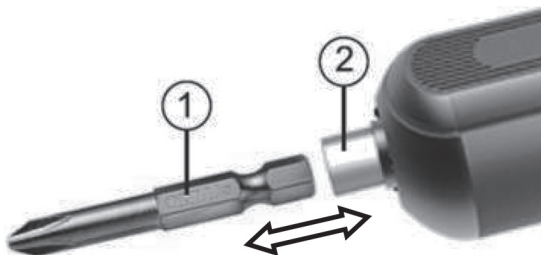




Құралды қосу

Құралды қосу үшін 4-түймешені (1-сурет) пайдаланып, патронның айналу бағытын таңдаңыз.

Патронды сағат тілімен (бұрау) айналдыру үшін 4-түймені (1-сурет) (F) қалпына қойыңыз (3-сурет).

Патронды сағат тіліне қарсы (босату) айналдыру үшін 4-түймені (1-сурет) (R) қалпына қойыңыз (4-сурет).

Қосу түймесін 3 (1 және 5-сурет) басыңыз немесе патронды басыңыз (6-сурет-тегідей). Патронға белгілі бір қысым түскенде, ішкі қосқыш контактісі тұйықталып, патрон айнала бастайды.

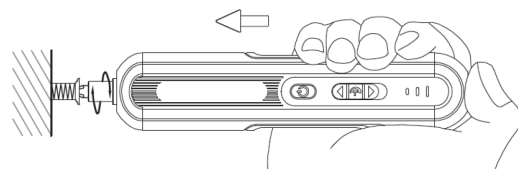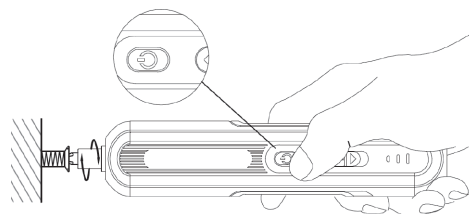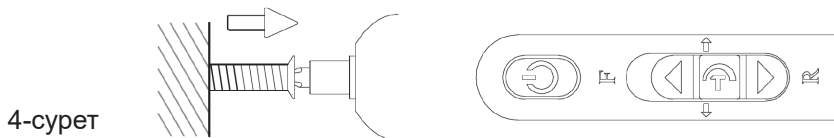

Айналу моментін реттеу

Айналу моментін реттеу үшін 4-түймешені (1-сурет) ортаңғы күйге қойыңыз (7-сурет).


Қосу түймесін 3 (1 және 5-сурет) бір рет басыңыз немесе патронды басыңыз (6-сурет).

Айналу моментінің үш деңгейі бар.

Қосу түймесін (5-сурет) немесе патронды (6-сурет) әр рет басқанда, момент келесі деңгейге ауысады.

Сәйкес жарықдиодты индикаторлар (5, 1 және 7-сурет) келесі момент деңгейлерін көрсетеді:

- 1 – минималды деңгей (2,5 Нм)
- 2 – орташа деңгей (3,5 Нм)
- 3 – максималды деңгей (5 Нм)

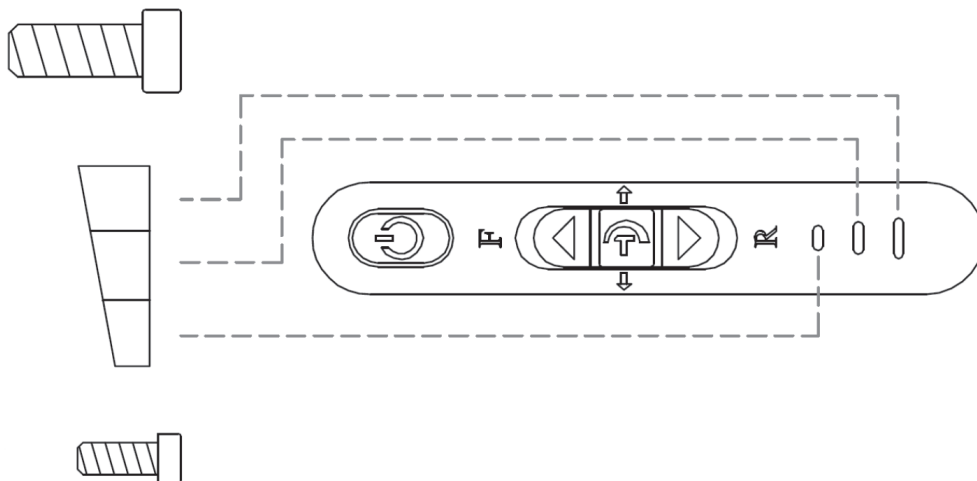

7-сурет

ЕСКЕРТУ! Орнатылған айналу момент асып кетсе, өнім өшеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды қосқан сайын орнатылған айналу моментті тексеріңіз.

Акумулятор зарядының деңгейін тексеру

Акумулятордың зарядын тексеру үшін 3-түймені (1 және 5-сурет) басыңыз немесе патронды басыңыз (6-сурет), бұл кезде 4-түйме (1-сурет) (F) немесе (R) қалпында болуы тиіс.

Немесе жай ғана 4-түймені (F) немесе (R) қалпына ауыстырыңыз.

Жарықдиодты индикаторлар акумулятордың зарядын көрсетеді.

3-кесте

Жарық диодты шамдар саны	Заряд деңгейі
3 жарықдиодты шам	60%-дан до 100%-ға дейін
2 жарықдиодты шам	30%-дан 60%-ға дейін
1 жарық диодты шам	1%-дан 30%-ға дейін
Бірде-бір жарықдиодты шам жанбайды	0 %

Жарықдиодты көмескі жарықтандыру

Құрал жұмыс аймағын жарықтандыратын жарықдиодты шаммен (2-сурет) жабдықталған.

Жарық шамы 3-түйме (1 және 5-сурет) басылған сайын немесе патрон басылғанда (6-сурет) қосылады.

Жарықтандыру жұмыс аймағына дәл бағытталған және нашар жарық жағдайында көмектеседі.

Құрал әрекетсіз тұрған 5 секундтан кейін жарық автоматты түрде сөніп қалады.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құралды әр қолданғаннан кейін құрал корпусын кір мен шаңнан жұмсақ шүберекпен немесе майлықпен тазалау керек. Тұрақты ластануды сабынды суға малынған жұмсақ шүберекпен жою ұсынылады. Ластануды жою үшін еріткіштерді қолдануға болмайды: бензин, алкоголь және т.б. Еріткіштерді қолдану құралдың корпусына зақым келтіруі мүмкін.

Құралдың қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін жөндеуді немесе реттеуді мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарында жүргізу қажет.

9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

4-кесте

Ақау	Мүмкін себеп	Түзеу әрекеттері
Электр қозғалтқышы қызып кетеді.	1. Үздіксіз режимде ұзақ жұмыс істеу. 2. Бұранданың / бұрамашегенің диаметрі тым үлкен. 3. Бұрандаларды / бұрамашегерді алдын ала бұрғыланған негізгі тесіксіз ағашқа бұрау.	1. Құралды қайта-қысқа мерзімде қолданыңыз. 2. Құралдың максималды өнімділігінен асырмаңыз. 3. Ағашта алдын ала негізгі тесіктер жасаңыз.
Құрал бұранданы/бұрамашегені соңына дейін бұрамай ажыратылады.	1. Ең аз айналу моменті орнатылған. 2. Бұранданың/винттің диаметрі тым үлкен.	1. Айналу моментін ең жоғарыға қойыңыз 2. Құралдың максималды өнімділігінен асырмаңыз.
Электр қозғалтқышы іске қосылмайды	1. Аккумулятор заряды таусылды. 2. 4-түйме (1-сурет) ортаңғы күйде.	1. Аккумуляторды зарядтаңыз. 2. Егер 4-түйме (1-сурет) ортаңғы күйде болса, оны (F) немесе (R) қалпына

ЕСКЕРТУ!

Егер ақаудың себебін жою мүмкін болмаса немесе себеп басқа болса – Elitech компаниясының уәкілетті сервис орталығына жүгініңіз.

10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы электр құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы - 50-ден + 50° C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (+ 25°С температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Электр құралы + 5-тен + 40°С-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (+ 25°С температурада) жылытылатын желдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Электр құралын және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр құралы мен аккумуляторлық батареяны қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТ/ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің Төлқұжатында №1 қосымшада көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

Өнім мен құрамдас бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және өнімнің төлқұжатында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;

- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)

- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

•қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

•тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы,

•мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

•шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен әкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

•ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды

•жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

•поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);

•компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

•Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

•бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. ой-макілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

- Құрылысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;
- Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);
- Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)
- Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімді сервис орталығына жеткізу – сатып алушының есебінен және өз күшімен жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____

Моделі: _____

Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:

Мен кепілдік қызмет көрсету шарттарын оқыдым.
Өнімнің сыртқы түріне немесе жеткізілім жинағына шағымым жоқ.

_____ (Сатып алушының қолы)



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____


Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі







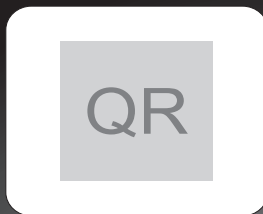

8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru