

ELITECH[®]

ПАСПОРТ

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СТРУЖКИ
ELITECH

ПДС 1100К (E1302.011.XX)



ПАШПАРТ
ПЫЛАСОС ДЛЯ ГАБЛЮШКІ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
ЖОҢҚАҒА АРНАЛҒАН ШАҢСОРҒЫШ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

3 - 15 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

17 - 29 Старонка

KZ

Өнім паспорты

31 - 43 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	6
4. Комплектация	6
5. Описание конструкции	7
6. Подготовка к работе	7
7. Эксплуатация	9
8. Техническое обслуживание	9
9. Возможные неисправности и методы их устранения	10
10. Транспортировка и хранение	10
11. Утилизация	11
12. Срок службы	11
13. Данные о производителе, импортере и сертификате/ декларации и дате производства	11
14. Гарантийные обязательства	11

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос для стружки подсоединяется к деревообрабатывающим станкам и предназначен для отсоса и сбора стружки, опилок и древесной пыли при строгании, фрезеровании и распиловке древесины.

Изделие должно эксплуатироваться в районах с умеренным климатом, в температурном диапазоне от +1°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Изделие не предназначено для удаления отходов металлообработки, химической переработки и смежных отраслей.

Запрещается использовать пылесос не по назначению и вносить изменения в конструкцию пылесоса.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности!

Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности могут привести к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам. Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на будущее. Понятие «электроприбор», использованное в указаниях по технике безопасности, относится к электроинструментам с питанием от сети (с сетевым кабелем).

Техника безопасности на рабочем месте

Рабочая зона должна содержаться в чистоте и быть хорошо освещена. Беспорядок и недостаток освещения в рабочей зоне могут привести к несчастным случаям.

Нельзя использовать электроприбор во взрывоопасной обстановке, то есть там, где находятся горючие жидкости, газы или пыль. Электроприбор образуют искры, искры могут воспламенить пыль или пары. Не подпускайте детей и иных посторонних во время использования.

Электрическая безопасность

Штекер подключения электроприбора должен соответствовать розетке. Изменять штекер нельзя ни в коем случае. Нельзя использовать переходник совместно с электроприбором, снабженным защитным заземлением. Неизменные штекеры и соответствующие розетки снижают риск электрического удара. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, приборы отопления, кухонные плиты, холодильники. Если Ваше тело заземлено, то риск электрического удара повышен. Электроприбор следует защищать от дождя или влаги. Проникновение воды в электроприбор увеличивает риск удара электротоком. Не использовать кабель не по назначению, например, для того чтобы переносить

электроприбор, вешать его или для того, чтобы вынуть штекер из розетки. Кабель следует защищать от воздействия высоких температур, масла, острых краев или подвижных элементов устройства. Поврежденный или спутанный кабель повышает риск удара электротоком. Работая с электроприбором на открытом воздухе, следует применять только те удлинители, которые пригодны для работы вне помещения. Применение удлинителей, пригодных для работы вне помещения, снижает риск удара электротоком. Если нельзя отказаться от использования электроприбора во влажной обстановке, следует применять автомат защиты от тока утечки. Применение автомата защиты от тока утечки снижает риск удара электротоком.

Нельзя использовать электроприбор с неисправным выключателем.

Личная безопасность

Следует быть внимательными, следить за тем, что Вы делаете, и разумно подходить к работе с электроприбором. Не следует использовать электроприбор, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или медикаментов. Следует использовать личное защитное снаряжение. Использование личного защитного снаряжения, такого как противопылевая маска, нескользящие защитные ботинки, каска или средства защиты слуха в зависимости от вида и целей применения электроприбора снижает риск телесных повреждений. Следует избегать непреднамеренного запуска устройства. Перед тем как подключить электропитание, а также, перед тем как взять или переносить электроприбор, следует убедиться в том, что электроприбор отключен. Перед включением электроприбора убрать все инструменты для настройки или ключи. Всегда носите соответствующую одежду. Не следует носить широкую одежду или украшения. Не допускайте контакта волос, одежды и перчаток с подвижными частями электроприбора.

Дополнительные требования безопасности для строительных пылесосов

Запрещается:

- работать изделием без фильтра.
- использовать изделие для всасывания легковоспламеняющихся, взрывоопасных и химически активных веществ.
- всасывание пылесосом горящих или дымящихся сигарет, спичек и токсичных веществ.

- оставлять без присмотра изделие, подключенное к питающей сети.
- передавать изделие лицам, не имеющим права пользования им.

Категорически запрещено эксплуатировать изделие при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельной вилки или сетевого шнура.
- неисправность выключателя или его нечеткая работа.
- появление дыма или запаха горелой изоляции;
- появление повышенного шума, стука или вибрации;
- вмятины, сколы или трещины на корпусных деталях или защитном кожухе;

Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

Хранить изделие допускается в сухом помещении, в недоступном для детей месте.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	ПДС 1100K
Код	E1302.011.00
Потребляемая мощность, Вт	1100
Частота вращения вала двигателя, об/мин	20000 об/мин
Поток воздуха, м³/час	183
Максимальное разряжение, кПа	2,5
Объем контейнера, л	50
Шланг (диаметр x длина), мм	100x2000
Диаметр адаптера, мм	69;46;41;36
Напряжение сети, В	230
Уровень шума, дБ(А)	85
Длина электрокабеля, м	2
Габаритные размеры, мм	400x400x700
Масса, кг	11

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Пылесос | – 1шт. |
| 2. Шланг | – 1шт. |
| 3. Хомуты | – 2шт. |
| 4. Фильтр тонкой очистки | – 1шт. |
| 5. Мешок из фильтровальной бумаги | – 1шт. |
| 6. Многоступенчатый адаптер | – 1шт. |
| 7. Паспорт | – 1шт. |

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



Рис. 1

- 1 – моторный отсек
- 2 – мусорный контейнер
- 3 – кнопка пуска
- 4 – фиксирующее кольцо

- 5 – всасывающий шланг
- 6 – хомут крепления шланга
- 7 – всасывающий патрубок

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Последовательность действий перед включением инструмента к электросети

1. Убедитесь в наличии всех необходимых комплектующих (Рис. 2)
2. Установите мешок из фильтровальной бумаги 2 на фильтрующий элемент 1, (Рис. 3, 4). Применение фильтрующего элемента особенно рекомендуется для сбора пыли или твердых отходов. Фильтрующий элемент может использоваться вместе с мешком из фильтровальной бумаги, что не только предотвращает засорение фильтрующего элемента, но и позволяет быстро и гигиенично удалять из пылесоса собранные материалы.
3. Установите систему на воздухоотвод 3 (Рис. 3, 4, 5)



Рис. 2

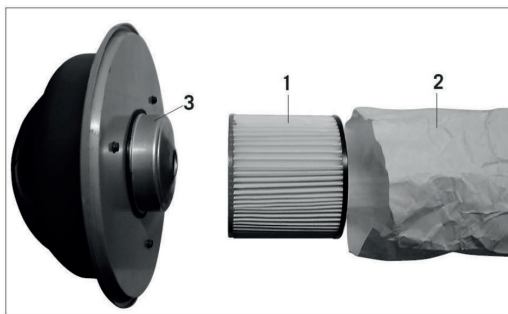


Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

4. Установите хомут D, на шланг C (Рис. 6)

5. Подсоедините шланг к пылеотводу пылесоса 6 (Рис.1), (Рис. 7), затяните хомут D (Рис. 6)

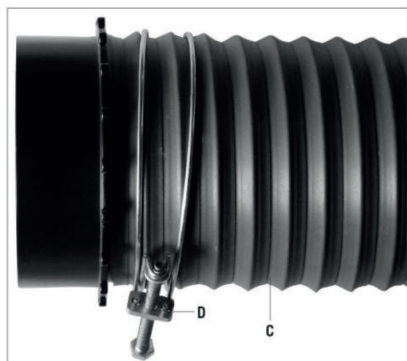


Рис. 6



Рис. 7

Подключение к электросети

Учитывайте напряжение электросети! Перед включением пылесоса проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке параметров, напряжению сети.

Внимание! Перед включением пылесоса в розетку всегда проверяйте, что выключатель находится в выключенном положении.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание!

Перед включением пылесоса проверьте надежность соединения шланга с всасывающим патрубком пылесоса и патрубком деревообрабатывающего станка и надежность закрепления фильтра и пылесборного контейнера.

- Включите пылесос, нажав зеленую кнопку «I» выключателя.
- Включите деревообрабатывающий станок.

Выключение

- Выключите деревообрабатывающий станок.
- Выключите изделие, нажав красную кнопку «0».

В процессе работы контролируйте заполнение контейнера и своевременно освобождайте контейнер от древесных опилок. При опорожнении контейнера всегда выключайте изделие и вынимайте вилку из розетки.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед техническим обслуживанием проверяйте, что пылесос отключен от электросети.

Пылесос не требует особого технического обслуживания. Перед каждым использованием проверяйте:

Все соединения.

Целостность фильтра, мешка пылесборника и шланга.

Очищайте пылесос с помощью влажной ветоши без применения агрессивных жидкостей.

Электродвигатель продувайте сжатым воздухом давлением не более 2 бар.

Фильтр для сбора пыли следует выбивать или продувать сжатым воздухом давлением не более 2 бар.

Освобождайте мусорный контейнер, когда он наполнится примерно на 2/3 своего объема.

Каждый раз после работы рекомендуется очищать корпус пылесоса и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса пылесоса.

Для обеспечения безопасности и надежности пылесоса, ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах ELITECH.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Низкая мощность всасывания	1. Забит фильтр 2. Мусорный контейнер полный	1. Очистите фильтр или замените на новый 2. Опорожните мусорный контейнер.
Электродвигатель перегревается	1. Забит фильтр 2. Мусорный контейнер полный 3. Продолжительная работы в непрерывном режиме	1. Очистите фильтр или замените на новый 2. Опорожните мусорный контейнер 3. Эксплуатируйте инструмент в повторно-кратковременном режиме
Электродвигатель не запускается	1. Неисправный выключатель 2. Отсутствует напряжение в электросети	1. Обратитесь в сервисный центр для Elitech 2. Проверьте напряжение в электросети

Ремонт инструмента должен производиться только квалифицированными специалистами в сервисном центре.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Электроинструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50 до + 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Электроинструмент должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от + 5 до + 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте электроинструмент и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте электроинструмент согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о сертификате или декларации, а также информация о дате производства, находится в приложении №1 к паспорту.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте изделия.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____


Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

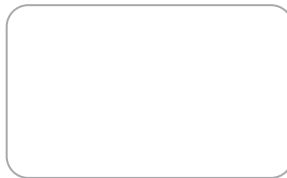ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характарыстыках, дзейсных на момант выпуску пашпарта.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне	18
2. Правілы тэхнікі бяспекі	18
3. Тэхнічныя характарыстыкі	20
4. Камплектацыя	20
5. Апісанне канструкцыі	21
6. Падрыхтоўка да працы	21
7. Эксплуатацыя	23
8. Тэхнічнае абслугоўванне	23
9. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ухілення	24
10. Транспарціроўка і захоўванне	24
11. Утылізацыя	25
12. Тэрмін службы	25
13. Дадзеныя вытворцы, імпарцёра і сертыфіката / дэкларацыі і даты вытворчасці	25
14. Гарантыйныя абавязацельствы	25

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Пыласос для габлюшкі падлучаецца да дрэваапрацоўчых станкоў і прызначаны для адсмоктвання і збору габлюшкі, пілавіння і драўнянага пылу пры габлёўцы, фрэзераванні і распілоўцы драўніны.

Выраб павінна эксплуатавацца ў раёнах з умераным кліматам, у тэмпературным дыяпазоне ад $+1^{\circ}\text{C}$ да $+35^{\circ}\text{C}$ і адноснай вільготнасці паветра не больш за 80%.

Выраб не прызначаны для выдалення адходаў металаапрацоўкі, хімічнай перапрацоўкі і сумежных галін.

Забараняецца выкарыстоўваць пыласос не па прызначэнні і ўносіць змены ў канструкцыю пыласоса.

2. ПРАВИЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

ПАПЯРЭДЖАННЕ! Прачытайце ўсе ўказанні і інструкцыі па тэхніцы бяспекі!

Невыкананне ўказанняў і інструкцый па тэхніцы бяспекі могуць прывесці да ўдару электратокам, пажару і/ці цяжкім траўмам. Усе ўказанні і ўказанні па тэхніцы бяспекі трэба захаваць на будучыню. Паняцце «электрапрыбор», выкарыстанае ва ўказаннях па тэхніцы бяспекі, адносіцца да электраінструментаў з сілкаваннем ад сеткі (з сеткавым кабелем).

Тэхніка бяспекі на працоўным месцы

Працоўная зона павінна ўтрымоўвацца ў чысціні і быць добра асветлена. Бязладзіца і недахоп асвятлення ў працоўнай зоне могуць прывесці да няшчасных выпадкаў.

Нельга выкарыстоўваць электрапрыбор у выбухованебяспечным становішчы, дзе знаходзяцца гаручыя вадкасці, газы ці пыл. Электрапрыбор утворае іскры, іскры могуць запаліць пыл ці пары. Не падпускайце дзяцей і іншых старонніх падчас выкарыстання.

Электрычная бяпека

Штэкер падлучэння электрапрыбора павінен адпавядаць разетцы. Змяняць штэкер нельга ні ў якім разе. Нельга выкарыстоўваць перахаднік сумесна з электрапрыборам, забяспечаным ахоўным заземленнем. Нязменныя штэкеры і адпаведныя разеткі зніжаюць рызыку электрычнага ўдару. Пазбягайце кантакту цела з заземленымі паверхнямі, такімі як трубы, прыборы апалу, кухонныя пліты, халадзільнікі. Калі Ваша цела заземлена, то рызыка электрычнага ўдару падвышаны. Электрапрыбор варта абараняць ад дажджу ці вільгаці. Пранікненне вады ў электрапрыбор павялічвае рызыку ўдару электратокам. Не выкарыстоўваць кабель не па прызначэнні, напрыклад, для таго каб пераносіць электрапрыбор, вешаць яго ці для таго, каб выняць штэкер з разеткі. Кабель варта абараняць ад

уздзеяння высокіх тэмператур, маслы, вострых краёў ці рухомых элементаў прылады. Пашкоджаны або збытаны кабель павялічвае рызыку ўдару электратокам. Працуючы з электрапрыборам на адкрытым паветры, варта ўжываць толькі тыя падаўжальнікі, якія прыдатныя для працы па-за памяшканнем. Ужыванне падаўжальнікаў, прыдатных для працы па-за памяшканнем, зніжае рызыку ўдару электратокам. Калі нельга адмовіцца ад выкарыстання электрапрыбора ў вільготным становішчы, варта ўжываць аўтамат абароны ад току ўцечкі. Ужыванне аўтамата абароны ад току ўцечкі змяншае рызыку ўдару электратокам.

Нельга выкарыстоўваць электрапрыбор з няспраўным выключальнікам.

Асабістая бяспека

Варта быць уважлівымі, сачыць за тым, што Вы робіце, і разумна падыходзіць да працы з электрапрыборам. Не варта выкарыстоўваць электрапрыбор, калі Вы стаміліся ці знаходзіцеся пад уздзеяннем наркатычных сродкаў, алкаголю ці медыкаментаў. Варта выкарыстоўваць асабісты ахоўны рыштунак. Выкарыстанне асабістага ахоўнага рыштунку, такога як супрацьпылавая маска, неслізготныя ахоўныя чаравікі, каска або сродкі абароны слыху ў залежнасці ад выгляду і мэт ужывання электрапрыбора змяншае рызыку цялесных пашкоджанняў. Варта пазбягаць ненаўмыснага запуску прылады. Перад тым як падлучыць электрасілкаванне, а таксама, перад тым як узяць ці пераносіць электрапрыбор, варта пераканацца ў тым, што электрапрыбор адключаны. Перад уключэннем электрапрыбора прыбраць усе прылады для наладкі або ключы. Заўсёды носіце адпаведнае адзенне. Не варта насіць шырокае адзенне або ўпрыгожванні. Не дапускайце кантакту валасоў, адзення і пальчатак з рухомымі часткамі электрапрыбора.

Дадатковыя патрабаванні бяспекі для будаўнічых пыласосаў

Забаронена:

- працаваць вырабам без фільтра.
 - выкарыстоўваць пыласос для ўсмоктвання лёгкаўзгаральных, выбухованебяспечных і хімічна актыўных рэчываў.
 - усмоктванне пыласосам падпаленых ці дымлівых цыгарэт, запалак і таксічных рэчываў.
 - пакідаць без нагляду выраб, падлучаны да сілкавальнай сеткі.
 - перадаваць выраб асобам, якія не маюць права карыстання ім.
 - катэгарычна забаронена эксплуатаваць выраб пры ўзнікненні хаця б адной з наступных няспраўнасцяў:
 - пашкоджанне штэпсельнай вілкі або сеткавага шнура.
 - няспраўнасць выключальніка або яго невыразная праца.
 - з'яўленне дыму ці паху гарэлай ізаляцыі;
 - з'яўленне падвышанага шуму, груку ці вібрацыі;
 - увагнутасці, сколы або расколіны на карпусных дэталях або ахоўным кажусе;
- Забараняецца ўносіць змены ў канструкцыю выраба.
- Захоўваць выраб дапускаецца ў сухім памяшканні, у недаступным для дзяцей месцы.

Крытэры гранічнага стану

Увага! У выпадку з’яўлення пабочных гукаў падчас працы вырабу, пашкоджання ізаляцыі электракабелю, механічных пашкоджанняў корпуса вырабу, з’яўленні дыму непасрэдна з корпуса неабходна неадкладна выключыць прыладу і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для выпраўлення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР	ПДС 1100K
Код	E1302.011.00
Спажываная магутнасць, Вт	1100
Частата кручэння вала рухавіка, аб/мін	20000 аб/мін
Струмень паветра, м³/гадзіна	183
Максімальнае разраджэнне, кПа	2,5
Аб’ём кантэйнера, л	50
Шланг (дыяметр x даўжыня), мм	100x2000
Дыяметр адаптара, мм	69;46;41;36
Напруга ў сетцы, В	230
Узровень шуму, дБ(А)	85
Даўжыня электракабелю, м	2
Габарытныя памеры, мм	400x400x700
Напруга ў сетцы, В	11

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

1. Пылесос

2. Шланг

3. Хамуты

4. Фільтр тонкай ачысткі

5. Мяшок з фільтравальнай паперы

6. Шматступенны адаптар

7. Пашпарт
- 1 шт.

– 1 шт.

– 2 шт.

– 1 шт.

– 1 шт.

– 1 шт.

– 1 шт.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ



Рыс. 1

- 1 – моторны адсек
- 2 – смеццевы кантэйнер
- 3 – кнопка пуску
- 4 – фіксуючае кальцо

- 5 – усмоктваючы шланг
- 6 – хамут мацавання шланга
- 7 – усмоктваючы патрубак

6. ПАДРЫХОТКА ДА ПРАЦЫ

Паслядоўнасць дзеянняў перад уключэннем прылады да электрасеткі

1. Пераканайцеся ў наяўнасці ўсіх неабходных камплектуючых (Рыс. 2)
2. Усталюйце мяшок з фільтравальнай паперы 2 на фільтруючы элемент 1, (Рыс. 3, 4). Ужыванне фільтруючага элемента асабліва рэкамендуецца для збору пылу ці цвёрдых адыходаў. Фільтруючы элемент можа выкарыстоўвацца разам з мяшком з фільтравальнай паперы, што не толькі прадукцівае засмечванне фільтруючага элемента, але і дазваляе хутка і гігіенічна выдаляць з пыласоса сабраныя матэрыялы. Усталюйце сістэму на павеграадвод 3 (Рыс. 3, 4, 5)



Рис. 2

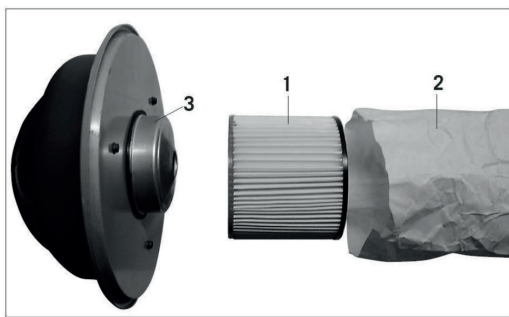


Рис. 3



Рис. 4

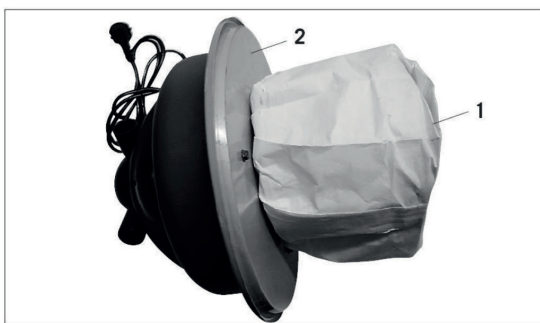


Рис. 5

4. Усталюйце хамут D, на шланг C (Рис. 6)

5. Падлучыце шланг да пылаадводу пыласоса 6 (Рис.1), (Рис. 7), зацягніце хамут D (Рис. 6)

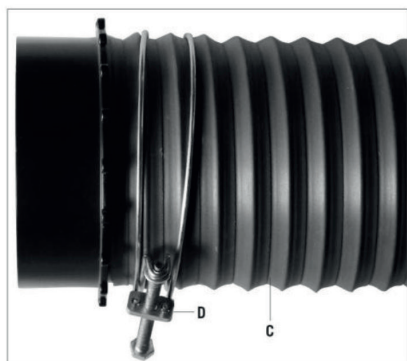


Рис. 6



Рис. 7

Падключэнне да электрасеткі

Улічвайце напругу электрасеткі! Перад уключэннем пыласоса праверце, ці адпавядае напруга, паказанае на таблічцы параметраў, напругі сеткі.

Увага! Перад уключэннем пыласоса ў разетку заўсёды правярайце, што выключальнік знаходзіцца ў выключаным становішчы.

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Уключэнне

Перад уключэннем пыласоса праверце надзейнасць злучэння шланга з усмоктваючым патрубкам пыласоса і патрубкам дрэваапрацоўчага станка і надзейнасць замацавання фільтра і пылазборнага кантэйнера.

- Уключыце пыласос, націснуўшы зялёную кнопку «I» выключальніка.
- Уключыце дрэваапрацоўчы станок.

Выключэнне

- Выключыце дрэваапрацоўчы станок.
- Выключыце выраб, націснуўшы чырвоную кнопку «0».

У працэсе працы кантралюйце запаўненне кантэйнера і своєчасова вызваляйце кантэйнер ад драўнянага пілавіння. Пры апаражненні кантэйнера заўсёды выключайце выраб і вымайце вілку з разеткі.

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Звяртаць увагу! Перад выкананнем тэхнічнага абслугоўвання пераканайцеся, што пыласос адключаны ад сеткі.

Пыласос не патрабуе асаблівага тэхнічнага абслугоўвання. Перад кожным выкарыстаннем правярайце:

Усе злучэнні.

Цэласнасць фільтра, мяшка пылазборніка і шланга.

Чысціце пыласос з дапамогай вільготнага рыззя без ужывання агрэсіўных вадкасцяў.

Электрарухавік прадзыхвайце сціснутым паветрам ціскам не больш за 2 бар.

Фільтр для збору пылу варта выбіваць ці прадзыхваць сціснутым паветрам ціскам не больш за 2 бар.

Вызваляйце смеццевы кантэйнер, калі ён напоўніцца прыкладна на 2/3 свайго аб'ёму.

Кожны раз пасля працы рэкамендуецца чысціць корпус пыласоса і вентыляцыйныя адтуліны ад бруду і пылі мяккай тканінай ці сурвэткай. Устойлівыя за-

бруджванні рэкамендуецца ўстараняць пры дапамозе мяккай тканіны, змочанай у мыльнай вадзе. Недапушчальна выкарыстоўваць для ўхілення забруджванняў растваральнікі: бензін, спірт і т.п. Ужыванне растваральнікаў можа прывесці да пашкоджання корпуса пыласоса.

Для забеспячэння бяспекі і надзейнасці пыласоса, рамонт ці рэгуляванне неабходна вырабляць у спецыялізаваных сэрвісных цэнтрах ELITECH.

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 2

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ўхіленні
Нізкая магутнасць усмоктвання	1. Забіты фільтр 2. Смеццевы кантэйнер поўны	1. Ачысціце фільтр або замяніце на новы 2. Апаражніце смеццевы кантэйнер
Электрарухавік пераграецца	1. Забіты фільтр 2. Смеццевы кантэйнер поўны 3. Працяглая праца ў бесперапынным рэжыме	1. Ачысціце фільтр або замяніце на новы 2. Апаражніце смеццевы кантэйнер 3. Эксплуатуйце прыладу ў паўторна-кароткачасовым рэжыме
Электрарухавік не запускаецца	1. Няспраўны выключальнік 2. У сетцы няма напругі	1. Няспраўны выключальнік 2. У сетцы няма напругі

Рамонт інструмента павінен вырабляцца толькі кваліфікаванымі адмыслоўцамі ў сэрвісным цэнтры.

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Электраінструмент у ўпакоўцы вытворцы можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад - 50 да + 50°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы + 25°C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, дзеючых на дадзеным відзе транспарту.

Захоўванне

Электраінструмент павінен захоўвацца ва ўпакоўцы вытворцы ў памяшканні, якое ацяпляецца і вентыліруецца, пры тэмпературы ад + 5 да + 40°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы + 25°C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце электраінструмент і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуйце электраінструмент згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

13. ДАДЗЕННЫЯ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРА І СЕРТЫФІКАТА / ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАТЫ ВЫТВОРЧАСЦІ

Дадзеныя аб вытворцу, імпартёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікацыі або дэкларацыі, а таксама інфармацыя пра дату вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку № 1 да пашпарта.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу. Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанавліваецца вытворцам і пазначаны ў Пашпарце вырабу.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шылдыка і/або серыйнага нумара вырабу;

- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя,

моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэнняў, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлоп);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сашпіліўшы, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);

- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), масляных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежага догляду;

- натуральнага зносу перадатковых дэталей і матэрыялаў якія труцца;

- умяшання ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін.

- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статара, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталей, ці правадоў электрарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;

- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных гало-вак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацаванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня масла);

- выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахоўныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;

- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і т.п.;


Гарантыя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____
 Мадэль: _____
 Артыкул мадэлі: _____
 Дата выпуску: _____
 Серыйны нумар: _____
 Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:

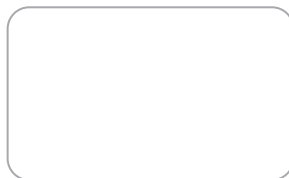

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
 (запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
 (запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
 (запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлқұжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Паспортта қамтылған ақпарат паспортты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы паспорт өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты.....	33
2. Қауіпсіздік ережелері	33
3. Техникалық сипаттамалары	34
4. Жиынтықталуы.....	34
5. Құрылым сипаттамасы	35
6. Жұмысқа дайындау	35
7. Пайдалану.....	37
8. Техникалық қызмет көрсету	37
9. Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері	38
10. Тасымалдау мен сақтау	38
11. Кәдеге жарату	39
12. Қызмет мерзімі	39
13. Өндіруші, импорттаушы, сертификат/декларация және өндіріс күні туралы мәліметтер	39
14. Кепілдік міндеттемелері	39

1. МАҚСАТЫ

Жоңқаға арналған шаңсорғыш ағаш өңдеу білдектеріне қосылады және сүр-гілеу, фрезерлеу және ағаш кесу кезінде шығатын жоңқаларды, үгінділерді және ағаш шаңын сорып алуға және жинауға арналған құрал болып табылады. Өнім қалыпты климатты аймақтарда, +1°C-тан +35°C-қа дейінгі температура аралығында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жерлерде қолданылуы керек.

Өнім металл өңдеу, химиялық өндіріс және онымен байланысты өндірістердің қалдықтарын жинауға арналмаған.

Шаңсорғышты мақсатынан басқа мақсаттарда пайдалануға және шаңсорғыштың конструкциясына өзгерістер енгізуге тыйым салынады.

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

ЕСКЕРТУ! Барлық ұсынымдар мен техникалық қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз!

Ұсынымдар және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Барлық ұсынымдар мен қауіпсіздік нұсқаулары болашақта сізге керек болуы мүмкін, сондықтан оларды дұрыс сақтаңыз. Қауіпсіздік нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен қуат алатын (қуат сымы бар) электр құралдарына қатысты.

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Жұмыс орны таза және жақсы жарықтандырылған болуы керек. Жұмыс аймағындағы заттар дұрыс реттелмеген, әлде жарық дұрыс болмауы жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

Электр құрылғысын жарылыс қауіпті ортада, яғни жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде пайдаланбаңыз. Электр құрылғысы ұшқын шығарады, ұшқындар шаңды немесе түтіндерді тұтандыруы мүмкін. Қолдану кезінде балаларды және басқа адамдарды алыс ұстаңыз.

Электр қауіпсіздігі

Электр құрылғысын қосуға арналған штекер розеткаға сәйкес келуі керек. Штекерді ешбір жағдайда өзгертуге болмайды. Ауыстырғышты қорғаныс жерге тұйықтауы бар электр құрылғысымен бірге пайдалануға болмайды. Өзгертілмеген штекерлер мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады. Құбырлар, жылыту құрылғылары, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге денеңізді тигізбеңіз. Сіз дене мүшеңіз жерге тиіп тұрса электр тогының соғу қаупі артады. Электрлік құрылғы жаңбырдан немесе ылғалдан қорғалған болуы керек. Электр құрылғысына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады. Кабельді мақсатынан басқа мақсаттарда, мысалы, электр құрылғысын тасымалдау, ілу немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Кабель жоғары

температурадан, майдан, өткір жиектерден немесе құрылғының қозғалатын бөліктерінен қорғалған болуы керек. Зақымдалған немесе шатасып қалған сым электр тогының соғу қаупін арттырады. Көшеде электр құрылғысымен жұмыс істегенде, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыштарды пайдалану керек. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыштарды пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Ылғалды ортада электр құрылғысын пайдаланудан бас тарту мүмкін болмаса, ағып кететін ток сөндіргішін пайдалану керек. Ағып кететін ток ажыратқышын пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

Ақауы бар электр құрылғысын пайдаланбаңыз.

Жеке қауіпсіздік

Сіз абай болуыңыз керек, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және электр құрылғысымен жұмыс істеуге ақылға қонымды көзқарасыңыз болуы керек. Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, құрылғыны қолданбаңыз. Жеке қорғаныс құралдарын пайдалану керек. Электр бұйымының түріне және пайдалану мақсатына қарай шаңнан қорғайтын маска, сырғанамайтын етік, қатты қалпақ немесе есту қабілетін қорғау құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады. Құрылғыны байқаусызда іске қосуға жол бермеу керек. Қуат көзіне қоспас бұрын немесе электр құрылғысын алу немесе жылжыту алдында электр құрылғысының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құрылғысын қоспас бұрын, барлық реттеу құралдарын немесе пернелерді алып тастаңыз. Өрқашан жұмысқа сәйкес киім киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды киімеңіз. Шаштың, киімнің немесе қолғаптың құрылғының қозғалатын бөліктеріне тиюіне жол бермеңіз.

Құрылыс шаңсорғыштары үшін қосымша қауіпсіздік талаптары

Тыйым салынады:

- өнімді сүзгісіз пайдалану.
- тез тұтанатын, жарылғыш және химиялық белсенді заттарды сору үшін шаңсорғышты пайдалану.
- шаңсорғышпен жанып тұрған немесе шегетін темекілерді, сіріңкелерді және улы заттарды сору.

- қуат көзіне қосылған өнімді қараусыз қалдыру.
- өнімді пайдалануға құқығы жоқ адамдарға беру.

Төмендегі ақаулардың кем дегенде біреуі орын алса, өнімді пайдалануға қатаң тыйым салынады:

- Ашаның немесе қуат сымының зақымдануы.
- ажыратқыштың дұрыс жұмыс істемеуі немесе анық емес жұмысы.
- түтіннің пайда болуы немесе күйдірілген оқшаулаудың иісі шығу;
- шудың, ұрыстың немесе дірілдің деңгейі жоғарлау;
- корпусының немесе қорғаныс қаптамасында ойықтар, сынықтар немесе жарықтар пайда болу;

Өнімнің құрылымына өзгерістер енгізуге тыйым салынады.

Өнімді құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

Шекті күй өлшемдері

Назар аударыңыз! Электр құралының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болған кезде, электр кабелінің оқшауламасының зақымдануы, корпусың механикалық зақымдануы кезінде электр құралын дереу өшіріп, ақауларды жою үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР	ПДС 1100К
Коды	E1302.011.00
Тұтыну қуаты, Вт	1100
Қозғалтқыш білігінің айналу жылдамдығы, айн/мин	20000 айн/мин
Ауа шығыны, м³/сағ	183
Максималды ажыратылуы, кПа	2,5
Контейнер көлемі, л	50
Түтік (диаметр x ұзындығы), мм	100x2000
Адаптердің диаметрі, мм	69;46;41;36
Желінің кернеуі, В	230
Шу деңгейі, дБ(А)	85
Электр кабелінің ұзындығы, м	2
Сыртқы өлшемдері, мм	400x400x700
Салмағы, кг	11

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Шаңсорғыш | - 1 дана. |
| 2. Түтік | - 1 дана |
| 3. Қысқыштар | - 2 дана |
| 4. Нәзік тазалау сүзгісі | - 1 дана |
| 5. Сүзгі қағаздан тұратын дорба | - 1 дана |
| 6. Көп сатылы адаптер | - 1 дана |
| 7. Төлқұжат | - 1 дана. |

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ



1-сурет

- 1 – қозғалтқыш бөлімі
- 2 – қоқыс контейнері
- 3 – іске қосу түймесі
- 4 – бекіту сақинасы

- 5 – сорғыш шланг
- 6 – шланг бекіткішінің қысқышы
- 7 – сору құбыры


6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Құралды электр желісіне қосу алдындағы әрекеттер тізбегі

1. Барлық қажетті құрамдастардың бар екеніне көз жеткізіңіз (2-сурет)
2. Сүзгі қағазы қалтасын 2 сүзгі элементіне 1 салыңыз (3, 4-сурет). Сүзгі элементін әсіресе шаңды немесе қатты қалдықтарды жинау үшін пайдалануға ұсынылады. Сүзгі элементін сүзгі қағаз дорбасымен бірге пайдалануға болады, бұл сүзгі элементінің бітелуін болдырмайды, сонымен қатар жиналған материалдарды шаңсорғыштан тез және гигиеналық түрде шығаруға мүмкіндік береді.
3. Жүйені ауа шығатын құбырға 3 орнатыңыз (3, 4, 5-сурет)



2-сурет

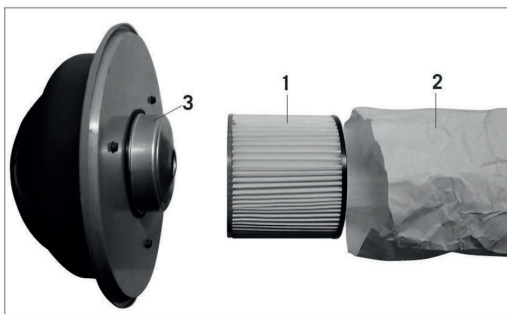

3-сурет




4-сурет



5-сурет

4. D қысқышын C шлангіне орнатыңыз (6-сурет)

5. Шлангты шаңсорғыштың 6 шаң сорғышына қосыңыз (1-сурет), (7-сурет), D қысқышын қатайтыңыз (6-сурет)

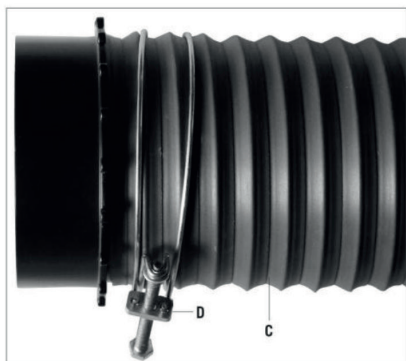

6-сурет



7-сурет

Электр жүйесіне қосу

Желілік кернеуге назар аударыңыз! Шаңсорғышты қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеудің желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.

Назар аударыңыз! Шаңсорғышты розеткаға қоспас бұрын, ажыратқыштың өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.

7. ПАЙДАЛАНУ

Қосу

Шаңсорғышты қосар алдында шлангтың шаңсорғыштың сору құбырына және ағаш өңдеу құрылғының құбырына мықтап жалғанғанын, сүзгі мен шаң контейнерінің мықтап бекітілгенін тексеріңіз.

- Өшіргішті жасыл «I» түймесін басу арқылы шаңсорғышты қосыңыз.
- Ағаш өңдеу құрылғыны қосыңыз.

Өшіру

- Ағаш өңдеу құралын өшіріңіз.
- Қызыл «0» түймесін басу арқылы өнімді өшіріңіз.

Жұмыс кезінде контейнердің толуын қадағалаңыз және контейнерді үгінділерден тез арада босатыңыз. Контейнерді босатқан кезде әрқашан өнімді өшіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Назар аударыңыз! Техникалық қызмет көрсетуден бұрын шаңсорғыштың электр желісінен ажыратылғанын тексеріңіз.

Шаңсорғыш арнайы күтімді қажет етпейді. Әрбір қолданар алдында мыналарды тексеріңіз:

- Барлық қосылымдардың дұрыстығын.
- Сүзгінің, шаң қапшығының және түтіктің тұтастығын.

Шаңсорғышты агрессивті сұйықтықтарды қолданбай дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Электр қозғалтқышын 2 бардан аспайтын қысыммен сығылған ауамен үрлеңіз.

Шаң сүзгісі 2 бардан аспайтын қысымда сығылған ауамен қағып немесе үрлеу керек.

Қоқыс контейнерін шамамен 2/3 толтырылған кезде босатыңыз.

Қолданғаннан кейін шаңсорғыштың корпусы мен желдеткіш саңылауларын кір мен шаңнан жұмсақ шүберекпен немесе майлықпен тазалау ұсынылады. Қатты

дақтарды сабынды суға малынған жұмсақ шүберекпен кетіру ұсынылады. Ластаушы заттарды кетіру үшін еріткіштерді қолдануға болмайды: бензин, алкоголь және т.б. Еріткіштерді пайдалану шаңсорғыш корпусын зақымдауы мүмкін.

Шаңсорғыштың қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін жөндеу немесе реттеу мамандандырылған ELITECH қызмет көрсету орталықтарында жүргізілуі керек.

9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

2-кесте

Ақау	Мүмкін себеп	Түзеу әрекеттері
Сору қуаты төмен	1. Сүзгі бітеліп қалған 2. Қоқыс контейнері толған	1. Сүзгіні тазалаңыз немесе жаңасымен ауыстырыңыз 2. Қоқыс контейнерін босатыңыз.
Электр қозғалтқышы қызып кетеді	1. Сүзгі бітеліп қалған 2. Қоқыс контейнері толған 3. Ұзақ үздіксіз жұмыс жалғасқан	1. Сүзгіні тазалаңыз немесе жаңасымен ауыстырыңыз 2. Қоқыс контейнерін босатыңыз 3. Құралды жұмыс ортасында мезгіл-мезгіл тоқтатыңыз
Электр қозғалтқышы іске қосылмайды	1. Ақаулы қосқыш 2. Электр желісінде кернеу жоқ	1. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз 2. Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз

Аспапты жөндеуді тек қызмет көрсету орталығында білікті мамандар жүргізуі керек.

10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы электр құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы -50-ден +50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Электр құралы +5-тен +40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (+25°C температурада) жылытылатын желдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Өнімді және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Өнімді қолданыстағы өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес тастаңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы туралы деректер, сондай-ақ ресми өкіл туралы деректер және сертификат туралы ақпарат өнімнің төлқұжатында №1 қосымшада орналасқан.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

«Үй шебері» сериясының құралына кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

Өнім мен қосалқы бөлшектердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және олар пайдалану жөніндегі нұсқаулықта (паспортта) көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды са- раптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;
- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қы-

зуы, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы) механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы,

- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүкте-луінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

- ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);

- компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

- Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. ой-макілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

Құрылысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

- Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

- Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т. б.)

- Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____
 Моделі: _____
 Модель артикулі: _____
 Шығарылған күні: _____
 Сериялық нөмірі: _____
 Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
 (қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
 (қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
 (қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru