



ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ПАСПОРТ

СБОРЩИК ЛИСТЬЕВ И ТРАВЫ
МЕХАНИЧЕСКИЙ

ELITECH

УС 531М (Е1612.001.00)



ПАШПАРТ

ЗБОРШЧЫК ЛІСЦЯ І ТРАВЫ МЕХАНІЧНЫ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ

ЖАПЫРАҚ ПЕН ШӨП ЖИНАЙТЫН МЕХАНИКАЛЫҚ
ЖИНАУШЫ ELITECH

RU

Паспорт изделия

4 - 16 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

17 - 32 Старонка

KZ

Өнім паспорты

33 - 46 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с информацией, подробно изложенной в данном паспорте и тщательно соблюдать рекомендации производителя по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта. Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надёжной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надёжность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретённому изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте elitech.ru.

ВНИМАНИЕ!

При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Порядок предъявления требований потребителя в отношении товара, в том числе товара, относящегося к технически сложным в соответствии с применимым законодательством, определяется действующим законодательством государства реализации товара.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	7
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	10
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
9.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	11
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	11
11. УТИЛИЗАЦИЯ	12
12. СРОК СЛУЖБЫ	12
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА.....	12
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	12

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Механический сборщик листьев и травы (далее по тексту – машина) предназначен для очистки газонов и площадей со смешанным покрытием от листьев, травы, небольших веток и прочего мусора на приусадебном участке. Агрегат не имеет двигателя и его перемещение и функционирование осуществляется за счёт мускульных усилий оператора.

Машину рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается использовать механический сборщик не по назначению.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией машины внимательно изучите информацию, изложенную в данном Паспорте, ознакомьтесь с органами управления и правилами техники безопасности. Старайтесь сохранить Паспорт, он может понадобиться Вам в будущем.

Чтобы обеспечить комфорт и защитить себя от получения травм, особенно при эксплуатации в ненастную погоду. Работайте в защитных перчатках и обуви на не скользкой подошве. Не работайте босиком. Надевайте одежду, сделанную из плотной ткани, и избегайте свободной одежды, которая может зацепиться за кусты и ветки. Всегда работайте в прочных длинных брюках. Если на улице сильный ветер, что может стать причиной попадания пыли в глаза, надевайте защитные очки или визор. Рис. 1.



Рис. 1.

Перед началом работы всегда проверяйте целостность конструкции машины, ее органов управления и применяемых режущих аксессуаров, правильно ли собрана конструкция. Систематически проверяйте правильность установки и надежность крепления всех узлов и агрегатов.

Все неисправные детали, компоненты и аксессуары должны быть заменены на новые. Используйте только оригинальные запасные части ELITECH.

Перед работой на участке удалите с обрабатываемой территории все посторонние предметы (камни, ветки, арматуру и т.д.), которые могут заблокировать и вывести из строя вращающуюся щётку машины.

Эксплуатируйте машину только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.

Не рекомендуется эксплуатировать машину в дождь. Это может привести к поломке узлов и агрегатов.

Любой вид ремонта машины, кроме чистки, должен производиться в авторизованном сервисном центре ELITECH

Критерии предельного состояния

ВНИМАНИЕ!! При возникновении посторонних шумов при работе машины, повреждении рукояток управления или сборочно-подметальной системы, необходимо осмотреть ее на наличие повреждений и неисправностей и при невозможности устранить их самостоятельно, обратиться в авторизованный сервисный центр ELITECH.

Используемые предупреждающие символы Рис. 2.



Используйте средства защиты органов зрения и слуха



Используйте защитные перчатки



Используйте специальную защитную обувь



Изучите содержание паспорта

Рис. 2.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	УС 531М
Код	E1612.001.00
Ширина обработки, мм	530
Объем мешка для сборки, л	100
Высота очистки, мм	0-45
Масса, кг	6

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ



Рис. 3.

Таблица 2

1. Сборочно-подметальный узел	1 шт.
2. Нижняя часть рукояток (штанги)	2 шт.
3. Левая и правая накладки	1+1 шт.
4. Верхние рукоятки	1 шт.
5. Болт М6х40	2 шт.
6. Барашковая гайка	4 шт.
7. Болт М6х60	2 шт.
8. Нижний каркас для мешка мусоросборника	1 шт.
9. Верхний каркас для мешка мусоросборника	1 шт.
10. Крепёжные кронштейны для верхнего и нижнего каркаса	2 шт.
11. Мусоросборник	1 шт.

12. Поперечная планка	1 шт.
13. Винт ST4.2x25	4 шт.
14. Винт ST4.2x12	4 шт.
15. Настенный кронштейн для хранения	1 шт.
16. Заглушка для винтов	2 шт.
17. Винт ST5x50	2 шт.
18. Паспорт изделия	1 шт.

ВНИМАНИЕ!! Комплект поставки может быть изменён без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ!! На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте (щётки, насадки и т.д.), гарантийные обязательства не распространяются.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



Рис. 4.

1. Сборочно-подметальный узел.
2. Крепёжный кронштейн.
3. Нижние части рукояток (штанги).
4. Верхние рукоятки.
5. Крепёжная барашковая гайка с болтом.
6. Регулировочная барашковая гайка.
7. Мусоросборник.
8. Накладки - опоры рукояток.
9. Колесо.
10. Барашковая гайка регулятора высоты положения щётки.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборка машины

Установка рукояток

Достаньте машину из коробки, разложите и проверьте всю комплектацию (Рис. 5, поз. 1). Подсоедините штангу к «красному» штифту, расположенному в боковом крепежном кронштейне над колесом (Рис. 5, поз. 2 и 3) – слева и справа, затем накладками закройте и защелкните оба кронштейна (рис. 5, поз. 4 и 5). Совместите отверстия в кронштейне и штанге (Рис. 5, поз. 6) и вставьте в них винты M6x60, закрутив затем барашковые гайки (Рис. 5, поз.7).

Далее совместите отверстия штанги и ручки и соедините их болтом с барашковой гайкой (Рис.5, поз. 8).

Рис. 5, поз. 1 - 8.



Для регулировки наклона рукояток ослабьте оба крепления, немного открутив барашковые гайки, установите требуемый наклон ручки (Рис. 5, поз. 9-12) и снова закрутите гайки


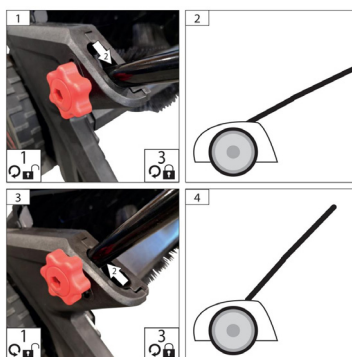


Рис. 5, поз. 9 – 12.


Соедините винтами ST4.2x25 поперечную планку на обоих её концах с крепёжными кронштейнами (Рис. 5, поз. 13 и 14). Установите верхний и нижний каркас в специальные пазы на кронштейне (Рис. 5, поз. 15 и 16) и зафиксируйте двумя винтами ST4.2x12 (Рис. 5, поз. 17 и 18). На собранную каркасную рамку с помощью крепёжных защёлок наденьте мешок для мусора (Рис. 5, поз. 19 и 20). Далее установите прутки нижнего каркаса в пазы на корпусе сборщика и защёлкните крепёжные кронштейны на его ручке (Рис. 5, поз. 21 и 22).

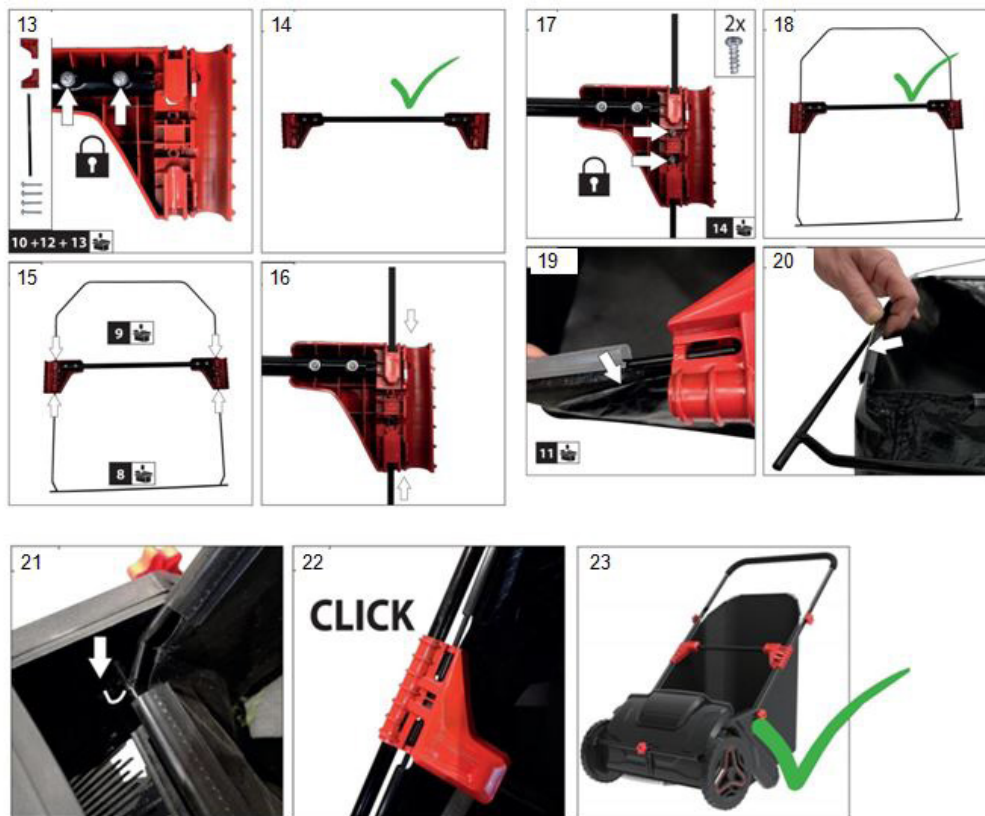

Настенный кронштейн, входящий в комплект поставки, можно прикрепить к стене с помощью двух винтов, и подвешивать сборщик на него, что сэкономит площадь хранения машины. (Рис. 6)

Для деревянной стены вкручивайте саморезы непосредственно в деревянную поверхность, убедившись в том, что она достаточно прочная, чтобы выдержать вес машины. Для кирпичной или блочной стены, лучше всего использовать два шурупа и дюбели.

Рис 6

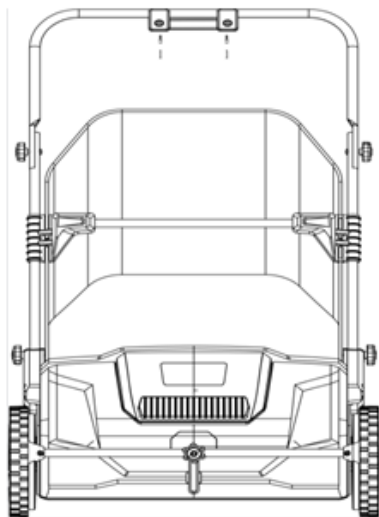

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Настройка регулятора высоты положения щётки (Рис. 4, поз 10).

С помощью плавной регулировки положения щётки и её высоты над поверхностью, можно адаптировать машину к рельефу участка. Максимальная эффективность сбора достигается, когда элементы щётки слегка касаются поверхности, в то же время оператору легко перемещать машину по обрабатываемой поверхности.

1. Ослабьте барашковую гайку (Рис. 4, поз 10) и отрегулируйте положение щётки на требуемую высоту.

2. Закрутите барашковую гайку (Рис. 4, поз 10), тем самым зафиксировав регулятор в выбранной позиции.


Рекомендации по применению машины.

Машина работает как механические грабли и поэтому является экологически чистым агрегатом. Вращающиеся щётки приводятся в действие от колёс. Чем лучше сцепление колёс с поверхностью, тем эффективнее сбор. Твёрдые предметы, например, крупные шишки, жёлуди, каштаны и т.п. могут не подбираться. Крупные листья с черенками (например, каштан) сборщик собирает плохо, так как они могут запутаться во вращающихся щётках.

Листва с дорожек с твёрдым покрытием или асфальта собирается плохо. Эти места необходимо проходить несколько раз.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка Рис. 7

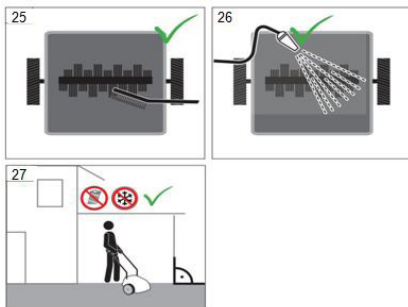

Не мойте изделие струей воды под высоким давлением.

Не используйте для чистки химикаты, включая бензин или растворители. Некоторые из них могут повредить важные пластиковые детали. Протирайте пластиковые детали влажной тканью смоченной водой.

Удаляйте пыль и грязь с изделия после каждого использования.

Если щётки вращаются с трудом, возможно, загрязнен подшипник щёток, который необходимо очистить и смазать.

Рис. 7

9.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Листва плохо собирается	Регулятор высоты настроен неправильно.	Настройте регулятор высоты в соответствии с обрабатываемой поверхностью
Щётки вращаются с повышенным усилием.	Загрязнены подшипники щёток.	Очистите и смажьте подшипники

Если после выполнения описанных выше действий неполадки не исчезли, свяжитесь со специализированным сервисным центром ELITECH.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50 до + 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от + 5 до + 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Механические устройства без привода не подлежат обязательной сертификации. Данные о производителе, импортёре, дате производства, находятся на корпусе машины, в Паспорте изделия и на упаковке.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорением вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждений, наступивших вследствие перегрева, неправильного хранения, неадекватного ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;

- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов;

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряжённых или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звёздочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звёздочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или несоответствия типа масла в картере у компрессоров, 4-тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колёса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щётки, ведущие звёздочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапаны моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепёжных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____
 Модель: _____
 Артикул модели: _____
 Дата выпуска: _____
 Серийный номер: _____
 Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.
 Претензий по внешнему виду товара и комплекту поставки не имею.


_____ (Подпись покупателя)

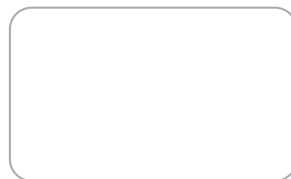

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
 (заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____
 Сервисный центр _____
 Номер заказ-наряда _____
 Дата выдачи _____
 Подпись клиента _____


Штамп сервисного центра

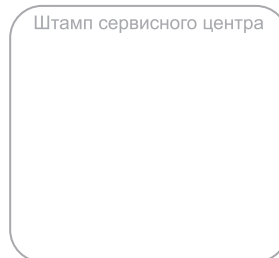

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
 (заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____
 Сервисный центр _____
 Номер заказ-наряда _____
 Дата выдачи _____
 Подпись клиента _____


Штамп сервисного центра

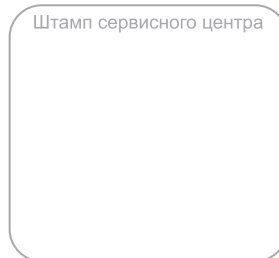

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
 (заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____
 Сервисный центр _____
 Номер заказ-наряда _____
 Дата выдачи _____
 Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

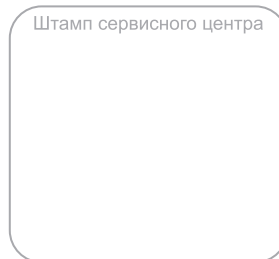



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з інфармацыяй, падрабязна выкладзенай у дадзеным пашпарце і старанна выконваць рэкамендацыі вытворцы па тэхніцы бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічным абслугоўванні абсталявання.

Інфармацыя, якая змяшчаецца ў пашпарце, заснавана на тэхнічных характарыстыках, якія ёсць на момант выпуску пашпарта.

Сапраўдны пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі выраба.

У сувязі з сталай працай па ўдасканаленні выраба вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якое не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

У выніку гэтага адбываюцца змены ў тэхнічных характарыстыках і вонкавым выглядзе прылады, і ўтрыманне пашпарта можа не цалкам адпавядаць набытаму вырабу. Майце гэта на ўвазе, вывучаючы дадзены пашпарт*.

(*) З апошняй версіяй пашпарта выраба можна азнаёміцца на сайце elitech.ru.

УВАГА!

Пры куплі праверце выраб на адсутнасць механічных пашкоджанняў.

Праверце камплектацыю і азнаёмцеся з умовамі гарантыйнага абслугоўвання.

Парадак прад'яўлення патрабаванняў спажыўца адносна тавару, у тым ліку тавару, які адносіцца да тэхнічна складаных у адпаведнасці з прымяняльным заканадаўствам, вызначаецца дзеючым заканадаўствам дзяржавы рэалізацыі тавару.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ.....	19
2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ.....	19
3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	21
4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ	21
5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ	22
6. ПАДРЫХОЎКА ДА ПРАЦЫ	23
7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ.....	25
8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ.....	26
9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УСТРАННІ	26
10. ТРАНСПАРЦІРОВАЊКА І ЗАХОЎВАННЕ	26
11. УТЫЛІЗАЦЫЯ	27
12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ	27
13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ/ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ.....	27
14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКІ	27

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Механічны зборшчык лісця і травы (далей па тэксце - машына) прызначаны для ачысткі газонаў і плошчаў са змяшаным пакрыццём ад лісця, травы, невялікіх галінак і іншага смецця на прысядзібным участку. Агрэгат не мае рухавіка і яго перасоўванне і функцыянаванне ажыццяўляецца за кошт мускульных намаганняў аператара.

Машыну рэкамендуецца эксплуатаваць пры тэмпературы навакольнага асяроддзя ад $+5^{\circ}\text{C}$ да $+35^{\circ}\text{C}$ і адноснай вільготнасці паветра не больш за 80%.

Забараняецца выкарыстоўваць механічны зборшчык не па прызначэнні.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

Перад эксплуатацыяй машыны ўважліва вывучыце інфармацыю, выкладзеную ў дадзеным Пашпарце, азнаёміцеся з органамі кіравання і правіламі тэхнікі бяспекі. Старайцеся захаваць Пашпарт, ён можа спатрэбіцца Вам у будучыні.

Каб забяспечыць камфорт і абараніць сябе ад атрымання траўмаў, асабліва пры эксплуатацыі ў дрэннае надвор'е. Працуйце ў ахоўных пальчатках і абутку на не слізкай падэшве. Не працуйце басанож. Апранайце адзенне, зробленае са шчыльнай тканіны, і пазбягайце свабоднага адзення, якое можа ўчапіцца за кусты і галінкі. Заўсёды працуйце ў трывалых доўгіх штанах. Калі на вуліцы моцны вецер, што можа стаць прычынай траплення пылу ў вочы, апранайце ахоўныя акуляры або візар. Рys. 1.



Рys. 1.

Перад пачаткам працы заўсёды правярайце цэласнасць канструкцыі машыны, яе органаў кіравання і ўжывальных рэжучых аксэсуараў, ці правільна сабрана канструкцыя. Сістэматычна правярайце правільнасць усталёўкі і надзейнасць мацавання ўсіх вузлоў і агрэгатаў.

Усе няспраўныя дэталі, кампаненты і аксэсуары павінны быць заменены на новыя. Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя запасныя часткі ELITECH.

Перад працай на ўчастку выдаліце з апрацоўванай тэрыторыі ўсе староннія прадметы (камяні, галінкі, арматуру і г.д.), якія могуць заблакаваць і вывесці з ладу якая верціцца шчотку машыны.

Эксплуатуйце машыну толькі ў светлы час сутак або пры добрым штучным асвятленні.

Не рэкамендуецца эксплуатаваць машыну падчас дажджу. Гэта можа прывесці да паломкі вузлоў і аграгатаў.

Любы выгляд рамонту машыны, акрамя чысткі, павінен вырабляцца ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH

Крытэры гранічнага стану

УВАГА! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы машыны, пашкоджанні дзяржальняў кіравання або зборачна-падмятальнай сістэмы, неабходна аглядзець яе на наяўнасць пашкоджанняў і няспраўнасцяў і пры немагчымасці ўхіліць іх самастойна, звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

Выкарыстоўваныя папярэджальныя сімвалы. Рыс. 2.



Выкарыстоўвайце сродкі аховы органаў зроку і слыху



Выкарыстоўвайце ахоўныя пальчаткі



Выкарыстоўвайце спецыяльны ахоўны абутак



Вывучыце змест Пашпарта выраба

Ры

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛ	УС 531М
Код	E1612.001.00
Шырыня апрацоўкі, мм	530
Аб'ём мяшка для зборкі, л	100
Вышыня ачысткі, мм	0-45
Маса, кг	6

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ



Рис. 3.

Табліца 2

1. Зборачна-подметальный вузел	1 шт.
2. Ніжняя частка дзяржальняў (штангі)	2 шт.
3. Левая і правая накладкі	1+1 шт.
4. Верхнія дзяржальні	1 шт.
5. Болт М6х40	2 шт.
6. Барашкавая гайка	4 шт.
7. Болт М6х60	2 шт.
8. Ніжні каркас для мяшка смеццязборніка	1 шт.
9. Верхні каркас для мяшка смеццязборніка	1 шт.
10. Крапежныя кранштэйны для верхняга і ніжняга каркаса	2 шт.
11. Смеццязборнік	1 шт.

12. Папярочная планка	1 шт.
13. Шруба ST4.2x25	4 шт.
14. Шруба ST4.2x12	4 шт.
15. Насценны кранштэйны для захоўвання	1 шт.
16. Заглушка для вінтоў	2 шт.
17. Шруба ST5x50	2 шт.
18. Пашпарт вырабы	1 шт.

УВАГА! Камплект пастаўкі можа быць зменены без папярэдняга апавяшчэння.

УВАГА! На дадатковыя расходныя аксэсуары і дапаможныя прылады, якія пастаўляюцца ў камплекце (шчоткі, асадкі і г.д.), гарантыйныя абавязацельствы не распаўсюджваюцца.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ



Рис. 4

1. Зборачна-подметальны вузел.
2. Крапежны кранштэйн.
3. Ніжнія часткі дзяржальняў (штангі).
4. Верхнія дзяржальні.
5. Крапежная барашковая гайка з нітам.
6. Рэгулявальная барашковая гайка.
7. Смеццязборнік.
8. Накладкі-апоры дзяржальняў.
9. Кола.
10. Барашковая гайка рэгулятара вышыні становішча шчоткі.

6. ПАДРЫХТОўКА ДА ПРАЦЫ

Зборка машыны

Ўстаноўка дзяржальняў

Дастаньце машыну са скрынкі, раскладзьце і праверце ўсю камплектацыю (Рыс. 5, паз. 1). Падлучыце штангу да «чырвонага» штыфту, размешчанага ў бакавым крапежным кранштэйне над колам (Рыс. 5, паз. 2 і 3) – злева і справа, затым накладкамі зачыніце і зашчапіце абодва кранштэйна (Рыс. 5, паз. 4 і 5). Сумясціце адтуліны ў кранштэйне і штанзе (Рыс. 5, паз. 6) і ўстаўце ў іх шрубы М6х60, закруціўшы затым баранковыя гайкі (Рыс. 5, паз.7).

Далей сумясціце адтуліны штангі і ручкі і злучыце іх нітам з баранковай гайкай (Рыс.5, поз. 8).

Рыс. 5, пастаў. 1 - 8.



Для рэгулявання нахілу дзяржальняў прыслабце абодва мацавання, трохі адкруціўшы барашковыя гайкі, Усталюйце патрабаваны нахіл ручкі (Рыс. 5, пастаў. 9-12) і зноў закруціце гайкі.


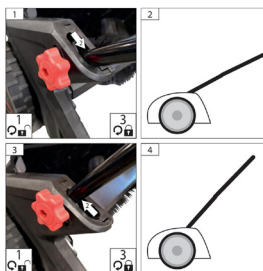



Рис. 5, пастаў. 9 - 12.

Злучыце шрубамі ST4.2x25 папярочную планку на абодвух яе канцах з крапежнымі кранштэйнамі (Рыс. 5, поз. 13 і 14). Усталюйце верхні і ніжні каркас у спецыяльныя пазы на кранштэйне (Рыс. 5, паз. 15 і 16) і зафіксуйце двума шрубамі ST4.2x12 (Рыс. 5, паз. 17 і 18). На сабраную каркасную рамку з дапамогай крапежных зашчапак надзеўце мяшок для смецця (Рыс. 5, паз. 19 і 20). Далей усталюйце пруткі ніжняга каркаса ў пазы на корпусе зборшчыка і зашчоўкніце крапежныя кранштэйны на яго ручцы (Рыс. 5, паз. 21 і 22).

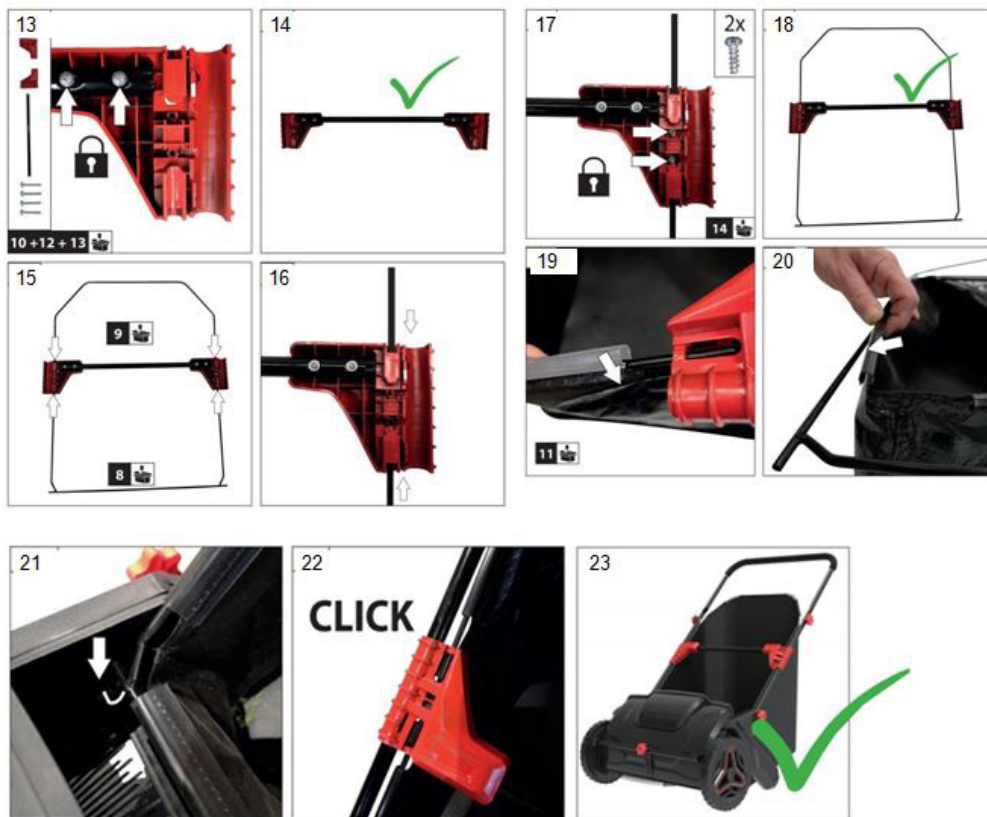

Насценны кранштэйн, які ўваходзіць у камплект пастаўкі, можна прымацаваць да сцяны з дапамогай двух шруб, і падвешваць зборшчык на яго, што эканоміць пляц захоўвання машыны. (Рыс. 6)

Для драўлянай сцяны ўкручвайце саморезы непасрэдна ў драўляную паверхню, пераканаўшыся ў тым, што яна досыць трывалая, каб вытрымаць вагу машыны. Для цаглянай або блокавай сцяны, лепш за ўсё выкарыстоўваць два шрубы і дзюбелі.

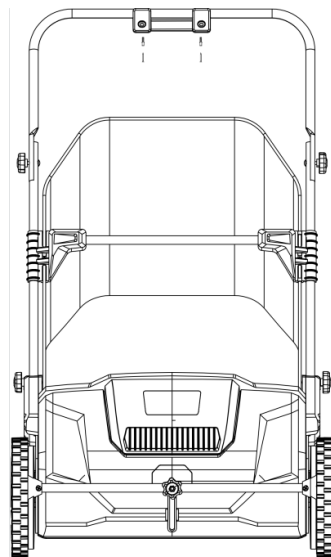

Рыс .6

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Настройка рэгулятара вышыні становішча шчоткі (Рыс. 4, пастаў 10).

З дапамогай плыўнага рэгулявання становішча шчоткі і яе вышыні над паверхняй, можна адаптаваць машыну да рэльефу ўчастку. Максимальная эфектыўнасць збору дасягаецца, калі элементы шчоткі злёгка дакранаюцца паверхні, у той жа час аператару лёгка перасоўваць машыну па апрацоўванай паверхні.

1. Прыслабце баранковую гайку (Рыс. 4, пастаў 10) і адрэгулюйце становішча шчоткі на патрабаваную вышыню.

2. Закруціце баранковую гайку (Рыс. 4, пастаў 10), тым самым зафіксаваўшы рэгулятар у абранай пазіцыі.


Рэкамендацыі па прымяненні машыны.

Машына працуе як механічныя граблі і таму з'яўляецца па-экалагічнаму чыстым аграгатом. Якія верцяцца шчоткі прыводзяцца ў дзеянне ад колаў. Чым лепш счапленне колаў з паверхняй, тым больш эфектыўна збор. Цвёрдыя прадметы, напрыклад, буйныя гузы, жалуды, каштаны і да т.п. могуць не падбірацца. Буйнае лісце з тронкамі (напрыклад, каштан) зборшчык збірае дрэнна, бо яны могуць заблытацца ў якія верцяцца шчотках.

Лістоты з дарожак з цвёрдым пакрыццём або асфальту збіраецца дрэнна. Гэтыя месцы неабходна праходзіць некалькі разоў.

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎАННЕ

Чыстка Рys .7

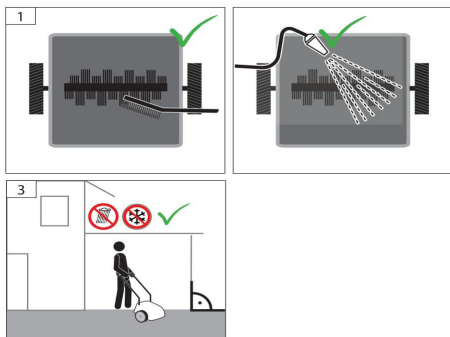

Не мойце выраб бруёй вады пад высокім ціскам.

Не выкарыстоўвайце для чысткі хімікаты, у тым ліку бензін або растваральнікі. Некаторыя з іх могуць пашкодзіць важныя пластыкавыя дэталі.

Працірайце пластыкавыя дэталі вільготнай тканінай змочанай вадой.

Выдаляйце пыл і бруд з выраба пасля кожнага выкарыстання.

Калі шчоткі круцяцца з цяжкасцю, магчыма, забруджаны падшыпнік шчотак, які неабходна ачысціць і вышмараваць.

Рys .7

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УСТРАННІ

Табліца 3

Няспраўнасць	Прычына	Дзеянні па ўхіленні
Лістота дрэнна збіраецца	Рэгулятар вышыні настроены няправільна.	Наладзьце рэгулятар вышыні ў адпаведнасці з апрацоўваемай паверхняй
Шчоткі круцяцца з падвышаным намаганнем	Забруджаны падшыпнікі шчотак	Ачысціце і змажце падшыпнікі

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Выраб ва ўпакоўцы вытворцы можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад - 50 да + 50 ° C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы + 25 ° C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту.

Захоўванне

Выраб павінен захоўвацца ва ўпакоўцы вытворцы ў ацяпляльным вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад + 5 да + 40 ° C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы + 25 ° C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце выраб і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуйце выраб згодна з дзейнымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 год.

13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ/ ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ

Механічныя прылады без прывада не падлягаць абавязковай сертыфікацыі. Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры, даце вытворчасці, знаходзяцца на корпусе машыны, у Пашпарце выраба і на пакаванні.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКІ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанавіваецца вытворцам і пазначаны ў Пашпарце.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце elitech.ru.

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба выраба.

Замяняемая па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шылдыка і/або серыйнага нумара вырабу;
- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэнняў, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхляп);
- механічных пашкоджанняў (расколін, сашпіліўшы, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);

- пашкодванняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкодванняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушваннем вентыляцыйных каналаў (адтулін), алейных каналаў, а таксама пашкодванняў, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежамага догляду;

- натуральнага зносу зацятых, якія труцца, перадаткавых дэталей і матэрыялаў;

- умяшання ў працу або пашкодванні лічыльніка мотагадзін;

- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовае выйсце з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статара, выйсце з ладу шасцярні рэдуктара і якары, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўненне з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;

- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорчак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных гаповак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, рамянёў наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і асадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацаванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і да т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пацягнуў выйсце з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задиров на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўненне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- Недастатковай колькасці алею або неадпаведнасці тыпу алею ў картэры ў кампрэсараў, 4-тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задиров на шатуне, коленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўню алею);

- выхаду з ладу расходных і хутказношвальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіроўвалыя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахоўныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрма, вядучыя зорчкі, зварачны гарэлка (сопла, наканечнікі і накіроўвалыя каналы), ствалы, клапаны мыек высокага ціску, і т. п.), а таксама на няспраўнасці вырабы, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- умяшанні з пашкоджаннем шлицев крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і да т.п.

Гарантыя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.


ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____
 Мадэль: _____
 Артыкул мадэлі: _____
 Дата выпуску: _____
 Серыйны нумар: _____
 Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:

З умовамі гарантыйнага абслугоўвання азнаёмыя.
 Прэтэнзій па вонкавым выглядзе тавара і камплекту пастаўкі не маю.

_____ (Подпіс пакупніка)

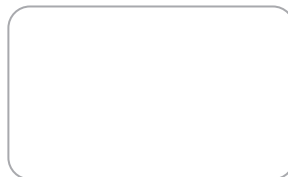


АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
 (запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____


Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

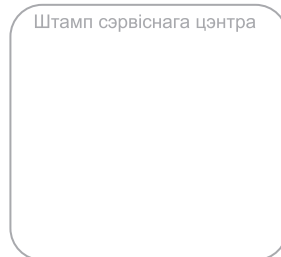


АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
 (запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____


Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

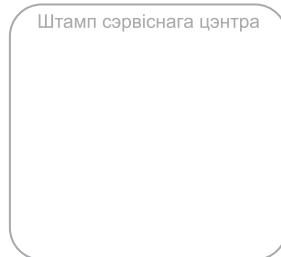


АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
 (запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____


Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

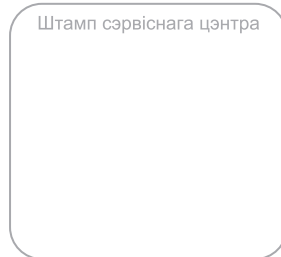



ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Осы деректер парағындағы егжей-тегжейлі ақпаратты оқып шығыңыз және жабдықтың қауіпсіздігі, жұмыс істеуі және техникалық қызмет көрсетуіне қатысты өндірушінің ұсыныстарын мұқият орындаңыз.

Осы деректер парағында қамтылған ақпарат шығарылған кезде қолжетімді техникалық сипаттамаларға негізделген.

Бұл деректер парағында өнімнің сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін қажетті және жеткілікті ақпарат бар.

Өнімді үнемі жетілдіріп отыруға байланысты өндіруші алдын ала ескертусіз жұмыс істеудің сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін дизайн өзгерістерін енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Нәтижесінде құрылғының техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрі өзгереді, ал осы деректер парағының мазмұны сіз сатып алатын өнімге толық сәйкес келмеуі мүмкін. Осы деректер парағын қарап шыққан кезде мұны ескеріңіз*.

(*) Деректер парағының соңғы нұсқасы elitech.ru веб-сайтында қолжетімді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сатып алған кезде өнімді механикалық зақымдануларға тексеріңіз.

Қаптаманың мазмұнын тексеріп, кепілдік шарттарын оқыңыз. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес техникалық күрделі деп жіктелген тауарларды қоса алғанда, тауарларға қатысты тұтынушылардың талаптарын ұсыну тәртібі тауарлар сатылатын мемлекеттің қолданыстағы заңнамасымен анықталады.

МАЗМҰНЫ

1. МАҚСАТЫ.....	34
2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ	34
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	36
4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ.....	36
5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ	37
6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ.....	37
7. ПАЙДАЛАНУ	40
8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	40
9.ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ	41
10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....	41
11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ	41
12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ	41
13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТ /ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР	41
14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ	42

1. МАҚСАТЫ

Механикалық жапырақ пен шөп жинағыш (бұдан әрі машина деп аталады) бақшадағы көгалдарды және аралас жерлерді жапырақтардан, шөптен, ұсақ бұтақтардан және басқа да қоқыстардан тазартуға арналған. Құрылғы қозғалтқышсыз және оператордың өз күшімен жұмыс істейді.

Машина қоршаған орта температурасы $+5^{\circ}\text{C}$ және $+35^{\circ}\text{C}$ аралығында және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын температурада жұмыс істеуге ұсынылады. Механикалық жапырақ пен шөп жинағышын мақсатынан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Машинаны іске қоспас бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығындағы ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, басқару элементтерімен танысыңыз және қауіпсіздік шараларын түсініңіз. Осы пайдаланушы нұсқаулығын болашақта анықтама ретінде сақтаңыз.

Ыңғайлылықты қамтамасыз ету және жарақаттанудан қорғау үшін, әсіресе қолайсыз ауа райында жұмыс істеген кезде, қорғаныш қолғаптары мен таймайтын аяқ киім киіңіз. Жалаң аяқ жұмыс істемеңіз. Тығыз матадан жасалған киім киіңіз және бұталар мен бұтақтарға ілініп қалуы мүмкін кең киімдерден аулақ болыңыз. Әрқашан берік ұзын шалбар киіңіз. Сыртта қатты жел тұрса, көзіңізге шаң түсуі мүмкін болса, қорғаныш көзілдірік немесе күнқағар киіңіз. 1-сурет.



1-сурет.

Жұмысты бастамас бұрын, машина құрылымының, оның басқару элементтерінің және пайдаланылған кез келген кескіш керек-жарақтардың тұтастығын және құрылымның дұрыс жиналғанын әрқашан тексеріңіз. Барлық компоненттер мен жинақтардың дұрыс орнатылуын және сенімді бекітілуін үнемі тексеріп отырыңыз.

Барлық ақаулы бөлшектер, компоненттер және керек-жарақтар жаңаларымен ауыстырылуы керек. Тек түпнұсқа ELITECH қосалқы бөлшектерін пайдаланыңыз.

Учаскеде жұмыс істемес бұрын, өңделетін аймақтан барлық бөгде заттарды (тастарды, бұтақтарды, арматураны және т.б.) алып тастаңыз. Бұл заттар айналмалы щетканы бітеп, зақымдауы мүмкін.

Машинаны тек күндізгі уақытта немесе жақсы жасанды жарықта пайдаланыңыз.

Машинаны жаңбырда пайдалану ұсынылмайды. Бұл компоненттер мен жинақтарға зақым келтіруі мүмкін.

Машинаны тазалаудан басқа кез келген жөндеу жұмыстары ELITECH уәкілетті қызмет көрсету орталығында жүргізілуі керек.

Шектеу күйінің критерийлері

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер сіз машина жұмыс істеп тұрған кезде қандай да бір қалыптан тыс шуларды байқасаңыз немесе басқару тұтқалары немесе сыпыру жүйесі зақымдалған болса, оны зақымдану немесе ақаулыққа тексеруіңіз керек және егер сіз оларды өзіңіз жөндей алмасаңыз, уәкілетті ELITECH қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қолданылатын ескерту белгілері. 2-сурет.



Көзді және құлақты қорғайтын құрал киіңіз.



Қорғаныс қолғаптарын киіңіз



Арнайы қауіпсіздік аяқ киімін пайдаланыңыз



Өнімнің төлқұжатының мазмұнын зерттеңіз

2-сурет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР	УС 531М
Код	E1612.001.00
Өңдеу ені, мм	530
Жинау сөмкесінің көлемі, л	100
Тазалау биіктігі, мм	0-45
Салмағы, кг	6

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ



3-сурет.

1. Құрастыру және сыпыру жинағы	1 дана.
2. Тұтқалардың төменгі бөлігі (штангалар)	2 дана.
3. Сол және оң жақ төсемдер	1+1 дана.
4. Жоғарғы тұтқалар	1 дана.
5. M6x40 Болт	2 дана.
6. Қанатты гайка	4 дана.
7. M6x60 Болт	2 дана.
8. Қоқыс жинайтын сөмкеге арналған төменгі жақтау	1 дана.
9. Қоқыс жинайтын сөмкеге арналған Жоғарғы жақтау	1 дана.

10. Жоғарғы және төменгі жақтауға арналған бекіту кронштейндері	2 дана.
11. Қоқыс жинағыш	1 дана.
12. Көлденең жолақ	1 дана.
13. St4.2x25 бұранда	4 дана.
14. St4.2x12 бұранда	4 дана.
15. Қабырғаға арналған сақтау кронштейні	1 дана.
16. Бұрандалы штепсель	2 дана.
17. ST5x50 Бұрандасы	2 дана.
18. Өнім паспорты	1 дана.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қаптаманың мазмұны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қаптамаға кіретін қосымша тұтынылатын керек-жарақтар мен көмекші құралдар (щеткалар, қондырмалар және т.б.) кепілдікке кірмейді.

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ



1. Құрастыру және сыпыру жинағы.
2. Бекіту кронштейні.
3. Тұтқалардың төменгі бөліктері (штангалар).
4. Жоғарғы тұтқалар.
5. Болтпен бекітілген қанатты гайка.
6. Реттеу қанатының гайкасы.
7. Қоқыс жинағыш.
8. Қақпақтар-тұтқалардың тіректері.
9. Дөңгелек.
10. Қылқалам позициясының биіктігін реттегіштің қанатты гайкасы.

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Машинаны құрастыру

Тұтқаларды орнату


Көлікті қораптан шығарыңыз, жайыңыз және барлық жабдықты тексеріңіз (5-сурет., поз. 1). Штанганы дөңгелектің үстіндегі бүйірлік бекіту кронштейнінде орналасқан «Қызыл» түйреуішке қосыңыз (5-сурет., поз. 2 және 3) - солға және оңға, содан кейін екі жақшаны да жабыңыз және бекітіңіз (5-сурет., поз. 4 және 5). Кронштейн мен штангадағы тесіктерді туралаңыз (5-сурет., поз. 6) және оларға m6x60 бұрандаларын салыңыз, содан кейін Қанат гайкаларын бұраңыз (5-сурет., поз.7).

Әрі қарай, штанга мен тұтқаның тесіктерін туралап, оларды қанатты гайкамен болтпен жалғаңыз (5-сурет., поз. 8).

5-сурет.. поз. 1 - 8.




Тұтқалардың көлбеуін реттеу үшін екі бекіткішті де босатыңыз, қанатты гайкаларды сәл бұрап алыңыз, тұтқаның қажетті көлбеуін орнатыңыз (5-сурет. , поз. 9-12) және жаңғақтарды қайтадан бұраңыз.

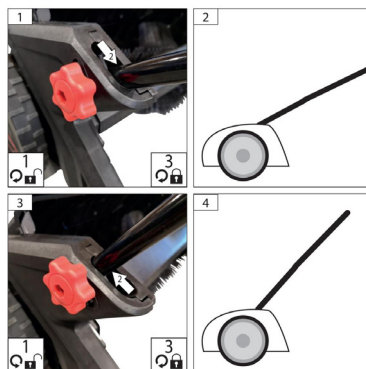


5-сурет., поз. 9 – 12.

ST4.2x25 бұрандаларын пайдаланып, екі ұшындағы көлденең арқалықты бекіту кронштейндеріне жалғаңыз (5-сурет, 13 және 14-позициялар). Жоғарғы және төменгі рамаларды кронштейндегі арнайы ойықтарға орнатыңыз (5-сурет, 15 және 16-позициялар) және екі ST4.2x12 бұрандаларымен бекітіңіз (5-сурет, 17 және 18-позициялар). Бекіту ілмектерін пайдаланып, жиналған раманың үстіне қоқыс пакетін салыңыз (5-сурет, 19 және 20-позициялар). Содан кейін, төменгі рама шыбықтарын құрастырушы корпусындағы ойықтарға орнатыңыз және бекіту кронштейндерін оның тұтқасына бекітіңіз (5-сурет, 21 және 22-позициялар).

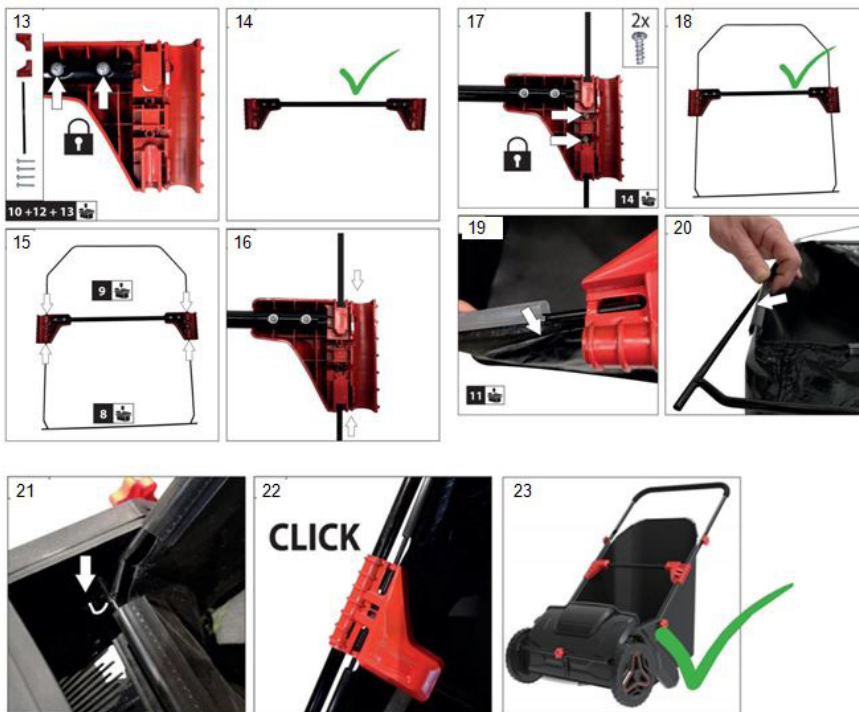

Берілген қабырға кронштейні қабырғаға екі бұрандамен бекітілуі мүмкін, бұл машинаны одан іліп қоюға мүмкіндік береді, бұл құнды сақтау орнын үнемдейді. (6-сурет)

Ағаш қабырға үшін бұрандаларды ағаш бетіне тікелей бұрап бекітіңіз, бұл машинаның салмағын көтере алатындай берік екеніне көз жеткізіңіз. Кірпіш немесе блок қабырға үшін екі бұранда мен қабырға тығындарын қолданған дұрыс.

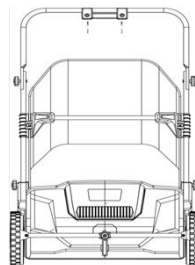

6-сурет

7. ПАЙДАЛАНУ

Щетка биіктігін реттегішті реттеу (4-сурет, 10-тармақ).

Щетканың орнын және оның бетінен биіктігін тегіс реттеу арқылы машинаны учаскенің жер бедеріне бейімдеуге болады. Щетка элементтері бетке жеңіл тигенде, операторға машинаны өңделетін беттің үстінен оңай жылжытуға мүмкіндік бергенде, жинаудың максималды тиімділігіне қол жеткізіледі.

1. Қанатты гайканы босатыңыз (4-сурет, 10-тармақ) және щетканың орнын қажетті биіктікке реттеңіз.


2. Қанатты гайканы қатайтыңыз (4-сурет, 10-тармақ), реттегішті таңдалған күйде бекітіңіз.

Машинаны пайдалану бойынша ұсыныстар.

Машина механикалық тырма сияқты жұмыс істейді және сондықтан экологиялық таза. Айналмалы щеткалар дөңгелектермен басқарылады. Дөңгелектердің бетке тартылуы неғұрлым жақсы болса, жинау соғұрлым тиімді болады. Үлкен қарағай конустары, жаңғақ жаңғақтары, каштан және т.б. сияқты қатты заттарды жинауға болмайды. Сабақтары бар үлкен жапырақтарды (мысалы, каштан) жинау қиын, себебі олар айналмалы щеткаларға шатасып қалуы мүмкін. Қатты жабынды жолдардан немесе асфальттан түскен жапырақтарды жинау қиын. Бұл жерлерді бірнеше рет айналып өту керек.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау 7-сурет.

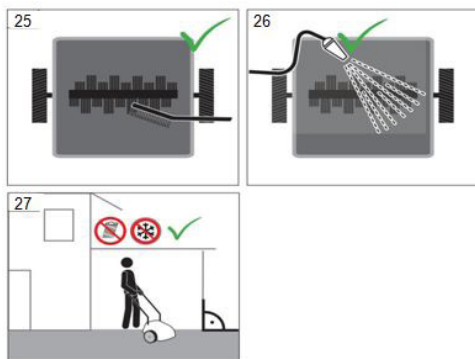

Өнімді жоғары қысымды су ағынымен жуыңыз.

Тазалау үшін бензин немесе еріткіштерді қоса алғанда, химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Олардың кейбіреулері маңызды пластикалық бөлшектерді зақымдауы мүмкін. Пластикалық бөлшектерді суға малынған дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Өр қолданғаннан кейін өнімнен шаң мен кірді кетіріңіз. Егер щеткалар қиындықпен айналса, щетка мойынтірегі кір болуы мүмкін және оны тазалау және майлау қажет болуы мүмкін.

7-сурет.

9.ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

3-кесте

Ақау	Себеп	Түзеу әрекеттері
Жапырақтары жақсы жиналмайды	Биіктік реттегіші дұрыс орнатылмаған.	Биіктік реттегішті өңделетін бетке сәйкес реттеңіз
Щеткалар күшейтілген жүктемемен айналады	Щетканың мойынтіректері ластанған	Мойынтіректерді таза-лаңыз және майлаңыз

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау

Өнімді бастапқы қаптамасында, берілген көлік түріне арналған қолданыстағы жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес, -50°C-тан +50°C-қа дейінгі температурада және 80%-ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта (+25°C температурада) барлық жабық көлік түрлерімен тасымалдауға болады.

Сақтау

Өнімді бастапқы қаптамасында жылытылатын, желдетілетін жерде +5°C-тан +40°C-қа дейінгі температурада және 80%-ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта (+25°C температурада) сақтау керек.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралын және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Бұл өнім тұрмыстық техника ретінде жіктеледі. Оның қызмет ету мерзімі 5 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТ/ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

Жетексіз механикалық құрылғылар міндетті сертификаттауға жатпайды. Өндіруші, импорттаушы және өндірілген күні туралы ақпаратты машина корпусынан, өнімнің техникалық сипаттамаларынан және қаптамасынан табуға болады.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 24 ай.

Өнім мен құрамдас бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші анықтайды және сертификатта көрсетіледі.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардан туындаған кез келген ақауларды тегін жөндеуге құқылы. Ақаулық анықталған жағдайда өнімді жөндеу және тексеру тек уәкілетті қызмет көрсету орталықтарында жүзеге асырылады, олардың ағымдағы тізімін elitech.ru веб-сайтынан табуға болады.

Кепілдік бойынша жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік картасын көрсеткеннен кейін жүзеге асырылады. Егер ол қолжетімді болмаса, кепілдік мерзімі өндірілген күннен басталады.

Кепілдік бойынша ауыстырылған бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызметі ақаулары келесі себептер бойынша пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің сәйкестендіру тақтасы мен/немесе сериялық нөмірінің болмауы, ішінара болмауы немесе зақымдалуы;
- өнімді ақаулық белгілерімен пайдалану (шудың жоғарылауы, діріл, қатты қызу, біркелкі емес айналу, қуаттың жоғалуы, жылдамдықтың төмендеуі, күшті ұшқын, жану иісі, ерекше шығару);
- механикалық зақымдану (жарықтар, сынықтар, ойықтар, деформациялар және т.б.);
- агрессивті ортаның, жоғары температураның немесе басқа сыртқы факторлардың әсерінен немесе металл бөлшектердің коррозиясынан туындаған зақым;
- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, өнімге бөгде заттардың, сұйықтықтардың, материалдардың және заттардың түсуінен, желдету арналарының (тесіктерінің), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан немесе жеткіліксіз күтімнен туындаған зақымнан;
- тарту, үйкеліс және беріліс бөлшектері мен материалдарының қалыпты тозуынан;
- сағаттық өлшеуіштің бұзылуы немесе зақымдануы;

- шамадан тыс жүктелу немесе дұрыс жұмыс істемеу. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің кейбір белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түсінің өзгеруі, ротор мен статор сияқты жұптасқан немесе тізбекті бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, беріліс қорабының берілісі мен якорінің істен шығуы, трансформатордың бастапқы орамасының істен шығуы, бөлшектердің, өнім компоненттерінің немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен деформациялануы немесе балқуы, сондай-ақ электр желісінің параметрлері мен осы өнімнің бағалау кестесінде көрсетілген параметрлер арасындағы сәйкессіздік салдарынан;

- ауыстырылатын керек-жарақтардың (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, форсункалар, дискілер, щетка кескіш пышақтары, шөп шапқыш және триммер пышақтары, желілік және триммер бастары, қорғаныш қақпақтары, батареялар, ұшқын шамдары, отын және ауа сүзгілері, белдіктер, аралар, жұлдызшалар, қапсырмалар, дәнекерлеу ұштары, шлангілер, жоғары қысымды шайбаларға арналған мылтықтар мен форсункалар, кергіш және бекіткіш элементтер (болттар, гайкалар, фланецтер), ауа сүзгілері және т.б.) істен шығуы, сондай-ақ осы тозу түрлерінен туындаған өнімнің ақаулары;

- отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау, нәтижесінде поршень тобы істен шығады (поршень сақинасының жабысуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен сырықтардың болуы, шатун мен поршень түйреуішінің тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);

- компрессорлар мен 4 тактілі қозғалтқыштардың картерінде майдың жеткіліксіздігі немесе майдың дұрыс емес түрі (шатунда немесе иінді біліктің сызаттарында, тіпті май деңгейінің сенсоры болса да);

- тұтынылатын және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын керек-жарақтардың және компоненттердің (стартерлер, жетек берілістері, бос жүріс роликтері, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, май тығыздағыштары, тежегіш таспалар, қорғаныш қақпақтар, тұтану электродтары, термопаралар, муфталар, май, көміртекті щеткалар, жетек жұлдызшалары, дәнекерлеу шамдары (саптамалар, ұштар және бағыттаушы арналар), қысымды жуғыш цилиндрлер, клапандар және т.б.) істен шығуы, сондай-ақ осы тозу түрлерінен туындаған өнімнің ақаулары;

- бекіткіш шпинаттардың, тығыздағыштардың, қорғаныш жапсырмаларының және т.б. бұзылуы.

Кепілдік мыналарға қолданылмайды:

- Дизайны өзгертілген немесе толықтырылған өнімдер;
- Коммерциялық, кәсіби немесе өнеркәсіптік мақсаттарда қолданылатын тұрмыстық бұйымдар (пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей);
- Өнімге профилактикалық және техникалық қызмет көрсету (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.);
- Түпнұсқа емес керек-жарақтарды, тиісті бөлшектерді және қосалқы бөлшектерді пайдаланудан туындаған өнімнің ақаулары.


КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____
 Моделі: _____
 Модель артикулі: _____
 Шығарылған күні: _____
 Сериялық нөмірі: _____
 Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:

Мен кепілдік қызмет көрсету шарттарын оқыдым.
 Өнімнің сыртқы түріне немесе жеткізілім жинағына шағымым жоқ.

_____ (Сатып алушының қолы)

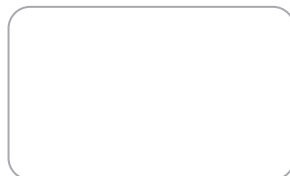


ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____


Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

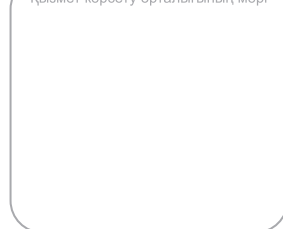


ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі




ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____


Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

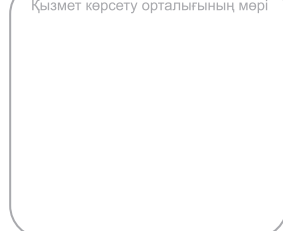







8 800 100 51 57

**Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қыз-
мет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru**